

Bedienungsanleitung für Ihr Telefon T 92 / TK 92

an Anlagen Integral 2 Hybrid



BOSCH

Ihr Telefon T92 oder TK92

ist an eine Telekommunikationsanlage Integral 2 Hybrid angeschlossen. Die Vielzahl der Funktionen (Möglichkeiten des Telefonierens) und deren Bedienung haben wir zur besseren Übersicht in Stichworten verfaßt und in Bedienschritte unterteilt. Einige der beschriebenen Funktionen sind Ergänzungsausstattung und vielleicht an Ihrem Telefon nicht geschaltet. In *Schrägschrift* sind Informationen gedruckt, die keine unmittelbare Bedienung erfordern.

Bitte lesen Sie zunächst die Kurzanleitung auf der Ausklappseite.

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung Ausklappseite	Vermitteln 13	Nachtschaltung/Eigenzuweisung 30
Display und Tastenfeld 1	Makeln 14	Notizspeicher 31
Lautstärkeneinstellung von Tonruf und Lauthören 1	Wiederanruf 15	Gebührenerfassung 32
Anzeigen im Display 2	Gesprächsbeteiligung 16	Türfreisprecheinrichtung 33
Erläuterung der Tasten 4	Chef-/Sekretärfunktionen	Sitzeckensprechstelle 34
Übersicht Integral 2 Hybrid 5	Interngespräche 17	Mitteilungstext aufsprechen 34
Interngespräche	Rückfrage 18	Anzeige- und Bedienmodul 35
Anrufen 6	Vermitteln 18	Auf-/Abschließen des Telefons 37
Entgegennehmen 7	Makeln 18	Stromausfall 38
Sammelgespräch 8	Gesprächsbeteiligung 19	Kennzahlenübersicht der Funktionsmerkmale 39
Anklopfen 8	Durchsage 19	Dateneingabe
Aufschalten 9	Freisprechen 19	Einstellen Datum und Uhrzeit 41
Automatischer Rückruf 9	Sonstige Funktionen	Kurzwahl 42
Display-Nachricht 10	Lauthören 20	Funktionen auf Zieltasten 48
Ruhe vor dem Telefon 10	Wahlwiederholung 20	Verzeichnis der Kurzwahlziele 50
Gespräche auf Wählleitungen	Durchsage 21	Verzeichnis – Teilnehmer der Telefonanlage 51
Anrufen 11	Kurzwahl 22	Verzeichnis der Notrufnummern 52
Entgegennehmen 11	Freisprechen 24	
Rückfrage 12	Terminzeit 27	
	Rufumleitung 28	

Kurzanleitung für das Telefon T 92 und TK 92

Wenn es klingelt (Tonruf)

und die Sprechstellenanzeige **11** ... **28** oder die Internanzeige **I** flackert, dann heben Sie den Hörer ab und melden sich.

Flackert eine Leitungsanzeige **L 1** ... **L 12**, dann heben Sie den Hörer ab, drücken auf die ebenfalls so beschriftete Leitungstaste L1 ... L12 und melden sich.

Will der Anrufer Ihren Chef sprechen, dann drücken Sie auf die Taste **Chef rufen**, warten bis er sich meldet, kündigen den Anrufer an und drücken die Taste **Übergabe**. Danach Hörer auflegen.

Will der Anrufer einen anderen Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid sprechen, dann drücken Sie auf die Taste **I**, wählen die Ruf-Nr. des gewünschten Teilnehmers . . . und drücken die Taste **Übergabe**.

Sollte sich Ihr Chef bzw. der angerufene Teilnehmer nicht melden, dann drücken Sie wieder auf die Leitungstaste L1 ... L12 der langsam flackernden Leitungsanzeige L1 ... L12 und verständigen den Anrufer. Dieselbe Bedienung gilt auch, wenn Sie beim Chef (bei der Sekretärin oder einem anderen Teilnehmer der Anlage) nur eine Rückfrage halten und dann wieder mit dem Anrufer sprechen wollen.

Sie wollen als Chef die Sekretärin bzw. als Sekretärin den Chef rufen

Hörer abheben,* Taste **Sekr. rufen** bzw. **Chef rufen** drücken und warten.

Bei aufgelegtem Hörer Taste **Sekr. rufen** bzw. **Chef rufen** drücken und warten bis ein Tonruf ertönt oder sich der Angerufene über den eingebauten Lautsprecher meldet. Dann Hörer abheben und sprechen. Meldet sich der Angerufene nicht, dann Taste **T** drücken.

Sie wollen einen beliebigen Teilnehmer der Anlage 2 Hybrid anrufen

Hörer abheben,* Rufnummer des gewünschten Teilnehmers wählen (Verzeichnis siehe Seite 51) und warten.

Bei aufgelegtem Hörer Teilnehmernummer wählen und warten bis ein Tonruf ertönt oder sich der Angerufene über den eingebauten Lautsprecher meldet. Dann Hörer abheben und sprechen. Meldet sich der Angerufene nicht, Taste **T** drücken.

* Die Anlage kann mit automatischer Anschaltung einer Wählleitung programmiert sein, dann müssen Sie noch vor dem Hörer abheben die Taste **I** drücken.

Sie wollen ein Orts- oder Ferngespräch führen:

Hörer abheben, Ihre zugeordnete oder eine freie Leitung **L1 ... L12** durch Drücken der Taste **L1 ... L12** belegen, Ruf-Nr. wählen und auf das Melden warten.


Dieselbe Bedienung gilt auch für Anrufe zu den Teilnehmern einer anderen Anlage.

Ihr Telefon kann viel mehr, als hier erklärt ist. Wenn Sie mit dem bisher Beschriebenen vertraut sind, dann sollten Sie anhand der ausführlichen Bedienungsanleitung die vielfältigen Möglichkeiten Ihres Telefons kennenlernen.

Display und Tastenfeld

T92


Einschub für
Telefonkarte

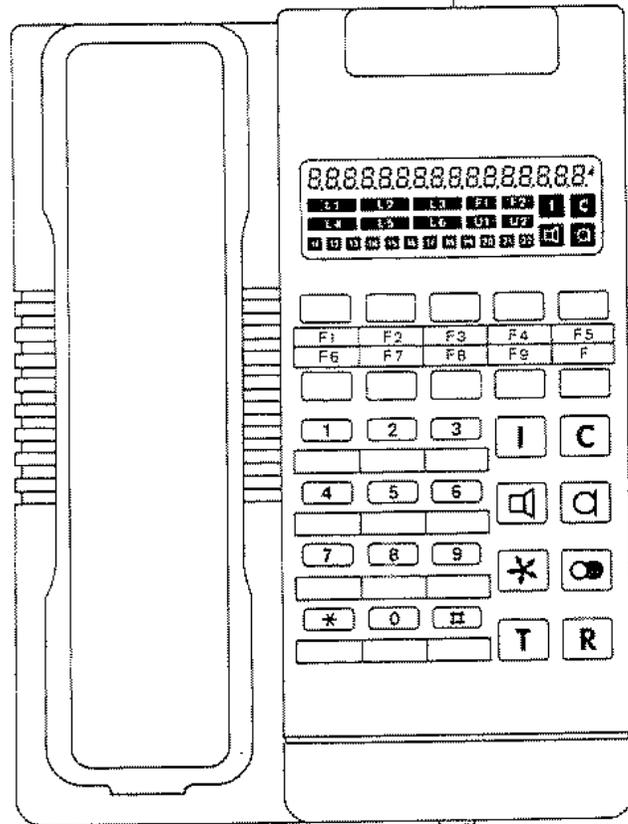

Lautstärkereger für
Lauthören und Freisprechen

TK92

Einschub für
Telefonkarte

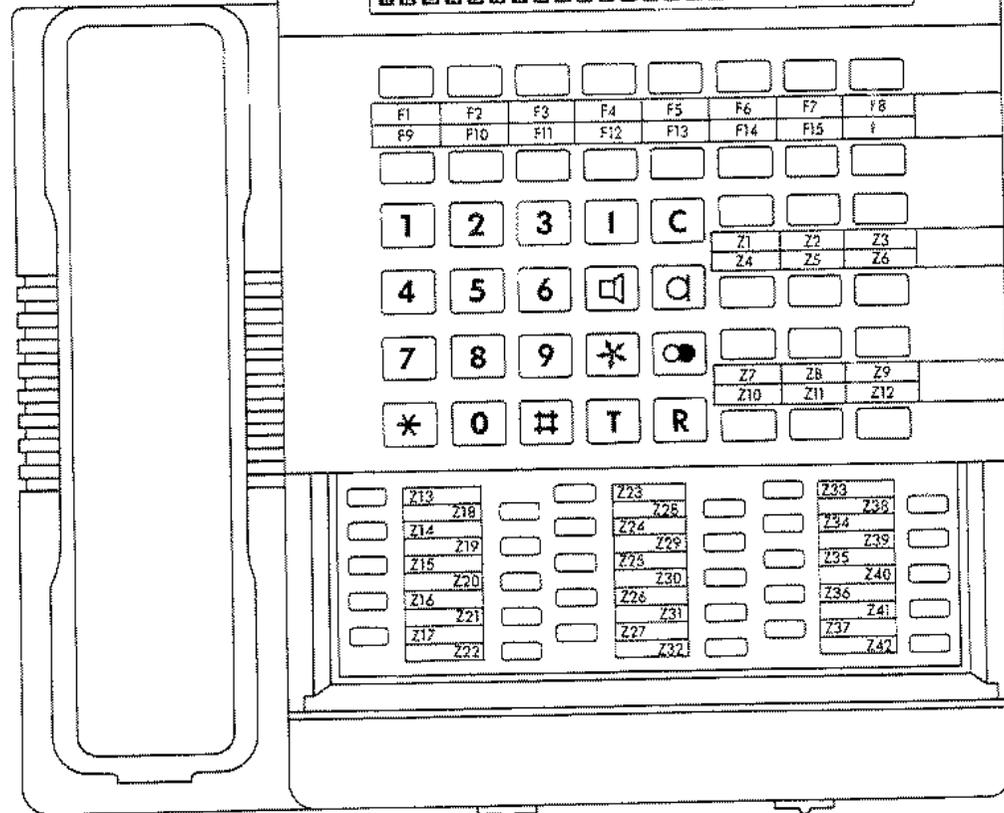

Lautstärkereger
für Tonruf

Lautstärkereger für
Lauthören und Freisprechen

Anzeigen im Display

888... **Anzeige** für

- gewählte Rufnummer
- Gebühren
- Datum und Uhrzeit
- Terminzeit
- Code-Zeichen

Code-Zeichen

U 1..3 Nachtschaltung Variante 1...3

UF Tln.-Nr. für Rufumleitung eingeben

UL.. Rufumleitung ist eingeleitet

L.. Kurzwahlziel Nr. ...

E Eigenzuweisung ist eingeleitet

EL Eigenzuweisung löschen

F Telefonkarte eines anderen Teilnehmers ist gesteckt

Hn F-Taste „Heranholen“ wurde gedrückt

P Telefon ist auf Dateneingabe umgeschaltet

≡ Speicher ist leer

A 1..3 Termin 1 ... 3

n 1..3 Notiz 1 ... 3

n.. Nachricht von Teilnehmer ...

AUS Apparat ist abgeschlossen

E ___0.00 Gebühren des eigenen zuletzt geführten Gesprächs

n.. ___0.00 Teilnehmer-Gebührensomme

L.. _____0.00 Wählleitungs-Gebührensomme

SL _____0.00 Summe aller Wählleitungsgebühren

Sn _____0.00 Summe aller Teilnehmergebühren

☐ Funktionstaste Gebührenbeleg wurde gedrückt

L Gebühren löschen

S Schloßnummer eingeben

🕒 **Uhrsymbol flackert**
TK92 T92 Eingegabene Terminzeit ist erreicht, es ertönt ein Terminruf

Anzeigen im Display

- L1** ... **Leitungsanzeige:** Leitung ist belegt
L12
flackert schnell: Anruf auf Leitung
flackert langsam: Gespräch in Wartestellung
- I** **Internverkehrsanzeige**
Eigene Sprechstelle belegt, Hausleitung
flackert schnell: Anruf auf Hausleitung
flackert langsam:
– Gerufene Sprechstelle ist besetzt oder hat Ruhe vor dem Telefon geschaltet
– Nach Wahl einer nicht geschalteten Ruf-Nr.
- F1** **F1-Anzeige:** Sondertaste 1 wurde gedrückt
- F2** **Funktionsumschalteanzeige:**
Zweite Ebene der Funktionstasten ist eingeschaltet
- C** **Zuschalteanzeige:** Sprechstelle ist zugeschaltet
flackert schnell: Sprechstelle wird ohne Vorankündigung zugeschaltet
flackert langsam: Keine Zuschaltberechtigung

- M** **Lautsprecheranzeige:**
Es wird bei aufgelegtem Hörer gewählt oder der Lautsprecher ist bei Lauthören bzw. Freisprechen eingeschaltet
- C** **Mikrofonanzeige:**
– Mikrofon ist bei Freisprechen eingeschaltet
– Sprechstelle ist für automatische Rückantwort eingerichtet
- U1** **U1-Anzeige:**
Sprechstelle erhält Rufe durch Rufweiterleitung
- U2** **U2-Anzeige:**
Ruhe vor dem Telefon ist eingeschaltet
- 11 ... 29** **Sprechstellenanzeige:**
Sprechstelle ist belegt
flackert schnell:
Nummer des rufenden Teilnehmers wird angezeigt

Erläuterung der Tasten

... In 2 Ebenen genutzte Funktionstasten zur F1 ... F15 Anschließung von Wählleitungen L1 ... L12, als Zieltasten und für andere Funktionen programmierbar.

F
 Umschalttaste auf die zweite Ebene* der programmierbaren Funktionstasten

I Taste zum Entgegennehmen und Führen eines Interngespräches, zum Rückfragen im Raum oder zu internen Teilnehmern, zum Vermitteln eines Gespräches auf einer Wählleitung, zum Makeln zwischen einer Wählleitung und einem Teilnehmer der Anlage, zum Umschalten auf Termin 1 ... 3 und Notiz 1 ... 3

C Taste für Gesprächsbeteiligung

***** Taste zum Wählen von Kurzwahlzielen

☎ Taste für Wahlwiederholung bzw. Speichern einer Rufnummer für Wahlwiederholung

🔊 Taste zum Ein- und Ausschalten des Lautsprechers bei Gesprächen über den Hörer

📞 Taste zum Ein- und Ausschalten der Freisprecheinrichtung

T Taste zum Trennen nicht mehr benötigter Gesprächsverbindungen

1... **0** Wähltasten zum Wählen von Rufnummern und Internruftasten 1 ... 10

***** **☎** Internruftasten 11 und 12 und Funktionstasten

R Rückfragetaste


... In zwei Ebenen* genutzte programmierbare Z1...Z12 **Zieltasten** und/oder **Linientasten**** (nur bei TK92)

... Tasten der zusätzlichen Tastatur: Z13...Z42 In zwei Ebenen genutzte programmierbare **Zieltasten*** (nur bei TK92)

* **Doppelnutzung:** Die Funktions- und Zieltasten/Linientasten können nach Drücken der Taste F in einer zweiten Ebene genutzt werden.

** **Linientasten:** Tasten zum Rufen anderer Internteilnehmer
An Ihrem Komfortapparat können der Teilnehmeranzahl der Anlage entsprechend bis max. 24 Linientasten eingerichtet sein.
Für diese Linientasten besteht eine feste Zuordnung zu den Teilnehmern, z. B. Z1 = Teilnehmer 1, Z2 = Teilnehmer 2 usw.

Übersicht für Teilnehmer einer Anlage Integral 2 Hybrid angeschlossen an eine andere Anlage

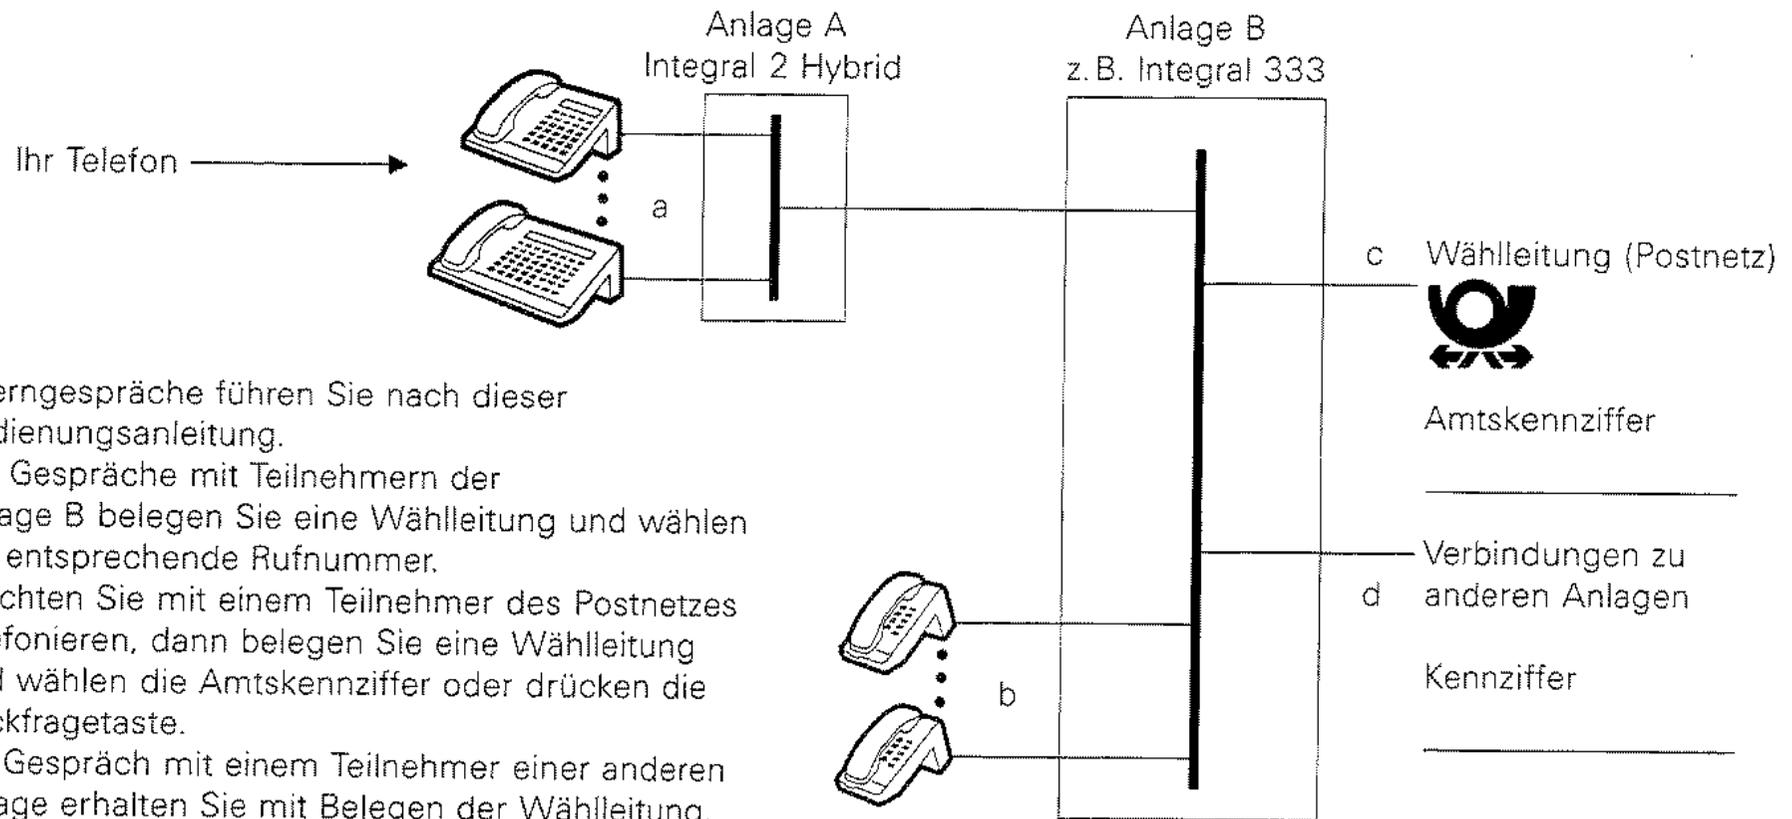


- a Interngespräche führen Sie nach dieser Bedienungsanleitung.
- b Für Gespräche mit Teilnehmern der Anlage B belegen Sie eine Wählleitung und wählen die entsprechende Rufnummer.
- c Möchten Sie mit einem Teilnehmer des Postnetzes telefonieren, dann belegen Sie eine Wählleitung und wählen die Amtskennziffer oder drücken die Rückfragetaste.
- d Ein Gespräch mit einem Teilnehmer einer anderen Anlage erhalten Sie mit Belegen der Wählleitung, Wählen der Kennziffer und der Rufnummer.

Dieses Zeichen  bedeutet Hörer abheben und dieses  Hörer auflegen.



Interngespräche

Interngespräche sind Telefongespräche zwischen den Teilnehmern innerhalb der Anlage Integral 2 Hybrid.

Teilnehmer anrufen

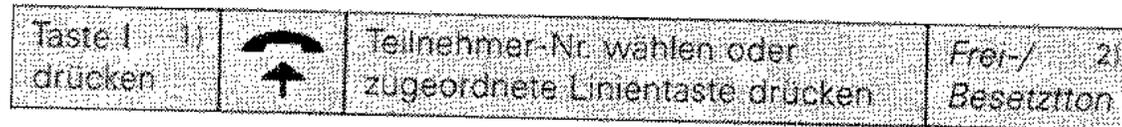

Teilnehmer anrufen mit Wahl bei aufgelegtem Hörer

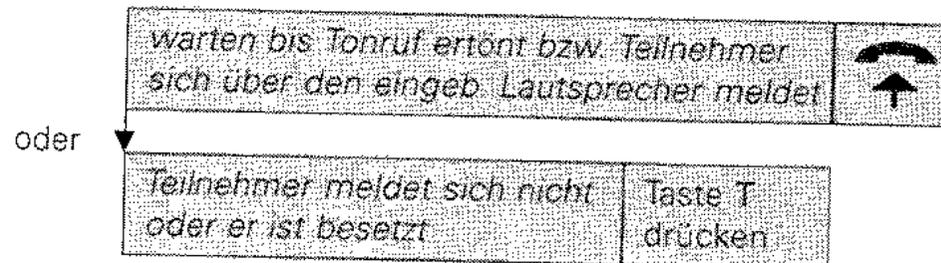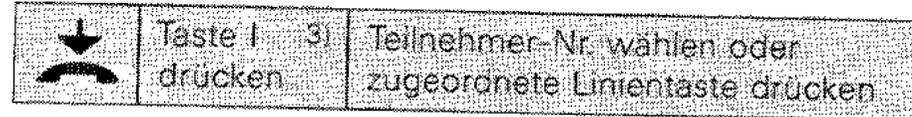


- 1) Nur erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.
- 2) Der besetzte Teilnehmer erhält ein Signal (programmierbar); evtl. warten bis der Teilnehmer auflegt (Freiton).
- 3) Nur erforderlich, wenn mit der Wahl einer Ziffer automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

Interngespräche


entgegennehmen



entgegennehmen
während eines
Gesprächs auf einer
Wählleitung

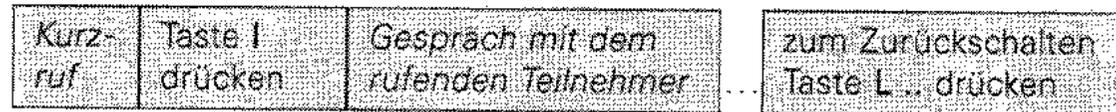

entgegennehmen
während eines
Interngesprächs

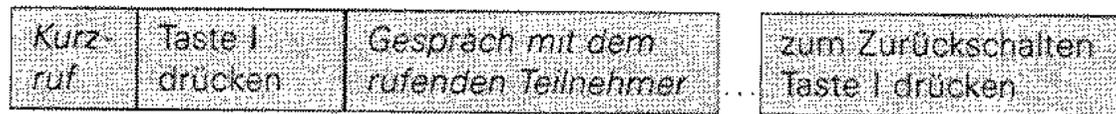

entgegennehmen
für einen abwesenden
Teilnehmer



Sammelgespräch (Intern)

Sie können mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig ein Gespräch führen.

<i>Sie führen ein Interngespräch</i>	Taste C drücken	Teilnehmer-Nr. wählen	<i>wenn der Teilnehmer sich meldet, ist er sofort am Gespräch beteiligt</i>
--------------------------------------	-----------------	-----------------------	---

Dreiergespräch	weitere Teilnehmer ebenso hinzuschalten
----------------	---

Anklopfen / Aufschalten

Für Ihr Telefon kann Anklopfen und/oder Aufschalten zu einem besetzten Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid eingestellt sein.

Anklopfen

Sie können einen besetzten Teilnehmer mehrmals rufen.

Taste I drücken		Teilnehmer-Nr. wählen oder zugeordnete Linientaste drücken	Besetzt- 2) ton
-----------------	---	--	-----------------


Zuletzt gedrückte Wähltaste ein oder mehrmals drücken	<i>Teilnehmer wird ein oder mehrmals gerufen</i>
---	--

1) Nur erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

2) Der besetzte Teilnehmer erhält ein Signal (programmierbar).

Aufschalten


Ist Ihr Telefon aufschaltberechtigt, dann können Sie sich in ein Gespräch einschalten. Das Einschalten wird allen Beteiligten durch einen Aufschalteton signalisiert.

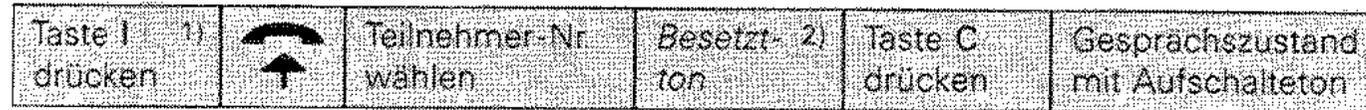

Automatischer Rückruf

Sie können für Teilnehmer der Anlage einen Rückruf einstellen. Wird ein besetzter Teilnehmer frei, erhalten Sie einen Anruf. Für Teilnehmer, die sich nicht melden, wird der Rückruf nach seinem nächsten Telefongespräch wirksam.

Automatischen Rückruf einstellen

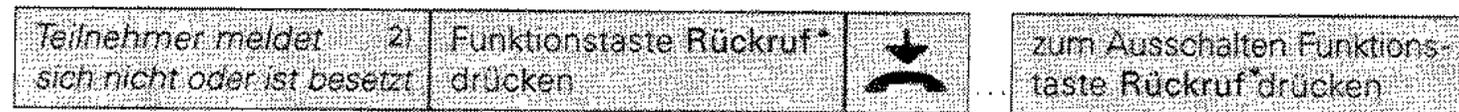

wird der Teilnehmer frei



*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Display-Nachricht

Sie können im Telefon T92/TK92 eines Teilnehmers, der sich nicht meldet oder besetzt ist, Ihre Teilnehmer-Nr. im Display des Telefons zur Anzeige bringen.

Nachricht hinterlassen

Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt	2)	Funktionstaste Display-Nachricht* drücken
---	----	---

Display-Nachricht löschen

Eine bei Ihnen im Display hinterlassene Teilnehmer-Nr. (max. 3 sind möglich) wird gelöscht durch eine Telefonverbindung mit diesem Teilnehmer oder durch:

Anzeige n..	Funktionstaste Display-Nachricht* drücken	Taste * drücken
-------------	---	-----------------

Ruhe vor dem Telefon

Sie können Ihr Telefon für Internanrufe sperren. Teilnehmer, die Sie erreichen wollen erhalten einen Besetztton.

Ruhe vor dem Telefon einschalten

Funktionstaste Ruhe drücken, Anzeige U2 ...	zum Ausschalten Funktionstaste Ruhe drücken
--	---

Die anrufenden Teilnehmer erhalten Besetztton.

Ruhe vor dem Sammelanschluß

Funktionstaste Ruhe vor dem Sammelanschluß* drücken, Anzeige U2 ...	zum Ausschalten Funktionstaste Ruhe vor dem Sammelanschluß* drücken
--	---

Die anrufenden Teilnehmer werden zum nächsten Sammelanschlußteilnehmer geschaltet und erhalten Freiton.

2) Der besetzte Teilnehmer erhält ein Signal (programmierbar).

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Gespräche auf Wählleitungen

Gespräche auf Wählleitungen L1 ... L12 sind Telefongespräche ins Postnetz oder zu einer anderen Anlage.

Teilnehmer anrufen

	Taste L ... einer freien Wählleitung drücken ⁴⁾	Amtswählton bzw. Wählton der anderen Anlage	Ruf-Nr. wählen	Frei-/Besetztton
---	--	---	----------------	------------------

anrufen mit Wahl bei aufgelegtem Hörer

	Taste L ... einer freien Wählleitung drücken ⁵⁾	Amtswählton bzw. Wählton der anderen Anlage	Ruf-Nr. wählen
---	--	---	----------------

Freiton, Teilnehmer meldet sich	
---------------------------------	---

oder

Besetztton oder Teilnehmer meldet sich nicht	Taste T drücken
--	-----------------

Gespräch entgegennehmen

Tonruf		wird die rufende Wählleitung (Anzeige L ... flackert) nicht automatisch angeschaltet, dann Taste L ... drücken
--------	---	--

4) Nicht erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

5) Nicht erforderlich, wenn mit Wahl einer Ziffer automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

Rückfrage


Sie führen ein Gespräch über eine Wählleitung und möchten bei einem Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid oder einer anderen Anlage rückfragen.

Rückfrage bei einem Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid


oder




Rückfrage bei einem Teilnehmer der anderen Anlage

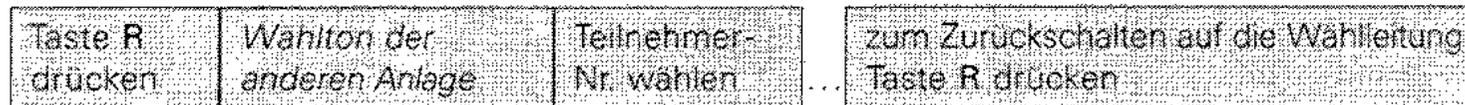

oder

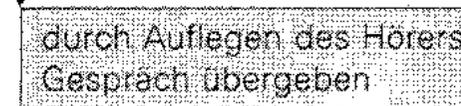

Rückfrage im selben Raum

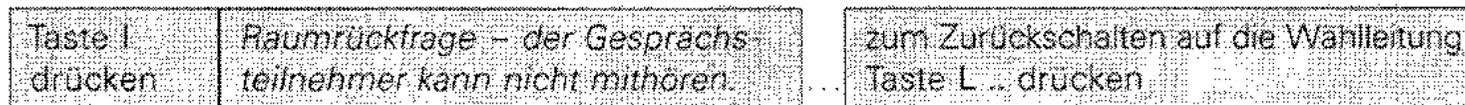


Vermitteln


Sie führen ein Gespräch über eine Wählleitung und möchten dies zu einem anderen Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid oder einer anderen Anlage weitervermitteln.

Vermitteln/Zuteilen zu einem Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid

ohne Ankündigung

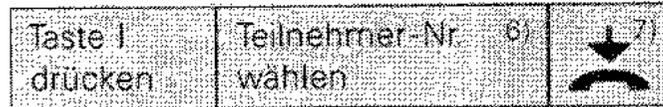


oder

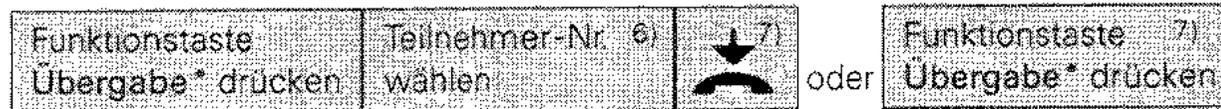

oder



Zuteilen

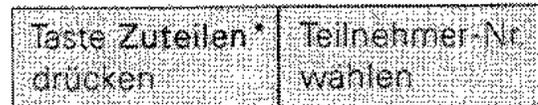

- 6) **Vermitteln mit Ankündigung:** Hier warten bis Teilnehmer sich meldet. Meldet sich der Teilnehmer nicht, mit Taste L ... auf wartende Wählleitung zurückschalten.
- 7) Ist der Teilnehmer nicht erreichbar, kommt der Ruf nach einer eingestellten Zeit zu Ihnen zurück (Nur bei Vermitteln ohne Ankündigung).
- *) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Vermitteln zu einem Teilnehmer einer anderen Anlage

Taste R drücken	Wählton der anderen Anlage	Teilnehmer-Nr. wählen	warten bis Teilnehmer sich meldet	durch Auflegen des Hörers Gespräch übergeben
-----------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

Makeln (Hin- und Herschalten zwischen mehreren Gesprächspartnern)

auf den Wählleitungen

Sie telefonieren z.B. mit einem Teilnehmer über Wählleitung L1	z.B. Taste L2 drücken	einen anderen Teilnehmer anrufen
--	-----------------------	----------------------------------

Gesprächsverbinding auf L2; L1 kann nicht mithören	Taste L1 drücken	wieder Gesprächsverbinding auf L1; L2 kann nicht mithören
--	------------------	---

zum Makeln zwischen den beiden Teilnehmern jeweils Taste L1 bzw. Taste L2 drücken

Weitere Anrufe und abgehende Verbindungen über Wählleitungen können durch Drücken der entsprechenden Wählleitungstaste L .. in das Makelgespräch einbezogen werden. Eine nicht mehr benötigte Verbindung über die Wählleitung trennen Sie mit Drücken der Taste T, bevor auf die gehaltene Wählleitung zurückgeschaltet wird.

Makeln

zwischen Wähl-
leitung und einem
Teilnehmer der
Anlage Integral 2
Hybrid

<i>Sie telefonieren z.B. mit einem Teilnehmer über Wählleitung L1</i>	<i>Taste I drücken</i>	<i>Teilnehmer-Nr. wählen</i>	<i>Interngespräch führen</i>
---	------------------------	------------------------------	------------------------------

zum Makeln zwischen den beiden Teilnehmern jeweils Taste L1 drücken bzw. Taste I drücken und interne Teilnehmer-Nr. wählen

zwischen Teilnehmern
der Anlage
Integral 2 Hybrid

<i>Sie telefonieren z.B. mit Teilnehmer 1</i>	<i>Taste I drücken</i>	<i>z.B. Teilnehmer 2 anwählen</i>	<i>Gesprächsverbinding mit Teilnehmer 2; Teilnehmer 1 kann nicht mithören</i>
---	------------------------	-----------------------------------	---

<i>Taste I drücken</i>	<i>Teilnehmer 1 anwählen</i>	<i>wieder Gesprächsverbinding mit Teilnehmer 1</i>
------------------------	------------------------------	--

zum Makeln Taste I drücken und jeweils gewünschten Teilnehmer anwählen

Wiederanruf

Wurde ein in Wartestellung geschaltetes Gespräch auf einer Wählleitung vergessen und der Hörer aufgelegt, oder beim Vermitteln das Gespräch nicht übernommen, so erhalten Sie einen Wiederanruf (Dauertonruf).

Gesprächsbeteiligung

Sie telefonieren über eine Wählleitung und wollen einen Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid am Gespräch beteiligen.

Zuschalten einer Sprechstelle zu einer Externverbindung

Taste C drücken	Teilnehmer-Nr. wählen	hebt der Teilnehmer den Hörer ab, ist er sofort am Gespräch beteiligt
-----------------	-----------------------	---

Sie telefonieren mit einem Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid und wünschen seine Beteiligung an einem Gespräch auf der Wählleitung.

Zuschalten eines Externteilnehmers zu einer Internverbindung

Taste C drücken	Taste L... drücken	Amtswahlton bzw. Wählton der anderen Anlage	Ruf-Nr. wählen	wenn sich der Teilnehmer meldet, ist er sofort am Gespräch beteiligt
-----------------	--------------------	---	----------------	--

Übergeben des Gespräches an den zugeschalteten Teilnehmer

Funktionstaste Übergabe* drücken

Beenden der Gesprächsbeteiligung

durch Drücken der Taste C den Internteilnehmer trennen
--

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Zusätzliche Funktionen für zugeordnete Teilnehmer (z. B. Chef-/Sekretär)

Verschiedene Telefone der Anlage Integral 2 Hybrid können einander zugeordnet werden. Damit ist eine verkürzte Abwicklung von Telefongesprächen möglich.

Gespräche mit dem zugeordneten Teilnehmer

anrufen

Taste J drücken	8)		Funktionstaste Internruf* bzw. Chef-/Sekt. rufen* drücken	Frei-/ Besetztton	9)
--------------------	----	---	--	----------------------	----

anrufen mit Wahl bei
aufgelegtem Hörer

	Funktionstaste Internruf* bzw. Chef-/Sekt. rufen* drücken	warten bis Tonruf ertönt bzw. Teilnehmer sich über den eingeb. Lautsprecher meldet	
oder		Teilnehmer meldet sich nicht oder er ist besetzt	Taste T drücken

Morseruf zum zuge-
ordneten Teilnehmer

	Funktionstaste Morseruf* ein oder mehrmals drücken	Teilnehmer wird ein oder mehrmals gerufen
---	---	--

8) Nur erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.


9) Der besetzte Teilnehmer erhält ein Signal (programmierbar).

Rückfrage

Rückfrage bei dem zugeordneten Teilnehmer

<i>Sie führen ein Gespräch über eine Wählleitung</i>	Funktionstaste Internruf* bzw. Chef-/Sekt. rufen* drücken	zum Zurückschalten Taste L... drücken
--	---	---------------------------------------

Vermitteln eines Gespräches zum zugeordneten Teilnehmer

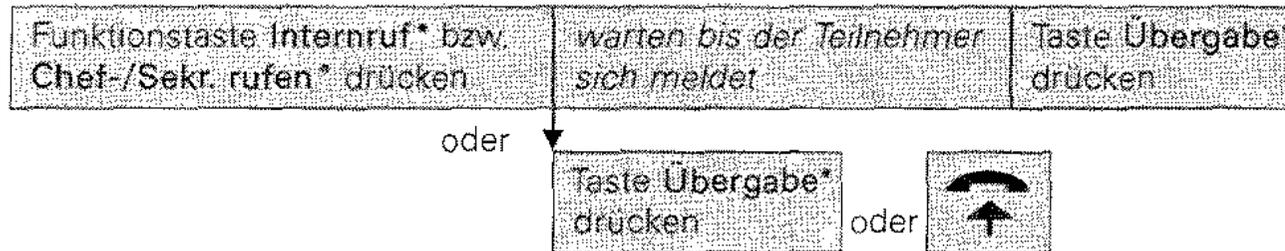

Makeln

zwischen Wählleitung und dem zugeordneten Teilnehmer

<i>Sie telefonieren z.B. mit einem Teilnehmer über Wählleitung L1</i>	Funktionstaste Internruf* bzw. Chef-/Sekt. rufen* drücken	<i>Interngespräch führen</i>
---	---	------------------------------

zum Makeln zwischen den beiden Teilnehmern jeweils Taste L1 drücken oder Funktionstaste Internruf* bzw. Chef-/Sekt. rufen* drücken

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Gesprächsbeteiligung

Sie führen ein Gespräch über eine Wählleitung

Zuschalten des zugeordneten Teilnehmers zu einer Externverbindung

Taste C drücken	Funktionstaste Internruf* bzw. Chef-/Sekr. rufen* drücken	<i>hebt der Teilnehmer den Hörer ab, ist er sofort am Gespräch beteiligt</i>
---------------------------	--	--

Durchsage

zum zugeordneten Teilnehmer

Taste I ¹⁰⁾ drücken		Funktionstaste Durchsage 1* drücken und sprechen	<i>der Teilnehmer wird über den eingebauten Lautsprecher angesprochen</i>
-----------------------------------	---	---	---

*hebt der gerufene Teilnehmer den Hörer ab,
besteht eine normale Internverbindung*

Freisprechen (Telefonieren bei aufgelegtem Hörer)

zugeordneten Teilnehmer anrufen

	Taste I ¹¹⁾ drücken	Taste Q drücken	Funktionstaste Internruf* bzw. Chef-/Sekr. rufen* drücken
---	-----------------------------------	---------------------------	--

*wenn der Teilnehmer sich meldet,
in Richtung Telefon sprechen*

oder

<i>Teilnehmer meldet sich nicht oder er ist besetzt</i>	Taste T drücken
---	---------------------------

10) Nur erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

11) Nur erforderlich, wenn mit Drücken der Taste **Q** automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

Sonstige Funktionen

Lauthören

während eines Gespräches
Taste  drücken


zum Ausschalten des Laut-
sprechers Taste  drücken

Wahlwiederholung



Die Wahlwiederholung nutzen Sie, wenn der über die Wählleitung angerufene Teilnehmer besetzt ist oder sich nicht meldet.

Für Ihr Telefon ist wahlweise das automatische oder gezielte Speichern von Rufnummern geschaltet. Bei automatischer Speicherung wird die jeweils zuletzt gewählte Ruf-Nr. gespeichert. Ist die gezielte Speicherung geschaltet, müssen Sie vor dem Auflegen des Hörers die Taste Wahlwiederholung  drücken. In diesem Fall bleibt die Rufnummer auch dann gespeichert, wenn Sie danach andere Rufnummern wählen.

Wahlwiederholung
mit Wahl bei
abgehobenem Hörer

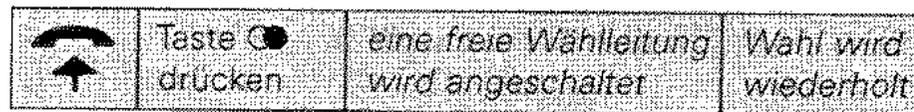

Wahlwiederholung
mit Wahl bei
aufgelegtem Hörer

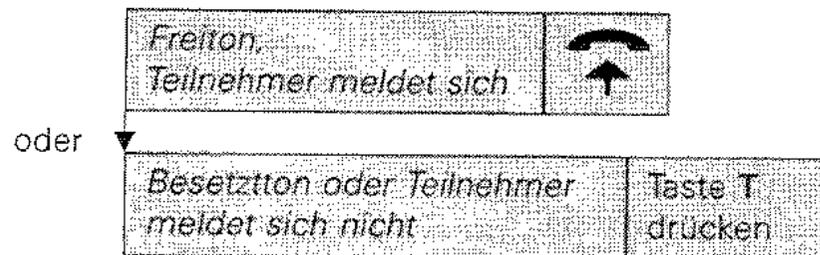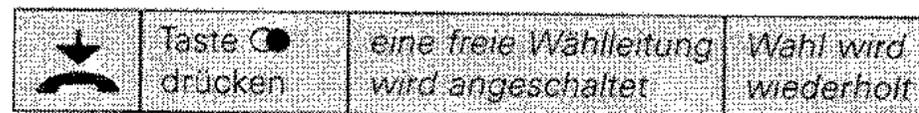

Durchsage

Sie können zu einem oder mehreren Telefonen T92/TK92 der Anlage Integral 2 Hybrid eine Durchsage vornehmen. Die Teilnehmer werden dann über den im Telefon eingebauten Lautsprecher angesprochen. Die Durchsage kann entweder für die Dauer des Tastendrucks oder ständig wirksam sein.

Durchsage zu einem Teilnehmer der Anlage

Taste I 12) drücken		Teilnehmer-Nr. wählen	Funktionstaste Durchsage* drücken und sprechen
------------------------	---	--------------------------	--

der Teilnehmer wird über den eingebauten Lautsprecher angesprochen

hebt der gerufene Teilnehmer den Hörer ab, besteht eine normale Internverbindung

zu mehreren Teilnehmern der Anlage

Taste I 12) drücken		Funktionstaste Durchsage* drücken und sprechen
------------------------	---	--

alle für Durchsage programmierten Teilnehmer werden über den eingebauten Lautsprecher angesprochen

zu eingerichteten Durchsagegruppen

Taste I 12) drücken		Funktionstaste Gruppendurchsage 1...8* drücken
------------------------	--	---

beenden **)

Taste T drücken	oder:	
--------------------	-------	---

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

) Entfällt, wenn mit Loslassen der Funktionstaste **Durchsage die Durchsage beendet wird.

12) Nur erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

Kurzwahl

Sie können in der Anlage Integral 2 Hybrid gespeicherte Rufnummern mit bis zu 20 Ziffern (Kurzwahlziele) durch Wählen der zugehörigen Kurzwahl-Nr. oder Zieltaste auswählen. Die Kurzwahlziele können Sie im Verzeichnis der Kurzwahlziele eintragen.

Wählen eines Kurzwahlzieles

bei abgehobenem Hörer

	Taste * drücken	Nr. des Kurzwahlzieles 100 ... 499 wählen	gespeicherte Ruf-Nr. wird gewählt
---	-----------------	--	--------------------------------------

Variante
mit Zieltaste

	Zieltaste drücken	gespeicherte Ruf-Nr. wird gewählt
---	----------------------	--------------------------------------


bei aufgelegtem Hörer

	Taste * drücken	Nr. des Kurzwahlzieles 100 ... 499 wählen	gespeicherte Ruf-Nr. wird gewählt
---	-----------------	--	--------------------------------------

Variante
mit Zieltaste

	Zieltaste drücken	gespeicherte Ruf-Nr. wird gewählt
---	----------------------	--------------------------------------

Nach Wahl der gespeicherten Rufnummer

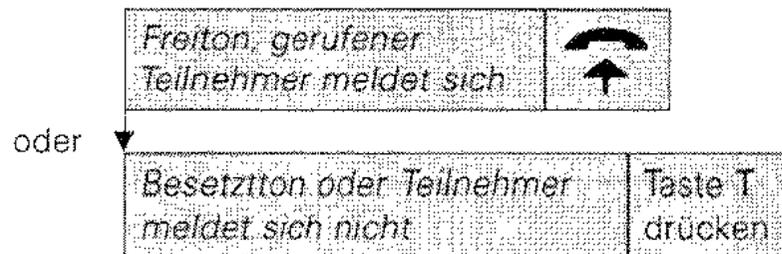

Wählen eines in der Telefonkarte gespeicherten Kurzwahlzieles

In der Telefonkarte gespeicherte Kurzwahlziele können Sie von jedem aufgeschlossenem Telefon dieser Anlage aus wählen. Mit entsprechenden Berechtigungen ist dies auch von abgeschlossenen Telefonen möglich (siehe Abschnitt Telefonkarte).

bei abgehobenem Hörer

Telefonkarte gesteckt		Taste * drücken	Taste * drücken
-----------------------	--	-----------------	-----------------


Nr. des Kurzwahlzieles 0 ... 9 wählen	gespeicherte Ruf-Nr. wird gewählt
--	--------------------------------------

bei aufgelegtem Hörer

Telefonkarte gesteckt		Taste * drücken	Taste * drücken
-----------------------	--	-----------------	-----------------

Nr. des Kurzwahlzieles 0 ... 9 wählen	gespeicherte Ruf-Nr. wird gewählt
--	--------------------------------------

Nach Wahl der gespeicherten Rufnummer

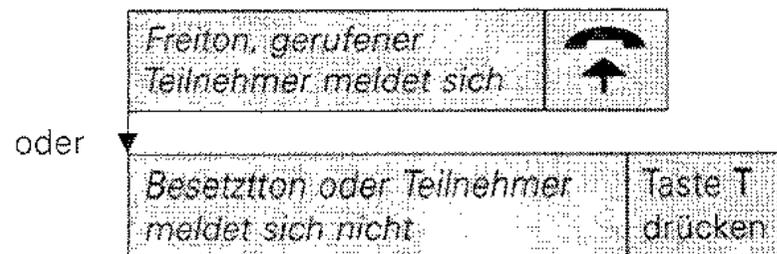


Freisprechen (Ergänzung)


Nachfolgend einige Beispiele, wie Sie mit aufgelegtem Hörer freisprechen können.

Interngespräche

Teilnehmer anrufen

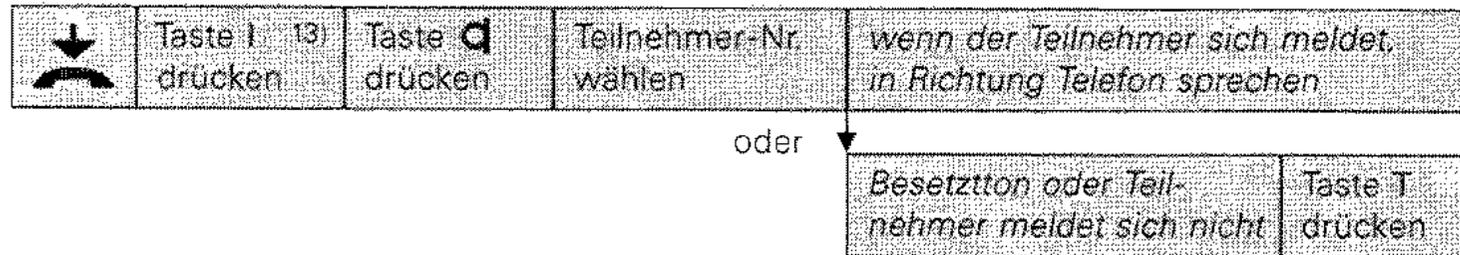


Anruf
entgegennehmen

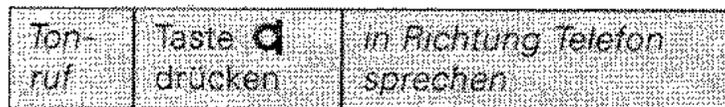


13) Nur erforderlich, wenn mit Drücken der Taste  automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

Anruf entgegennehmen mit automatischer Anschaltung der Freisprecheinrichtung


Sprechstelle vorbereiten

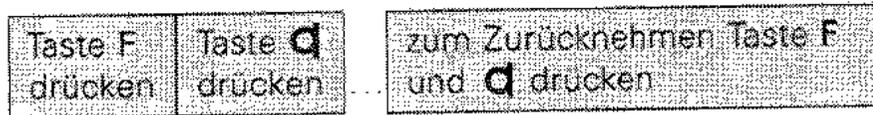

Anruf entgegennehmen

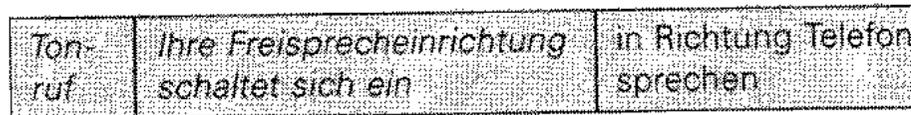

oder

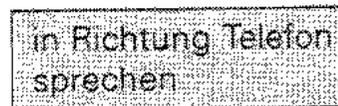


Interngespräch beenden




Freisprechen auf einer Wählleitung


Teilnehmer anrufen

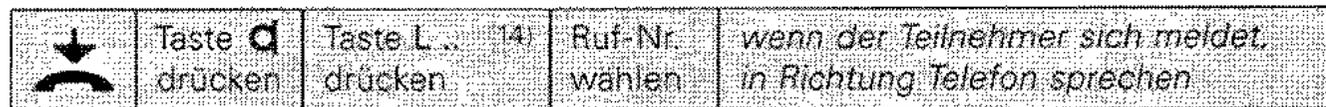


oder

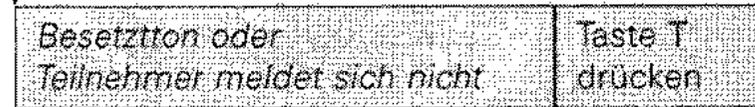

Anruf entgegennehmen

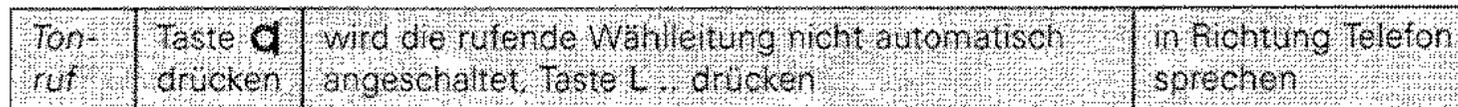

Umschalten von Sprechen über den Hörer auf Freisprechen

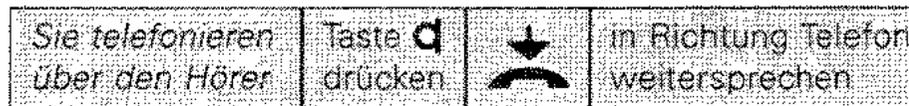

Gespräch beenden



14) Entfällt, wenn nach -Tastendruck automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

Terminzeit

Sie können 3 Terminzeiten eingeben. Zum eingegebenen Termin werden Sie dann durch einen Ruf erinnert.

Eingeben einer
Terminzeit

Funktionstaste Termin* drücken	eine ggf. gespeicherte Terminzeit 1 wird mit Datum u. Uhrzeit angezeigt	zum Anzeigen der Terminzeit 2 bzw. 3 Taste I ein- bzw. zweimal drücken
-----------------------------------	--	---

Datum 4stellig mit Wähltasten eingeben	¹⁵⁾ Uhrzeit 4stellig mit Wähltasten eingeben	zum Speichern von Datum und Uhrzeit Taste T drücken
---	--	--

Anzeigen einer
Terminzeit

Funktionstaste Termin* drücken	die gespeicherte Terminzeit 1 wird mit Datum u. Uhrzeit angezeigt	zum Anzeigen der Terminzeit 2 bzw. 3 Taste I ein- bzw. zweimal drücken
-----------------------------------	--	---

Taste T drücken

Abschalten des Rufes

Funktionstaste Termin* drücken	oder	wird ein Terminruf nicht abgeschaltet, erfolgt dies automatisch nach 10 Minuten
-----------------------------------	------	--

- 15) **Zum Löschen** eines gespeicherten Termins Taste ✖ drücken.
Soll kein Datum eingegeben werden (Signalisierung alle 24 Stunden) Taste ⏏ drücken.
Eine bereits gespeicherte Terminzeit wird überschrieben.
- *) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Rufumleitung

Eine eingeschaltete Rufumleitung bewirkt, daß die für Ihr Telefon bestimmten Rufe (Internrufe sofort / Rufe auf Wählleitungen nach einer eingestellten Zeit oder sofort) bei der Rufumleitungsstelle ankommen.

Sie befinden sich an **Ihrem** Telefon und wollen, daß die für Sie bestimmten Rufe zu einem anderen, beliebigen Telefon (Rufumleitungsstelle) der Anlage Integral 2 Hybrid umgeleitet werden (Go ahead).

Rufumleitung 1
einschalten



Anzeige **UL...** die Anrufe Ihres Telefons
kommen bei der Rufumleitungsstelle an

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Sie befinden sich bei einem **anderen** Telefon der Anlage Integral 2 Hybrid und wollen, daß die für Ihr eigenes Telefon bestimmten Rufe zu diesem Telefon (Rufumleitungsstelle) umgeleitet werden (Follow me).

Rufumleitung 2 einschalten

	Funktionstaste Rufum. 2* drücken	Teilnehmer-Nr. des eigenen Telefons wählen	Anzeige UF. **) für 2-3 sec.
---	----------------------------------	--	-------------------------------------

**) mit Teilnehmernummer

Anzeige **U1**: die Anrufe Ihres Telefons kommen bei der Rufumleitungsstelle an

Rufumleitung 1 und 2 ausschalten am eigenen Telefon

	Anzeige UF.	Funktionstaste Rufum. 1* drücken	Taste T drücken
---	--------------------	----------------------------------	-----------------

Rufumleitung 1 und 2 ausschalten an der Rufumleitungsstelle¹⁶⁾


	Anzeige U1	Funktionstaste Rufum. 2* drücken	Taste T drücken
---	-------------------	----------------------------------	-----------------

16) **Alle** zu Ihrem Telefon umgeleiteten Rufe kommen nach diesem Bedienvorgang, unabhängig davon ob Sie durch Rufumleitung 1 oder 2 umgeleitet wurden, wieder bei den ursprünglichen Telefonen an.


Nachtschaltung

Nachtschaltung bewirkt, daß Anrufe auf den Wählleitungen nur noch bei den vorgesehenen Nachtstellen ankommen. Es sind bis zu 3 Nachtschaltungsvarianten möglich, die eine entsprechende Zuordnung der Wählleitungen zu den Nachtstellen vorsehen (siehe Bedienungsanleitung Dateneingabe).

einschalten/
ausschalten

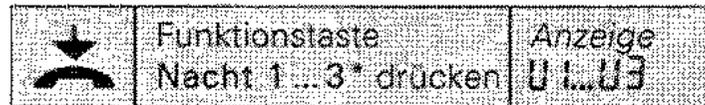


zum
Ausschalten

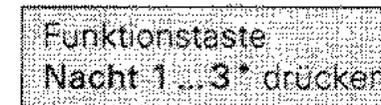


Eigenzuweisung

Eigenzuweisung bewirkt, daß Anrufe der Wählleitungen, die Ihnen durch Nachtschaltung zugeordnet sind, jetzt nur bei Ihrem Telefon und nicht bei anderen Telefonen ankommen.

einschalten/
ausschalten

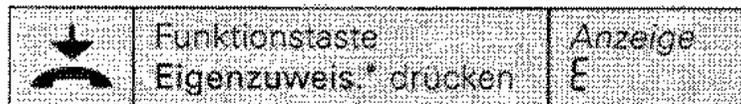


zum
Ausschalten

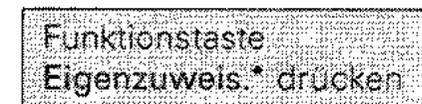

Eigenzuweisung löschen

Die Abfragestelle kann die von einem Telefon eingeleitete Eigenzuweisung ausschalten.

An der Abfragestelle

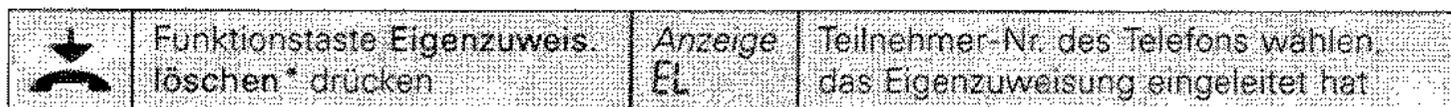

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Notizspeicher für Rufnummern

Sie können bis zu 3 Notizen mit jeweils einer bis zu 20stelligen Rufnummer eingeben.

Speichern
einer Notiz

Funktionstaste Notiz* drücken	eine ggf. gespeicherte Notiz 1 wird angezeigt	zum Umschalten auf Notiz 2 bzw. 3 Taste I ein- bzw. zweimal drücken
----------------------------------	--	--

Ruf-Nr. mit den Wähltasten eingeben	17) Taste T drücken
--	------------------------

Anzeigen
einer Notiz

Funktionstaste Notiz* drücken	die gespeicherte Notiz 1 wird angezeigt	zum Umschalten auf Notiz 2 bzw. 3 Taste I ein- bzw. zweimal drücken	Taste T drücken
----------------------------------	--	--	--------------------

Wählen einer als
Notiz gespeicherten
Rufnummer

	Taste L drücken	Funktionstaste Notiz* drücken	zum Umschalten auf Notiz 2 bzw. 3 Taste I ein- bzw. zweimal drücken
---	--------------------	----------------------------------	--


Taste C drücken	die als Notiz gespeicherte Ruf-Nr. wird gewählt
--------------------	--

- 17) **Zum Löschen** einer gespeicherten Notiz Taste ✖ drücken.
 Eine bereits als Notiz gespeicherte Ruf-Nr. wird überschrieben.
 Besondere Tastenfunktionen können abgespeichert werden:
 C-Taste = Wahlpause: z.B. zwischen Ortsnetzkennzahl und Teilnehmer-Nr.
 R-Taste = Für das Anschalten einer Wählleitung mit Rückfragetaste bei einer anderen Anlage.


Gebührenerfassung

Bei einem gebührenpflichtigen Gespräch werden wahlweise die anfallenden Gebühren als Gebühreneinheiten oder als Währungsbetrag angezeigt.

Gebühren anzeigen

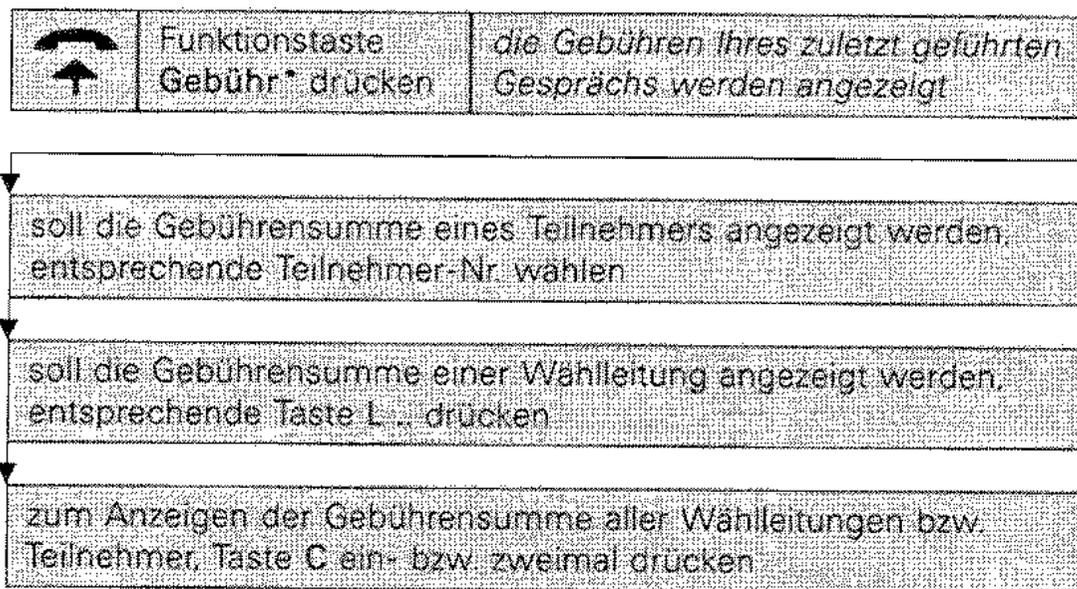

Gebührenanzeige
löschen

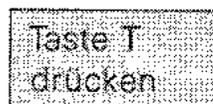

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Gebührenbeleg erstellen

	Gebühren, für die ein Gebührenbeleg erstellt werden soll, zur Anzeige bringen	Funktionstaste Gebührenbeleg* drücken
---	---	--

Gebühren löschen

	Gebühren, die gelöscht werden sollen, zur Anzeige bringen	Telefonkarte stecken ^{**)}	Anzeige ^{**)} L
---	---	-------------------------------------	-----------------------------

Taste R drücken	weitere zu löschende Gebühren aufrufen
-----------------	--

oder

Taste T drücken

^{**)} Nur, wenn vom Service eingerichtet (Ergänzung)

Türfreisprecheinrichtung – Tür öffnen

Gespräch entgegennehmen/Tür öffnen

Tonruf und schnell flackernde Sprechstellenanzeige der Türfreisprecheinrichtung	
---	---

zum Türöffnen

Funktionstaste **Türöffner*** drücken

oder

Hausklingel ertönt		Teilnehmer-Nr. der Türfreisprecheinrichtung wählen
--------------------	--	--

zum Türöffnen

Funktionstaste **Türöffner*** drücken

Tür 1 ... 3 gezielt öffnen

Funktionstaste Türöffner 1 ... 3* drücken
--

Sitzeckensprechstelle

Die Sitzeckensprechstelle ist im wechselzeitigen Betrieb zu einer Sprechstelle eingerichtet. Ist an der Sprechstelle der Hörer abgehoben, so ist die zugehörige Sitzeckensprechstelle funktionslos. Mit Abschließen der Sprechstelle schließen Sie auch die Sitzeckensprechstelle ab.

Gespräch
an die Sprechstelle
übergeben

Sie führen ein Gespräch auf der Wahlleitung L ... an der Sitzeckensprechstelle	Hörer der Sitzeckensprechstelle nicht auflegen
---	---

Hörer an der Sprechstelle abheben
und Gespräch weiterführen

Gespräch an die
Sitzeckensprechstelle
übergeben

Sie führen ein Gespräch auf der Wahlleitung L ... an Ihrem Telefon	Taste I drücken		Wiederanruf ertönt
---	--------------------	---	-----------------------

Hörer der Sitzeckensprechstelle abheben
und Gespräch weiterführen


Mitteilungstext aufsprechen

Sie können einem Teilnehmer der Anlage Integral 2 Hybrid einen Mitteilungstext zusprechen, wenn sein Systemtelefon TK92 mit einem Tonbandmodul ausgestattet ist. Ist das Modul aufnahmebereit, erhalten Sie einen Hinweisston.

Teilnehmer-Nr. wählen oder Teilnehmer- zugeordnete Linientaste drücken	Hinweis- ton	Funktionstaste Mitteilungs- text aufsprechen * drücken	Mitteilungstext von ... Sekunden aufsprechen
---	-----------------	---	---

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Anzeige- und Bedien-Modul (DSS-Modul – Direct Station Selection)

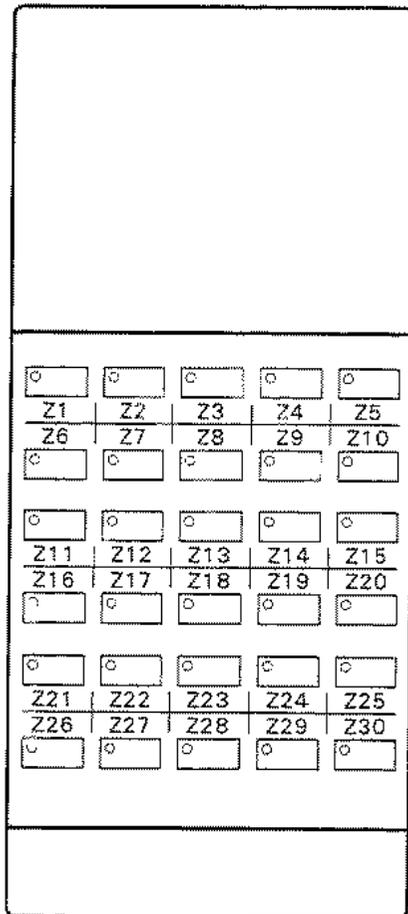

An Ihr Telefon TK92 können bis zu vier Anzeige- und Bedien-Module angeschaltet werden. Die Module sind je nach Einstellung durch den Service mit Linientasten und/oder Zieltasten belegt.

Die **Linientasten** sind Tasten zum Rufen anderer Teilnehmer (intern); siehe „Interngespräche“. Linientasten und Teilnehmer haben eine feste Zuordnung; Z1 = Teilnehmer 1(11), Z2 = Teilnehmer 2(12) usw.

Die **Zieltasten** sind Tasten zum Wählen darauf abgespeicherter Rufnummern oder zum Aufrufen abgelegter Funktionen bzw. Kombinationen aus Funktionen und Rufnummern; siehe „Kurzwahl“ sowie im Kapitel Dateneingabe „Kurzwahl“ und „Programmieren von Funktionen auf Zieltasten“.

Hinweis: Die Zieltasten des Moduls können Sie, im Gegensatz zu den Zieltasten des Telefons, nur in einer Ebene benutzen.

Sind Linien- und Zieltasten eingerichtet, so beginnt die Belegung der Tasten immer mit den Linientasten im 1. Modul (rechts neben dem Telefon).

Beispiel: 10 eingerichtete Linientasten
Z1–Z10 = Linientasten; Z11–Z... = Zieltasten.

Die **Leuchtanzeigen** in den Tasten dienen zur Information über den Zustand der anderen Telefone der Anlage. Entsprechend der vorhandenen Teilnehmeranzahl ist jedem Teilnehmer eine Anzeige zugeordnet und zwar in folgender Weise:

Anzeige in Taste Z1 = Teilnehmer 1(11),
Anzeige in Taste Z2 = Teilnehmer 2(12) usw.

Anzeige- aus = Teilnehmer frei bzw. kein Teilnehmer angeschlossen
zustände: ein = Teilnehmer telefoniert intern
flackert langsam = Teilnehmer telefoniert auf einer Wählleitung
flackert schnell = Sie werden intern von Teilnehmer ... gerufen

Belegung der Tasten

Tragen Sie hier bitte ein, welche Tasten Linientasten und welche Zieltasten sind.

Aufteilung der Tasten bei 4 Modulen: Modul 1 = Z1 - Z30, Modul 2 = Z31 - Z60,
Modul 3 = Z61 - Z90, Modul 4 = Z91 - Z120

Auf- und Abschließen des Telefons mit Telefonkarte

Das Auf- und Abschließen Ihres Telefons erfolgt mit Einstecken der zugehörigen Telefonkarte oder mit Eingeben einer 4stelligen Geheim-Nr. Von einem abgeschlossenen Telefon aus können nur noch Interngespräche und ankommende Externgespräche geführt werden.

Aufschließen

Anzeige RUS		Karte einstecken, andrücken, loslassen	Karte ist engerastet
-----------------------	---	---	-------------------------

Anzeige RUS erlischt	<i>Telefon ist für alle Funktionen betriebsbereit</i>
--------------------------------	---

Abschließen

	Karte einstecken, andrücken, loslassen	Karte ist engerastet	Anzeige RUS	<i>Telefon ist abgeschlossen</i>
---	---	-------------------------	-----------------------	--------------------------------------

Achtung:

Erst nachdem Sie das Telefon auf- oder abgeschlossen haben, können Sie die Telefonkarte herausnehmen.

zum
Herausnehmen:

Karte andrücken, loslassen	Karte kann heraus- genommen werden
-------------------------------	---------------------------------------

Hinweis:

Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrer Telefonkarte von einem anderen abgeschlossenen Telefon der Anlage Integral 2 Hybrid aus zu telefonieren. Die dort anfallenden Gebühren werden Ihrer Teilnehmer-Nr. zugewiesen. Für die Benutzung abgeschlossener Telefone müssen vom Service entsprechende Berechtigungen geschaltet sein.

Auf- und Abschließen des Telefons mit Geheimnummer

Aufschließen

Anzeige RUS	Funktionstaste Schloß* drücken	Anzeige S	4stellige Geheim-Nr. eingeben
----------------	-----------------------------------	--------------	----------------------------------

Anzeige RUS erlischt	Telefon ist für alle Funktionen betriebsbereit
-------------------------	---

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Abschließen

Funktionstaste Schloß* drücken	Anzeige S	4stellige Geheim-Nr. eingeben	Anzeige RUS	Telefon ist abgeschlossen
-----------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	------------------------------


Geheim-Nr. ändern

Sie können bei aufgeschlossenem Telefon Ihre Geheim-Nr. verändern

Funktionstaste Progr.* drücken	Funktionstaste Schloß* drücken	bisherige Geheim- Nr. wählen	neue Geheim- Nr. wählen	neue Geheim-Nr. ist gespeichert
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Stromausfall

Von einigen Telefonen können auch bei Stromausfall Gespräche auf Wählleitungen geführt und entgegengenommen werden.

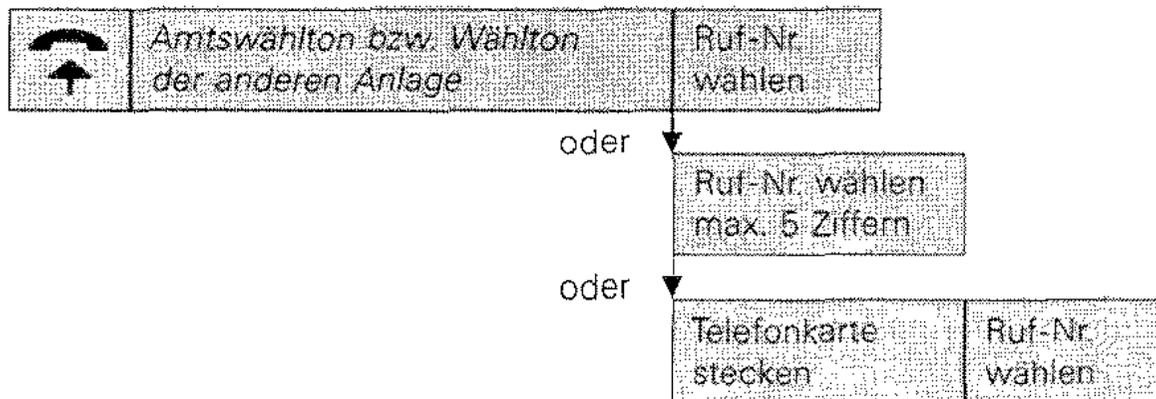

Unser Service sagt Ihnen, ob Ihr Telefon bei Stromausfall funktionsfähig ist: ja nein

Kennzahlenübersicht der einzelnen Funktionen

Die wichtigsten für Sie möglichen Funktionen hat unser Service schon den Funktionstasten Ihres Telefons zugeordnet. Sie können nachfolgende „Funktionen“ durch Wählen einer 2stelligen Funktionsnummer nutzen. Vor der Funktionsnummer muß zum Einschalten der Funktion die Taste * gedrückt werden. Einige Funktionen können durch Drücken der Taste # vor der Funktionsnummer auch wieder ausgeschaltet werden.

Folgender Bedienvorgang ist nur bei 2stelliger Wahl (2stellige Ruf-Nr. von Teilnehmern) möglich.

Taste I ¹⁸⁾ drücken		zum Einschalten der Funktion Taste * drücken zum Ausschalten der Funktion Taste # drücken	2stellige Funktionsnummer wählen
-----------------------------------	---	--	----------------------------------

.. / 01 Wählleitung 1	.. / 21 Wählleitung aus Bündel 1
.. / 02 Wählleitung 2	.. / 22 Wählleitung aus Bündel 2
.. / 03 Wählleitung 3	.. / 23 Wählleitung aus Bündel 3
.. / 04 Wählleitung 4	.. / 24 Belegen rufende Leitung
.. / 05 Wählleitung 5	.. / 25 Rückfrage in einer anderen Anlage
.. / 06 Wählleitung 6	
.. / 07 Wählleitung 7	.. / .. / 26 Rufumleitung 2
.. / 08 Wählleitung 8	.. / .. / 27 Rufumleitung 1
.. / 09 Wählleitung 9	.. / .. / 28 Ruhe vor dem Telefon
.. / 10 Wählleitung 10	.. / .. / 29 Ruhe vor dem Sammelanschluß
.. / 11 Wählleitung 11	
.. / 12 Wählleitung 12	.. / 31 Wählleitung Bündel 1 + Kurzwahl
	.. / 32 Wählleitung Bündel 2 + Kurzwahl
	.. / 33 Wählleitung Bündel 3 + Kurzwahl

.. / Funktions-Nr. = nur Einschalten, .. / .. / Funktions-Nr. = Einschalten oder Ausschalten der Funktion

¹⁸⁾ Nur erforderlich, wenn mit Abheben des Hörers automatisch eine Wählleitung angeschaltet wird.

.. / 34	Heranholen	.. / .. / 64	Eigenzuweisung
.. / 35	Heranholen zugeordneter Teilnehmer	.. / .. / 65	Automatischer Rückruf
.. / 36	Internruf zugeordneter Teilnehmer	.. / .. / 66	Display-Nachricht
.. / 37	Morseruf zugeordneter Teilnehmer	.. / 67	Konferenz
.. / 39	Zuteilen	.. / 68	Rufweitschaltung
.. / 40	Türöffner (während Ruf/Verbindung)	.. / 69	Eigenzuweisung löschen
.. / 41	Türöffner für Torstation 1	.. / 70	Durchsage (allgemein, individuell)
.. / 42	Türöffner für Torstation 2	.. / 71	Gruppendurchsage 1
.. / 43	Türöffner für Torstation 3	.. / 72	Gruppendurchsage 2
.. / 44	Notiz	.. / 73	Gruppendurchsage 3
.. / .. / 45	Termin	.. / 74	Gruppendurchsage 4
.. / 46	Gebühr	.. / 75	Gruppendurchsage 5
.. / 47	Gebührenbeleg	.. / 76	Gruppendurchsage 6
.. / 48	Programmieren	.. / 77	Gruppendurchsage 7
.. / .. / 50	Softwareschloß	.. / 78	Gruppendurchsage 8
.. / 51	Sondertaste Ausgang 1 mit Anzeige F1 (KZ71)	.. / 79	Durchsage zum zugeordneten Teilnehmer
.. / 52	Sondertaste Ausgang 2 ohne Anzeige (KZ72)		
.. / 53	Kundennummer / Personalnummer	.. / 81	MFV-Wahl A
.. / 56	Ansagetext intern	.. / 82	MFV-Wahl B
.. / .. / 58	Mitteilungstext – Ein/Aus	.. / 83	MFV-Wahl C
.. / 59	Mitteilungstext – Aufsprechen	.. / 84	MFV-Wahl D
.. / 60	Tagschaltung	.. / 99	Ausschalten aller Funktionen
.. / .. / 61	Rufumschaltung (Nachtschaltung) (1)		
.. / .. / 62	Rufumschaltung (Nachtschaltung) (2)		
.. / .. / 63	Rufumschaltung (Nachtschaltung) (3)		

.. / Funktions-Nr. = nur Einschalten, .. / .. / Funktions-Nr. = Einschalten oder Ausschalten der Funktion

Dateneingabe


Mit den Systemtelefonen T92 und TK92 der Anlage Integral 2 Hybrid lassen sich Funktionen verändern.

Das Verändern wird bei aufliegendem Hörer durch das Wählen von Ziffern durchgeführt. Vor einer Änderung ist das Telefon auf Dateneingabe umzuschalten. Ein Ton während einer Eingabe signalisiert eine fehlerhafte Tastenbedienung oder eine unzulässige Eingabe. Eine erneute Eingabe ist möglich. Die Dateneingabe kann jederzeit durch Abheben des Hörers, z.B. Entgegennehmen eines Anrufs, abgebrochen werden. Alle Eingaben des zuletzt gewählten Merkmals sind dann zu wiederholen.

Mit Dateneingabe neu eingegebene oder veränderte Funktionen dokumentieren Sie bitte im separaten Verzeichnis der eingerichteten Funktionen für System- und Standardtelefone.

In dieser Anleitung ist nur die Dateneingabe für das Einstellen von Datum und Uhrzeit, Kurzwahl sowie die Programmierung von Funktionen auf Zieltasten beschrieben. Alles Weitere siehe Bedienungsanleitung Dateneingabe!

Umschalten auf
Dateneingabe

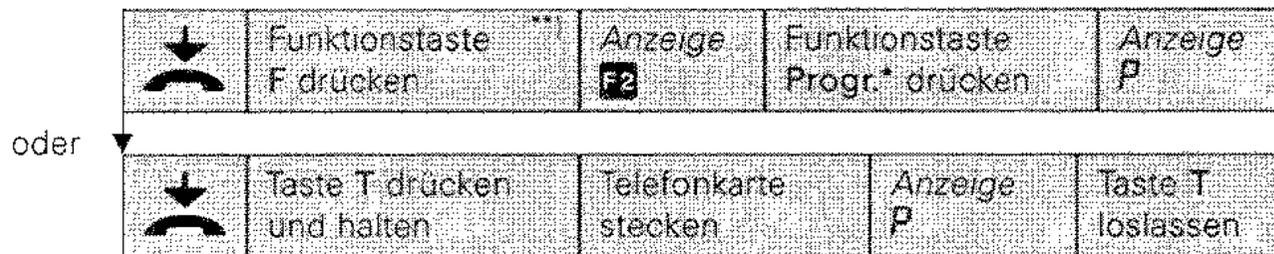

*) Eine der
Funktionstasten
F1 ... F9 (F15)

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie bitte, daß Sie erst Ihr Telefon auf Dateneingabe – Anzeige P im Display – umschalten, ehe Sie Funktionen neu eingeben oder verändern.

Ist Ihr Telefon einmal auf Dateneingabe eingestellt, dann können Sie nacheinander mehrere Funktionen bearbeiten. Mit Drücken der Taste T müssen Sie jeweils in den Ausgangszustand der Dateneingabe zurückkehren, das heißt, im Display steht nur noch die Anzeige P.

***) Die Taste F ist nicht zu drücken, wenn die Funktionstaste Progr. in der 1. Tastenebene liegt.

Datum und Uhrzeit einstellen

(Hinweis auf Seite 41 beachten!)

Hiermit können Sie auch die Stundenkorrektur Sommerzeit/Winterzeit durchführen.

Die Einstellung bewirkt die Änderung von Datum und Uhrzeit gleichzeitig für alle Telefone T92/TK92 der Anlage.

04 wählen	Tag 2stellig eingeben	Monat 2stellig eingeben	Jahr 2stellig eingeben	Stunde 2stellig eingeben	Minute 2stellig eingeben	zum Starten Taste T drücken
--------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Kurzwahl

Zieltasten (Kurzwahlziele wählen mit einem Tastendruck)

Den Zieltasten Ihres Telefons können in jeder Ebene (doppeltgenutzt) individuelle oder allgemeine Kurzwahlziele zugeordnet sein. Welche Kurzwahlziele Ihren Zieltasten zugeordnet sind, erkennen Sie an der Kurzwahlziel-Nr. [..] im Display nach Drücken der Zieltaste; siehe „Eingabe/Anzeigen eines Kurzwahlzieles“.

Außerdem können auf Zieltasten Funktionen oder Kombinationen zwischen Rufnummern und Funktionen programmiert werden; siehe „Programmierung von Funktionen auf Zieltasten“.

Kurzwahlziele

In dieser Anlage lassen sich folgende Kurzwahlziele (Rufnummern mit bis zu 20 Ziffern) speichern.

- **200 allgemein** zugängliche Kurzwahlziele (Kurzwahl-Nr. 100 ... 299)
- **200 individuell für jedes Telefon eigene** Kurzwahlziele (Kurzwahl-Nr. 300 ... 499)
- **10 für jede Telefonkarte eigene** Kurzwahlziele (Kurzwahl-Nr. *0 ... *9)

Das Neueingeben bzw. Ändern von Kurzwahlzielen ist allen Teilnehmern mitzuteilen, die für das Wählen von diesen Kurzwahlzielen berechtigt sind. Die eingegebenen Rufnummern können Sie auf den Beschriftungsfeldern der Zieltasten bzw. den letzten Seiten dieser Bedienungsanleitung eintragen.

Weiterhin ist es möglich, über den Drucker einen Ausdruck der Kurzwahlziele zu erstellen.

Eingeben eines individuellen Kurzwahlzieles (Hinweis auf Seite 41 beachten!)

über Code-Nr.

34 wählen	Teilnehmer-Nr. wählen	Nr. des Kurzwahlzieles 19) 300 ... 499 wählen	Ruf-Nr. 20) eingeben	Taste T drücken	
weiteres Kurzwahlziel wählen		oder			Taste T 2 mal drücken

auf Zieltasten

Zieltaste drücken, die einem Kurzwahlziel 300 ... 499 zugeordnet ist	19)	Ruf-Nr. 20) eingeben	Taste T drücken	weitere Zieltaste drücken
--	-----	-------------------------	-----------------	---------------------------

- 19) Eine bereits gespeicherte Ruf-Nr. wird angezeigt und durch Neueingabe überschrieben. Das Löschen einer Ruf-Nr. erfolgt durch Drücken der Taste *.
- 20) Besondere Tastenfunktionen können mit abgespeichert werden.
- Taste C = Wahlpause: z.B. zwischen Ortsnetzkenzahl und Teilnehmer-Nr.
 - Taste R = Für das Anschalten einer Wählleitung mit Rückfragetaste bei einer anderen Anlage
 - Taste */# = Für besondere Prozeduren der anderen Anlage vorgesehen
 - Taste I = Vor Eingabe eines Internzieles (nur bei Eingaben mit Zieltasten möglich).

Eingeben eines allgemeinen Kurzwahlzieles (Hinweis auf Seite 41 beachten!)

über Code-Nr.

33 wählen	Nr. des Kurzwahlzieles 19) 100 ... 299 wählen	Ruf-Nr. 20) eingeben	Taste T drücken
-----------	--	-------------------------	-----------------

weiteres Kurzwahlziel 100 ... 299 wählen	oder	Taste T drücken
---	------	-----------------

auf Zieltasten

Zieltaste drücken, die einem Kurzwahlziel 100 ... 299 zugeordnet ist 19)	Ruf-Nr. 20) eingeben	Taste T drücken	weitere Zieltaste drücken
--	-------------------------	-----------------	---------------------------

Eingeben eines Kurzwahlzieles in die Telefonkarte

Telefonkarte gesteckt	33 wählen	Taste * drücken	Nr. des Kurzwahlzieles ¹⁹⁾ 0 ... 9 eingeben	Ruf-Nr. ²⁰⁾ eingeben
-----------------------	-----------	-----------------	--	---------------------------------

Taste T drücken	Taste * erneut drücken und weiteres Kurzwahlziel eingeben
-----------------	---

oder

Taste T drücken

Übernehmen einer Ruf-Nr. aus dem Notiz/Wahlwiederholungsspeicher in ein Kurzwahlziel

34 wählen	eigene oder andere Teilnehmer-Nr. wählen	Nr. des Kurzwahlzieles ¹⁹⁾ 300 ... 499 eingeben	Funktionstaste Notiz* ²¹⁾ oder C drücken
-----------	--	--	---

Taste T drücken	weiteres Kurzwahlziel wählen
-----------------	------------------------------

oder

Taste T 2mal drücken

- 19) Eine bereits gespeicherte Ruf-Nr. wird angezeigt und durch Neueingabe überschrieben. Das Löschen einer Ruf-Nr. erfolgt durch Drücken der Taste *.
- 20) Besondere Tastenfunktionen können mit abgespeichert werden.
Taste C = Wahlpause; z.B. zwischen Ortsnetzkenzahl und Teilnehmer-Nr.
Taste R = Für das Anschalten einer Wählleitung mit Rückfragetaste bei der anderen Anlage
Taste */# = Für besondere Prozeduren der anderen Anlage vorgesehen
Taste I = Vor Eingabe eines Internzieles (nur bei Eingaben mit Zieltasten möglich).
- 21) Zum Umschalten auf Notiz 2 bzw. 3 Taste I ein- bzw. zweimal drücken. Die Funktionstaste Notiz muß sich in der 1. Funktionstastenebene befinden.

*) Eine der Funktionstasten F1 ... F9 (F15).

Anzeigen eines individuellen Kurzwahlzieles

34 wählen	Teilnehmer-Nr. wählen	Nr. des Kurzwahlzieles 300 ... 499 eingeben	gespeicherte Ruf-Nr. 22) wird angezeigt
-----------	-----------------------	---	---

Taste T drücken	weiteres Kurzwahlziel wählen	oder	Taste T 3 mal drücken
-----------------	------------------------------	------	-----------------------

auf Zieltaste

Zieltaste drücken, die einem Kurzwahlziel 300 ... 499 zugeordnet ist	gespeicherte Ruf-Nr. 22) wird angezeigt	Taste T drücken	weitere Zieltaste drücken
			oder
			Taste T drücken

Anzeigen eines allgemeinen Kurzwahlzieles

33 wählen	Nr. des Kurzwahlzieles 100 ... 299 wählen	gespeicherte Ruf-Nr. 22) wird angezeigt	Taste T drücken
-----------	---	---	-----------------

weiteres Kurzwahlziel 100 ... 299 eingeben bzw. Zieltaste drücken	oder	Taste T 2 mal drücken
---	------	-----------------------

auf Zieltaste

Zieltaste drücken, die einem Kurzwahlziel 100 ... 299 zugeordnet ist	gespeicherte Ruf-Nr. 22) wird angezeigt	Taste T drücken	weitere Zieltaste drücken
			oder
			Taste T drücken

Anzeigen eines
Kurzwahlzieles der
Telefonkarte

Telefonkarte gesteckt	33 wählen	Taste * drücken	Kurzwahlziel 0 ... 9 wählen
--------------------------	--------------	--------------------	--------------------------------

gespeicherte Ruf-Nr wird angezeigt	22)	Taste T drücken	Taste * erneut drücken und weiteres Kurzwahlziel eingeben
---------------------------------------	-----	--------------------	--

oder

Taste T 2 mal drücken

22) Anzeige: Wähltasten 1 ... 0 = 1...0
 Taste * = 4
 Taste H = 7
 Taste R = 7
 Taste C = -
 Taste I = n

Programmierung von Funktionen auf Zieltasten

Sie können selbst Zieltasten festlegen, auf die Sie nicht nur Rufnummern, sondern auch Funktionen (Programmieren, Softwareschloß etc.) oder Kombinationen zwischen Rufnummern und Funktionen (z. B. Heranholen der Rufe für einen bestimmten Teilnehmer) programmieren. Die Funktion sollten Sie im Beschriftungsfeld der Funktions-/Zieltaste im Telefon eintragen.

Zieltaste drücken	Taste F drücken	Funktions-Nr eingeben	ggf. Teilnehmer-Nr wählen oder Ruf-Nr eingeben	ggf. erneut Taste F und weitere Funktions-Nr eingeben	Taste T drücken
-------------------	-----------------	-----------------------	--	---	-----------------

Beispiel 1

Zieltaste drücken	Taste F drücken	004 eingeben	Ruf-Nr eingeben
-------------------	-----------------	--------------	-----------------

Ergebnis: Nach Drücken der Zieltaste wird Leitung 4 belegt und die eingegebene Rufnummer gewählt.

Beispiel 2

Zieltaste drücken	Taste F drücken	034 eingeben	Teilnehmer-Nr eingeben, z.B. 17
-------------------	-----------------	--------------	---------------------------------

Ergebnis: Nach Drücken der Zieltaste können die bei Teilnehmer 17 anstehenden Rufe herangeholt werden.

Beispiel 3

Zieltaste drücken	Taste F drücken	000 eingeben	Teilnehmer-Nr eingeben, z.B. 17	Taste F drücken	070 eingeben
-------------------	-----------------	--------------	---------------------------------	-----------------	--------------

Ergebnis: Nach Drücken der Zieltaste bewirken Sie eine Durchsage zu Teilnehmer 17.

Übersicht der Funktionsnummern

000	frei	021	Wählleitung aus Bündel 1	053	Kundennummer / Personalnummer
001	AUe 1	022	Wählleitung aus Bündel 2	056	Ansagetext intern
002	AUe 2	023	Wählleitung aus Bündel 3	058	Mitteilungstext – Ein/Aus
003	AUe 3	024	Belegen rufende Leitung	059	Mitteilungstext – Aufsprechen
004	AUe 4	025	Rückfrage in einer anderen Anlage	060	Tagschaltung
005	AUe 5	026	Rufumleitung 2 (Follow me	061	Rufumschaltung (Nachtschaltung) (1)
006	AUe 6	027	Rufumleitung 1 (Go ahead)	062	Rufumschaltung (Nachtschaltung) (2)
007	AUe 7	028	Ruhe vor dem Telefon	063	Rufumschaltung (Nachtschaltung) (3)
008	AUe 8	029	Ruhe vor dem Sammelanschluß	064	Eigenzuweisung
009	AUe 9	030	Wahlwiederholung	065	Automatischer Rückruf
010	AUe 10	031	Wählleitung Bündel 1 + Kurzwahl	066	Display-Nachricht
011	AUe 11	032	Wählleitung Bündel 2 + Kurzwahl	067	Konferenz
012	AUe 12	033	Wählleitung Bündel 3 + Kurzwahl	068	Rufweitschaltung
		034	Heranholen	069	Eigenzuweisung löschen
		035	Heranholen zugeordneter Teilnehmer	070	Durchsage (allgemein, individuell)
		036	Internruf zugeordneter Teilnehmer	071	Gruppendurchsage 1
		037	Morseruf zugeordneter Teilnehmer	072	Gruppendurchsage 2
		038	Übergabe	073	Gruppendurchsage 3
		039	Zuteilen	074	Gruppendurchsage 4
		040	Türöffner (während Ruf/Verbindung)	075	Gruppendurchsage 5
		041	Türöffner für Torstation 1	076	Gruppendurchsage 6
		042	Türöffner für Torstation 2	077	Gruppendurchsage 7
		043	Türöffner für Torstation 3	078	Gruppendurchsage 8
		044	Notiz	079	Durchsage zum zugeordneten Teilnehmer
		045	Termin	080	Wahlumschaltung auf MFV
		046	Gebühr	081	MFV-Wahl A
		047	Gebührenbeleg	082	MFV-Wahl B
		048	Programmieren	083	MFV-Wahl C
		049	Display umschalten bei T92	084	MFV-Wahl D
		050	Softwareschloß	099	Ausschalten aller Funktionen
		051	Sondertaste Ausgang 1 mit Anzeige F1		
		052	Sondertaste Ausgang 2 ohne Anzeige		

Verzeichnis - Teilnehmer der Telefonanlage

Name	Teilnehmer-Nr. ein- oder zweistellig	An- zeige	Name	Teilnehmer- Nr. zweistellig
_____	1/11	(11)	_____	_____
_____	2/12	(12)	_____	_____
_____	3/13	(13)	_____	_____
_____	4/14	(14)	_____	_____
_____	5/15	(15)	_____	_____
_____	6/16	(16)	_____	_____
_____	7/17	(17)	_____	_____
_____	8/18	(18)	_____	_____
_____	9/19	(19)	_____	_____
_____	0/20	(20)	_____	_____
_____	* /21	(21)	_____	_____
_____	# /22	(22)	_____	_____

Notruf

Auch bei abgeschlossenem Telefon können Sie bis zu fünf Rufnummern wählen
(wird vom Service eingerichtet).

Notrufnummer 1 _____

Notrufnummer 2 _____

Notrufnummer 3 _____

Notrufnummer 4 _____

Notrufnummer 5 _____

BOSCH

Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0130/2661
Telefax 0130/860014

D-60277 Frankfurt am Main