

# Bedienungsanleitung Komfort-Telefon TD 91



 **TELENORMA**  
Bosch Telecom

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

## **Lernen Sie Ihr Telefon kennen!**

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons schnell und sicher zu erlernen.

Hinten in der Anleitung liegt noch eine Kurzanleitung, die Ihnen während der Einarbeitung und später Hilfestellung gibt.

1

### **Für eilige Leser**

Lesen Sie bitte mindestens folgende Seiten:

- Telefon auf– oder abschließen Seite 7
- Wie Sie „ganz normal“ telefonieren Seite 8
- Lernen Sie Ihr Telefon bedienen! Seite 9
- Beachten Sie die Kurzanleitung (liegt hinten bei)

### **Wenn Sie die Grundfunktionen lernen wollen**

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Übersicht auf den Ausklappseiten Seiten 3 bis 4
- Weitere Seiten mit grundlegenden Angaben Seiten 6 bis 8

### **Wenn Sie weitere Funktionen lernen wollen**

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Lernen Sie Ihr Telefon bedienen! Seite 9
- Alle Seiten mit Funktionsbeschreibungen Seiten 10 bis 60

### **Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen**

Schauen Sie am besten im Stichwortverzeichnis nach Seite 64

### **Sie finden in dieser Anleitung folgende Symbole**

 Hörer abheben.


 Hörer auflegen.

 Es klingelt.

 Sie telefonieren.

# TD91 – Übersicht

1

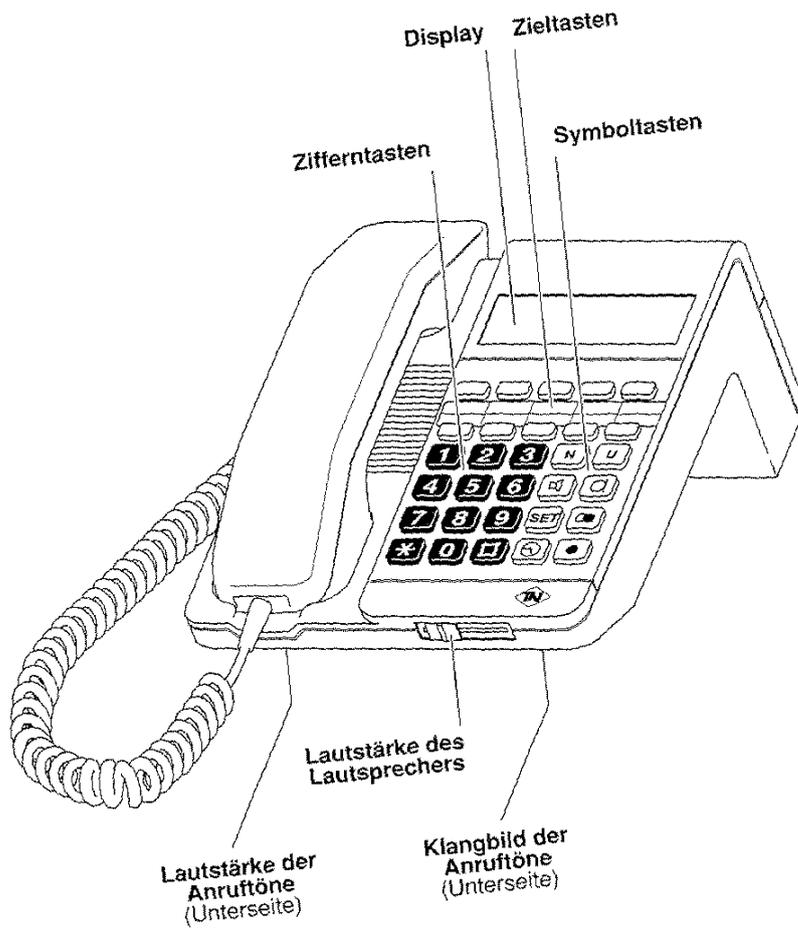

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

## Welche Funktionen haben die Tasten?

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen.

Die Benutzung der einzelnen Tasten ist beim jeweiligen Bedienvorgang beschrieben.

### Zieltasten



Oben: Zieltasten 1 bis 5  
für Ziele 1 bis 5 und 11 bis 15  
Unten: Zieltasten 6 bis 10  
für Ziele 6 bis 10 und 16 bis 20

### Zifferntasten



**1** ... **0** Zifferntasten „1“ bis „0“

**\*** Taste „Stern“

**#** Taste „Raute“

### Symboltasten



**N** Taste „Notiz“

**U** Taste „Umschalten“

**L** Taste „Lautsprecher“

**F** Taste „Freisprechen“

**SET** Taste „SET“

**R** Taste „Wahlwiederholung“

**U** Taste „Uhr“

**S** Signaltaste

## Inhaltsverzeichnis

		1
<b>Teil 1</b>		
Lernen Sie Ihr Telefon kennen!	2	Die Töne Ihres Telefons 6
TD91 – Übersicht	3	Telefon auf- oder abschließen 7
Weiche Funktionen haben die Tasten?	4	Wie Sie „ganz normal“ telefonieren 8
		2
<b>Teil 2</b>		
Lernen Sie Ihr Telefon bedienen!	9	Rufumleitung folgen lassen 34
Wahl bei aufgelegtem Hörer	10	Anrufe zu besonderen Zeiten annehmen 36
Ein Telefongespräch laut hören	11	Zusammenarbeit mit einem Partner 37
Telefonieren bei aufgelegtem Hörer	12	Zusammenarbeit mit Partnern 38
Zusätzlicher Anruf (Anklopfen)	13	Sammelanschluß 40
Ruhe beim Telefonieren	14	Direktruf bei geschlossenem Telefon 41
Die letzte Nummer nochmal wählen	15	Notruf oder Sekretärinnenruf nutzen 43
Rufnummern gezielt nochmal wählen	16	Kurzbedienung Anlage-Funktionen 45
Automatisch zurückgerufen werden	17	Geheimnummer festlegen 47
Eine Telefonnummer notieren	18	Speichern und Programmieren einschränken 48
Zum Speichern und Programmieren	20	Uhrzeit einstellen 49
Verkürzte Wahl mit Zieltasten	22	An Termine erinnert werden 50
Verkürzte Wahl mit Zifferntasten	26	Telefongebühren ablesen 52
Verkürzte Wahl über Telefonanlage	27	Bei besetztem Teilnehmer anklopfen 54
Jemanden weiterverbinden	28	Besetzten Teilnehmer sprechen 55
Beim Gespräch rückfragen	29	Alle Speicher löschen 56
Gesprächspartner wechseln	30	Funktionen gleichzeitig löschen 57
Mit mehreren sprechen	31	Wählverfahren zeitweise umstellen 58
Anrufe umleiten (Rufumleitung)	32	Wahlpausen nach Amtskennzahlen 60
Rufumleitung zu fester Nebenstelle	33	
		3
<b>Teil 3</b>		
Display-Meldungen	62	
Beschriften der Zieltasten	63	Stichwortverzeichnis 64

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

## Die Töne Ihres Telefons

**Anruftöne:** Am Klingeln Ihres Telefons hören Sie, ob Sie intern oder extern angerufen werden.

**Hörtöne:** Töne, die Sie bei abgehobenem Hörer vernehmen, geben Ihnen Hinweise zum Gebrauch Ihres Telefons.

### Anruftöne

 Interner Anruf

 Externer Anruf

**Hinweis:** Sie können die Lautstärke und das Klangbild der Anruftöne auf der Unterseite Ihres Telefons einstellen.

### Hörtöne

 Wählton intern

 Wählton extern

 Besetztton

 Freiton

 Sonderwählton

 Quittungston

 Hinweiston

 Anklopfton

 Aufschaltton

## Telefon auf- oder abschließen

Sie können Ihr Telefon mit einer Geheimnummer auf- oder abschließen. Nach dem Aufschließen stehen Ihnen alle Funktionen Ihres Telefons zur Verfügung.

1

### Telefon aufschließen

  Drücken Sie die Taste „SET“ und **halten Sie die Taste fest**, bis Sie den Hörer abgehoben haben.



#### Beim Telefon mit Netzgerät:

Nur Taste „SET“ drücken.

z.B.  Tippen Sie Ihre Geheimnummer ein.



 Drücken Sie die Taste „Umschalten“.  
Sie können jetzt telefonieren.



### Telefon abschließen

  Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste „SET“.



#### Beim Telefon mit Netzgerät:

Nur Taste „SET“ drücken.

z.B.  Tippen Sie Ihre Geheimnummer ein.



 Drücken Sie die Taste „Umschalten“.  
Im Display erscheint „AUS“ (oder bei eingerichtetem Direktruf „dr“).



Lernen Sie Ihr Telefon kennen

## Wie Sie „ganz normal“ telefonieren

Sie können Ihr Komforttelefon wie ein ganz normales Telefon benutzen.

1

### Jemanden anrufen



Hörer abheben und Wählton abwarten.

z.B. **1 2 3 4**

Rufnummer wählen.

Die Ziffern erscheinen im Display. Hinter jeder Ziffer wird das Wählkomma kurz angezeigt.

**Extern:** Amtskennzahl vorwählen (z.B. 0 oder Signaltaste betätigen)



1234

### Angerufen werden



Ihr Telefon klingelt. Am Ton können Sie erkennen, ob der Anruf von Intern oder Extern kommt:



Intern:

Wie gewohnt ein wiederholter Einzelton



Extern:

Mehrfach wiederholt zwei kurze Töne



Nehmen Sie den Hörer ab.

### Anklopfen während eines Gespräches



Auch während Sie telefonieren, können Sie angerufen werden: Kurze Töne im Hörer signalisieren einen zusätzlichen



Anruf. Sie können weiter telefonieren oder den Anruf entgegennehmen, indem Sie den Hörer auflegen und den Anruf abwarten.

## **Lernen Sie Ihr Telefon bedienen!**

2

Ihr Telefon hat viele Funktionen. Sie suchen selbst aus, welche Funktionen für Sie interessant sind und welche Sie erlernen wollen.

Am Anfang jeder Funktion steht ein Rahmen wie dieser mit der Funktionsbeschreibung. Diese Rahmen sind Ihre Wegweiser durch die Funktionen.

### **Welche Funktionen sind in Ihrem Telefon vorhanden?**

Das Telefon TD91 verfügt über zahlreiche mögliche Funktionen, die für jeden Kunden nach seinen individuellen Wünschen zusammengestellt werden. Die Funktionen Ihres Telefons sind im Kästchen „hier vorhanden“ angekreuzt (im Rahmen oben rechts).

### **Verschaffen Sie sich einen Überblick!**

Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, erfahren Sie, wenn Sie alle Wegweiser lesen. Dabei können Sie im Kästchen „interessiert mich“ schon ankreuzen, welche Funktion für Sie interessant ist.

### **Lernen Sie die Funktionen, die Sie gleich anwenden wollen!**

Sie lernen Funktionen am besten, wenn Sie sie anwenden. Lesen Sie die Anweisungen zu den Funktionen erst bei Bedarf nach. Wenn Sie eine Funktion sicher beherrschen, können Sie das Kästchen „erlernt“ ankreuzen.

### **Lernen Sie weitere Funktionen kennen!**

Wenn Sie den Wunsch haben, weitere Möglichkeiten Ihres Telefons zu nutzen, nehmen Sie die Anleitung wieder zur Hand. Die Wegweiser helfen Ihnen bei der Auswahl. Die Kreuze in den Kästchen „hier vorhanden“ und „interessiert mich“ erleichtern Ihnen die Auswahl.

## Wahl bei aufgelegtem Hörer

Sie können eine Rufnummer auch direkt bei aufgelegtem Hörer wählen. Außerdem stehen Ihnen bei aufgelegtem Hörer auch alle anderen Möglichkeiten zur Wahl einer Rufnummer zur Verfügung. Wenn ein Teilnehmer sich meldet, nehmen Sie den Hörer ab und führen das Gespräch wie gewohnt.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Rufnummer eingeben



Hörer aufgelegt lassen.  
Taste „Lautsprecher“ drücken.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers vorne am Telefon verändern.

z.B. **1 2 3 4** Tippen Sie nun die Rufnummer ein.



#### Der Angerufene meldet sich:

Nehmen Sie den Hörer ab und telefonieren Sie wie gewohnt.

#### Der Angerufene meldet sich nicht:

Taste „Lautsprecher“ drücken. Der Vorgang ist damit beendet.

## Ein Telefongespräch laut hören

Wenn Sie möchten, daß Anwesende im Raum das Telefongespräch mithören, schalten Sie den eingebauten Lautsprecher ein. Diese Möglichkeit haben Sie jederzeit während eines Gespräches.

(Sie sollten Ihrem Telefonpartner auf jeden Fall mitteilen, wenn das Gespräch von anderen mitgehört wird!)

hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erient

2

### Lautsprecher einschalten



Sie telefonieren.

Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“. Dadurch schalten Sie den Lautsprecher ein. Im Display erscheint zur Kontrolle das Lautsprecher-Symbol.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers vorne am Telefon verändern.



### Lautsprecher ausschalten



Taste „Lautsprecher“ nochmal drücken. (Sie können den Lautsprecher jederzeit während Ihres Gespräches ausschalten und das Gespräch über den Hörer fortsetzen.)

**Hinweis:** Wenn Sie den Hörer auflegen, wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Telefonieren bei aufgelegtem Hörer

Sie können bei aufgelegtem Hörer telefonieren (Freisprechen). Zur besseren Verständlichkeit sollten Sie dabei in Richtung des Telefons sprechen und nicht mehr als einen halben Meter vom Telefon entfernt sein.

Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, daß Sie diese Funktion nutzen, da andere Ihr Gespräch mithören können.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Wählen und Telefonieren bei aufgelegtem Hörer



- Lassen Sie den Hörer aufgelegt und betätigen Sie die Taste „Freisprechen“. Zugleich wird „Lauthören“ eingeschaltet.



z.B. **1234** Wählen Sie.



- Während Sie mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren, können Sie die Lautstärke des Lautsprechers vorne am Telefon verändern.



- Wenn Sie Ihr Gespräch beenden wollen, betätigen Sie die Taste „Freisprechen“ wieder.

### Ein Gespräch bei aufgelegtem Hörer entgegennehmen

- Ihr Telefon klingelt.



- Lassen Sie den Hörer aufgelegt und betätigen Sie die Taste „Freisprechen“. „Lauthören“ wird auch eingeschaltet.



- Sie sprechen mit Ihrem Anrufer.

### Ein Gespräch bei aufgelegtem Hörer weiterführen



- Sie haben Ihren Hörer abgehoben und führen ein Gespräch.

Im Verlauf des Gesprächs wollen Sie bei aufgelegtem Hörer weitersprechen.

- Drücken Sie die Taste „Freisprechen“, bis Sie das Feld „Freisprechen“ und „Lauthören“ im Display sehen.



- Legen Sie den Hörer auf. Sie können das Gespräch fortführen.

- Wenn Sie Ihr Gespräch beenden wollen, betätigen Sie die Taste „Freisprechen“ wieder.

**Hinweis:** Sie können ein Gespräch jederzeit durch Abheben über den Hörer fortsetzen.

### Zusätzlicher Anruf (Anklopfen)

Auch während Sie telefonieren, können Sie angerufen werden.  
Kurze Töne im Hörer signalisieren einen zusätzlichen Anruf.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt



Sie telefonieren.



Kurze Töne im Hörer zeigen Ihrem Gesprächspartner und Ihnen an, daß ein weiterer Teilnehmer Sie sprechen will.

Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, ob Sie den Anruf entgegennehmen wollen.

### Zusätzlichen Anruf entgegennehmen

-  Legen Sie den Hörer auf, um Ihr erstes Gespräch zu beenden.
-  Heben Sie den Hörer ab, um das weitere Gespräch entgegenzunehmen.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Ruhe beim Telefonieren

Sie können Ihr Telefon so sperren, daß während eines Gespräches neu hinzukommende Anrufe nicht signalisiert werden (Anklopfsperre).

Die Sperre können Sie jederzeit wieder aufheben.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Telefon für Anklopfer sperren

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Wählton.



-  z.B.   Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „10“). Ein Quittungston bestätigt, daß Ihr Telefon für Anklopfer gesperrt ist.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Anklopfsperre ausschalten

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Sonderwählton.



-  z.B.   Wählen Sie die Taste „Raute“ und die Kennzahl (in der Regel „10“). Ein Quittungston bestätigt, daß die Anklopfsperre aufgehoben ist.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

**Die letzte Nummer nochmal wählen**

Sie können die zuletzt mit den Zifferntasten gewählte Telefonnummer durch einfachen Tastendruck noch einmal wählen (Wahlwiederholung).

hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt



**Wahlwiederholung auf Tastendruck**

Sie haben vergeblich versucht, einen Teilnehmer mit Ziffernwahl (z.B. 1234) zu erreichen.

 Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.



 Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Die zuletzt gewählte Nummer wird nochmal gewählt. Hinter jeder Ziffer sehen Sie kurz das Wählkomma beim Wählen.



**Hinweis:** Sie können bis zu 16 Ziffern in die Wahlwiederholung aufnehmen.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Rufnummern gezielt nochmal wählen

Sie können eine Rufnummer in Ihrer Telefonanlage speichern, wenn Sie diese Nummer später noch einmal gezielt wählen wollen (erweiterte Wahlwiederholung). Auch wenn Sie dann zwischendurch andere Gespräche führen, bleibt diese Rufnummer gespeichert.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Telefonanlage auf erweiterte Wahlwiederholung einstellen

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Wählton.



-  z.B.    Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „16“). Sie hören einen Quittungston.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Speichern der Rufnummer

-  Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt oder meldet sich nicht.

#### Bevor Sie den Hörer auflegen,

-  drücken Sie die Signaltaste und warten Sie auf den Wählton.



-  z.B.  Drücken Sie die Taste „Raute“ und die Kennzahl (in der Regel „0“). Sie hören einen Quittungston.



-  Legen Sie den Hörer wieder auf.

### Ihre Wahl gezielt wiederholen

-  Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.

-  z.B.  Drücken Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „0“). Die Nummer wird gewählt, die sich Ihre Telefonanlage gemerkt hat.



### Automatisch zurückgerufen werden

Sie versuchen, einen besetzten Teilnehmer Ihrer Telefonanlage zu erreichen. Statt selbst wiederholt zu wählen, richten Sie einen selbsttätigen Rückruf ein. Wenn der Teilnehmer sein Gespräch beendet, klingelt es bei Ihnen. Wenn Sie abheben, klingelt es beim Teilnehmer.

hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

#### Selbsttätigen Rückruf einrichten

Sie versuchen, einen Teilnehmer zu erreichen (z.B. mit „1234“). Es ist besetzt.

**Bevor Sie den Hörer auflegen,**

z.B. drücken Sie die Kennzahl (in der Regel „2“).

Danach hören Sie einen Quittungston.



Legen Sie den Hörer wieder auf.



#### Rückruf entgegennehmen

Der Teilnehmer hat sein laufendes Gespräch beendet.



Ihr Telefon klingelt.



Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Freiton.

Danach klingelt das Telefon des gewünschten Teilnehmers.




Sobald der Teilnehmer ans Telefon geht, sprechen Sie mit ihm.

#### Selbsttätigen Rückruf löschen

Wenn Sie nicht länger auf den Rückruf warten wollen, können Sie den selbsttätigen Rückruf löschen.



Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Sonderwählton.



z.B. Wählen Sie die Taste „Raute“ und die Kennzahl (in der Regel „2“). Sie hören anschließend einen Quittungston.



Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.



**Hinweis:** Bei mehreren Rückrufen werden alle gelöscht.

## Eine Telefonnummer notieren

Während Sie telefonieren, können Sie eine Telefonnummer oder eine andere Ziffernfolge im Telefon notieren. Sie können die Nummer später durch einfachen Tastendruck wählen. Eine soeben gewählte Telefonnummer können Sie als Notiz festhalten, um die Wiederwahl zu vereinfachen. Eine notierte Nummer darf höchstens 16-stellig sein.

2

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Eine Nummer notieren



oder



Sie telefonieren (z.B. mit 1234) oder heben einfach den Hörer ab, um eine Nummer zu notieren.



Drücken Sie die Taste „Notiz“. Sie sehen die zuletzt gespeicherte Nummer. Das Zeichen ≡ erscheint, wenn keine Nummer gespeichert ist.



z.B. **5678**

Geben Sie die Nummer ein, die Sie notieren wollen. Eine bereits notierte Nummer geht dabei verloren.



Drücken Sie die Taste „Notiz“ nochmal.



oder



Führen Sie Ihr Gespräch zu Ende oder legen Sie den Hörer auf.



### Eine notierte Nummer wählen



Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.



Drücken Sie die Taste „Notiz“.



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Die notierte Nummer wird gewählt.



### Eine soeben gewählte Nummer als Notiz speichern




Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer (z.B. 1234), dessen Rufnummer Sie mit den Zifferntasten gewählt haben.




Drücken Sie die Taste „Notiz“. Sie sehen die zuletzt gespeicherte Nummer. Das Zeichen ≡ erscheint, wenn keine Nummer gespeichert ist.




Drücken Sie die Umschalttaste.



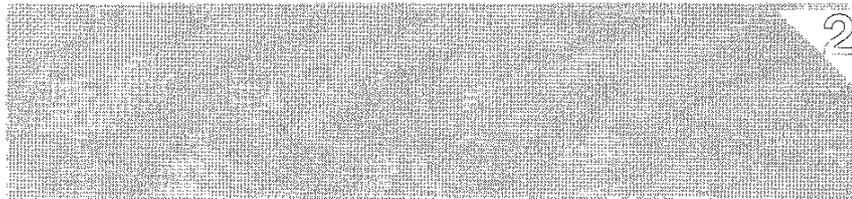

-  Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.  
Die Nummer ist notiert.




-  Drücken Sie die Taste „Notiz“ nochmal.



### Eine Notiz ansehen

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



-  Drücken Sie die Taste „Notiz“.  
Sie sehen die zuletzt notierte Nummer.  
Das Zeichen ≡ erscheint, wenn keine Nummer notiert ist.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.


### Eine Notiz löschen

Sie sehen sich eine Notiz an.

-  Drücken Sie die Taste „Uhr“.  
(Wenn Sie die Notiz doch nicht löschen wollen, drücken Sie nochmal die Taste „Uhr“.)



-  Drücken Sie die Taste „Raute“.  
Die Notiz ist gelöscht. Das Zeichen ≡ erscheint im Display.



Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Zum Speichern und Programmieren

Sie müssen Ihr Telefon aufschließen, um Ziele zu speichern oder Funktionen zu programmieren. Sie können andere daran hindern, neue Ziele zu speichern oder Funktionen auszuführen, wenn Sie die Programmierberechtigung ausschalten.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt


Selbst bei eingeschalteter Programmierberechtigung müssen Sie Ihre Geheimnummer zusätzlich eingeben, um eine neue Geheimnummer festzulegen, die Programmierberechtigung umzustellen oder alle Speicher auf einmal zu löschen.

### Bevor Sie mit dem Speichern und Programmieren beginnen

Schließen Sie Ihr Telefon auf.



Lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken Sie die Taste „Lautsprecher“. (Sie können auch mit abgehobenem Hörer Speichern und Programmieren. Die Taste „Lautsprecher“ müssen Sie dann nicht drücken.)



#### Beim Telefon mit Netzgerät:

Sie müssen weder die Taste „Lautsprecher“ drücken noch den Hörer abheben.

### Uneingeschränktes Speichern und Programmieren einleiten



Drücken Sie die Taste „SET“.




z.B. **00000** Tippen Sie die Ziffern Ihrer Geheimnummer ein.



Drücken Sie die Taste „SET“ nochmal. Sie können jetzt ohne Einschränkung Speichern oder Programmieren.



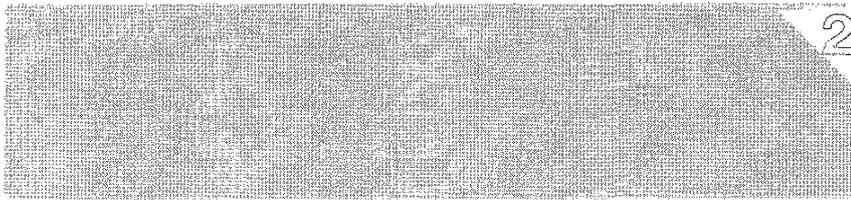

### Vereinfachtes Speichern und Programmieren einleiten

-  Drücken Sie die Taste „SET“.  
Verzichten Sie auf das Eingeben Ihrer Geheimnummer.



-  Drücken Sie die Taste „SET“ nochmal.  
Bei eingeschalteter Programmierberechtigung erscheint das Feld „SET“ im Display. Sie können jetzt Ziele speichern oder die meisten Funktionen programmieren.



Wenn das Feld „SET“ nicht erscheint, ist die Programmierberechtigung ausgeschaltet.

**Hinweis:** Bei ausgeschalteter Programmierberechtigung müssen Sie die Geheimnummer bei jedem Speichern oder Programmieren eingeben.

### Speichern und Programmieren abschließen

#### Zum Fortfahren:

-  Drücken Sie die Taste „SET“ anstelle der Taste „Lautsprecher“ am Schluß.  
Sie können mit dem Speichern und Programmieren fortfahren.



#### Zum Aufhören:

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ (oder legen Sie den Hörer auf), um das Speichern und Programmieren ganz abzuschließen.

#### Beim Telefon mit Netzgerät:

Sie hören ganz auf, indem Sie nochmal die Taste „SET“ drücken. (Das Feld im Display erlischt.)

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Verkürzte Wahl mit Zieltasten

Sie haben zehn Zieltasten, mit denen Sie bis zu zwanzig häufig benutzte Rufnummern speichern und wählen können. Wenn Zieltasten für andere Funktionen (z. B. als A, B, C, D-Tasten) genutzt werden, stehen weniger Ziele zur Verfügung. Die Rufnummern dürfen maximal 16-stellig sein.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

2

### Eine Rufnummer speichern

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



#### Für ein Ziel von 11 bis 20:

ggf.  drücken Sie vor der Zieltaste die Taste „Umschalten“.



Zieltaste 2  
z.B.  Drücken Sie eine Zieltaste. Bei leerem Ziel sehen Sie das Zeichen ≡. Sonst erscheint die zuletzt gespeicherte Rufnummer. Im Rahmenfeld steht die Nummer des Zieles.



z.B. **1 2 3 4** Geben Sie eine Rufnummer ein.

**Hinweis:** Eine zuvor gespeicherte Nummer wird überschrieben.

Drücken Sie eine weitere Zieltaste, um weitere Ziele zu belegen, oder

 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.



### Eine gewählte Nummer als Ziel speichern

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



**Für ein Ziel von 11 bis 20:**

ggf.  drücken Sie vor der Zieltaste die Taste „Umschalten“.



Zieltaste 2  
z.B.  Drücken Sie eine Zieltaste.  
Bei leerem Ziel sehen Sie das Zeichen  $\equiv$ .  
Sonst erscheint die zuletzt gespeicherte Rufnummer. Im Rahmenfeld steht die Nummer des Zieles.



 Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Die zuletzt mit Zifferntasten gewählte Nummer (z.B. 1234) wird ins Ziel übernommen.




**Hinweis:** Eine zuvor gespeicherte Nummer wird überschrieben.

Drücken Sie eine weitere Zieltaste, um weitere Ziele zu belegen, oder

 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

**Eine Notiz als Ziel speichern**

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.




**Für ein Ziel von 11 bis 20:**

ggf.  drücken Sie vor der Zieltaste die Taste „Umschalten“.



## Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

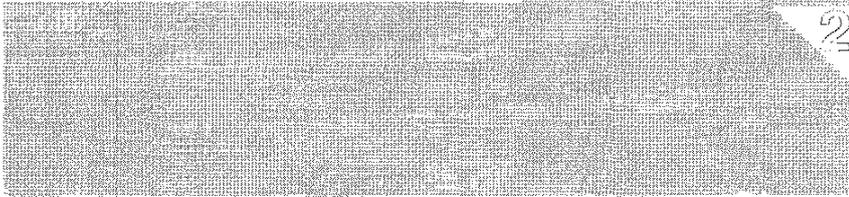

Zieltaste 2  
z.B.  Drücken Sie eine Zieltaste.  
Bei leerem Ziel sehen Sie das Zeichen . Sonst erscheint die zuletzt gespeicherte Rufnummer. Im Rahmenfeld steht die Nummer des Zieles.



 Drücken Sie die Taste „Notiz“. Die Notiz (z.B. 1234) wird ins Ziel übernommen.



**Hinweis:** Eine zuvor gespeicherte Nummer wird überschrieben.

Drücken Sie eine weitere Zieltaste, um weitere Ziele zu belegen, oder


 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Eine Zielwahlnummer wählen

 Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.

#### Für ein Ziel von 11 bis 20:


ggf.  drücken Sie vor der Zieltaste die Taste „Umschalten“.



Zieltaste 2  
z.B.  Drücken Sie die gewünschte Zieltaste.  
Die Rufnummer wird automatisch gewählt.



**Hinweis:** Sie können zusätzliche Ziffern von Hand nachwählen oder weitere Zieltasten drücken, um Rufnummern zu ergänzen.

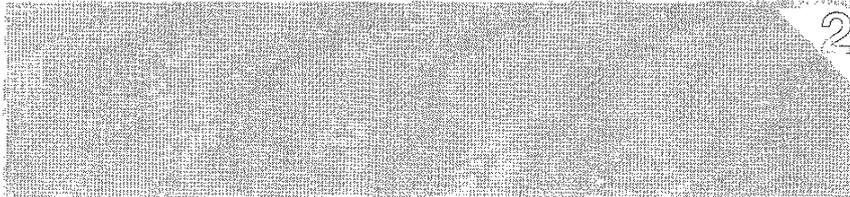

### Eine Zielwahlnummer löschen

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



**Für ein Ziel von 11 bis 20:**

ggf.  drücken Sie vor der Zieltaste die Taste „Umschalten“.



Zieltaste 2  
z.B.  Drücken Sie die Zieltaste für das zu löschende Ziel.



 Drücken Sie die Taste „Uhr“. Im Rahmenfeld erscheint „CL“.  
(Sie können das Löschen abbrechen, indem Sie die Taste „Uhr“ nochmal drücken.)



 Drücken Sie die Taste „Raute“. Das Zeichen ≡ erscheint im Display.  
Drücken Sie eine weitere Zieltaste, um weitere Ziele zu löschen, oder



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

## Verkürzte Wahl mit Zifferntasten

Wenn Sie alle zwanzig Zielwahlnummern bereits belegt haben, können Sie bis zu zehn weitere Ziele speichern, die Sie später verkürzt wählen können (Kurzwahl). Für diese Kurzwahlziele stehen Ihnen bis zu 24 Stellen zur Verfügung.

2

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Ein Kurzwahlziel speichern

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Wählton.



 z.B.  Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „7“).



z.B.  Wählen Sie die Ziffer, mit der Sie später das Ziel wählen wollen.



z.B.     Wählen Sie die Rufnummer des Kurzwahlzieles.



 Wählen Sie die Taste „Raute“. Ein Quittungston zeigt Ihnen an, daß die Rufnummer gespeichert ist.



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Ein Kurzwahlziel wählen

 Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.

 z.B.  Wählen Sie die Taste „Raute“ und die Kennzahl (in der Regel „7“).



z.B.  Wählen Sie die Zifferntaste für das Kurzwahlziel. Das Kurzwahlziel wird gewählt.



## Verkürzte Wahl über Telefonanlage

Der Teienorma Service kann Rufnummern in Ihrer Telefonanlage zentral speichern, die alle Teilnehmer der Anlage nutzen können (Codewahl). Diese Nummern können Sie einfach durch Eingabe festgelegter Codenummern wählen lassen. Durch Eintippen zusätzlicher Ziffern können Sie die Rufnummern ergänzen, für die das zugelassen ist.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Wählen mit Codewahl



Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.

z.B.

Wählen Sie die vierstellige Codenummer.

**Hinweis:** Sie können zusätzliche Ziffern nachwählen, wenn die Codenummer nicht vollständig ist.

**Hinweis:** Sie können eine Codenummer auch als Zielwahlnummer oder Kurzwahlnummer speichern.



Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Jemanden weiterverbinden

Sie können einen Gesprächspartner jederzeit mit einem anderen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage verbinden.

Nachdem Sie das Gespräch angekündigt haben, verbinden

Sie Ihren Gesprächspartner mit dem anderen Teilnehmer.

Legen Sie anschließend einfach den Hörer auf. Ihr Telefon ist dann wieder frei für eigene Gespräche.

hier vorhanden

interessiert mich

erlernt

2

### Jemanden weiterverbinden



Sie telefonieren. Ihr Gesprächspartner möchte mit einem anderen Teilnehmer sprechen.



Drücken Sie die Signaltaste.



z.B. **1234**

Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner mit der Vermittlung (Abfragestelle) verbinden wollen, wählen Sie die entsprechende Nummer (z.B. „9“).


Wenn sich der Teilnehmer meldet, kündigen Sie das Gespräch an.

**Hinweis:** Sie können auch ohne Ankündigung weiterverbinden.



Legen Sie den Hörer wieder auf.

**Hinweis:** Wenn der andere Teilnehmer nicht erreichbar oder besetzt ist, drücken Sie wieder die Signaltaste, um Ihren Gesprächspartner zu verständigen.



## Beim Gespräch rückfragen

Sie können ein Telefongespräch jederzeit unterbrechen, um mit jemand anderem zu sprechen (Rückfrage). Ihr Telefonpartner kann dabei nicht mithören.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Rückfrage einleiten



Sie telefonieren mit einem Teilnehmer (z.B. 1234).

1234

Sie können nun im Raum oder mit einem anderen Teilnehmer ein Gespräch führen:

- Drücken Sie die Signal-Taste und warten Sie auf den Wählton.

**Rückfrage im Raum:** Sprechen Sie. Ihr Anrufpartner kann nicht mithören.

#### Telefonische Rückfrage:

z.B. **5 6 7 8** Wählen Sie eine Rufnummer Ihrer Telefonanlage und führen Sie Ihr Rückfragegespräch. Während Sie telefonieren, kann der erste Teilnehmer nicht mithören.

5678

### Rückfrage beenden und zurückschalten

- Drücken Sie die Signal-Taste. Ihre Rückfrage ist damit beendet und Sie sind wieder mit Ihrem ursprünglichen Anrufpartner verbunden.

## Gesprächspartner wechseln

Sie können ein Telefongespräch jederzeit unterbrechen, um mit einem anderen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage zu sprechen. Durch Tastendruck können Sie zwischen beiden Gesprächspartnern wechseln (Makeln). Der eine Gesprächspartner hört nicht, was Sie mit dem anderen besprechen.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Wechseln einleiten



Sie telefonieren mit einem Teilnehmer (z.B. 1234).

1234



Drücken Sie die Signaltaste und warten Sie auf den Wählton.

z.B. **5 6 7 8** Wählen Sie die Rufnummer des anderen Teilnehmers.  
Während Sie telefonieren, kann der erste Teilnehmer nicht mithören.

5678

### Zwischen den Gesprächen wechseln



Drücken Sie die Signaltaste, um zwischen den Gesprächspartnern zu wechseln.

Wenn einer Ihrer Gesprächspartner auflegt, können Sie wieder zum anderen Gesprächspartner wechseln.

**Hinweis:** Legen Sie nicht auf, während Sie noch mit beiden Teilnehmern verbunden sind. Sonst wären die Teilnehmer miteinander verbunden!

## Mit mehreren sprechen

2

Sie können ein gemeinsames Telefongespräch mit zwei Gesprächspartnern führen (Konferenzgespräch). Jeder Gesprächspartner kann zu den anderen Partnern sprechen und hört, was die anderen sagen.

An einem Konferenzgespräch kann sich auch ein externer Teilnehmer beteiligen.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Konferenzgespräch führen



Sie führen ein Gespräch, z.B. mit dem Teilnehmer 1234.

1234



Drücken Sie die Signaltaste.

z.B. **5 6 7 8** Wählen Sie die Nummer eines weiteren Teilnehmers.



Wenn sich der Teilnehmer meldet, kündigen Sie die Konferenz an.

5678

z.B. **4** Wählen Sie die Kennzahl (in der Regel „4“).

Sie können nun mit beiden Teilnehmern zugleich sprechen.

56784



Legen Sie den Hörer auf, um die Konferenz zu beenden.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Anrufe umleiten (Rufumleitung)


Sie wollen einen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage aufsuchen und dafür sorgen, daß Ihre Anrufe an dessen Telefon ankommen. Mit zwei Tastendrücker und der Rufnummer des Teilnehmers erreichen Sie Ihr Ziel.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Rufumleitung einrichten

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Wählton.



-  z.B.  Zum Einleiten Taste „Stern“ und Kennzahl (in der Regel „4“) wählen.




- z.B.     Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, bei dem Ihre Anrufe ankommen sollen.  
Ein Quittungston zeigt Ihnen an, daß die Rufumleitung eingeschaltet ist.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Rufumleitung zurücknehmen

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ Ihres eigenen Telefons und warten Sie auf den Sonderwählton.



-  z.B.  Zum Zurücknehmen Taste „Raute“ und Kennzahl (in der Regel „4“) wählen.  
Ein Quittungston zeigt Ihnen an, daß die Rufumleitung ausgeschaltet ist.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

**Rufumleitung zu fester Nebenstelle**

Sie müssen häufig zwischen zwei Stellen wechseln. Der Tele-  
norma Service kann Ihr Telefon mit einem Telefon an anderer  
Stelle fest verbinden.

Wenn Sie Ihr Telefon verlassen, genügen zwei Tastendrucke,  
damit Anrufe für Sie am anderen Telefon ankommen

 hier vorhanden


 interessiert mich

 erlernt


2

**Rufumleitung einschalten**

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“  
und warten Sie auf den Wählton.



-  z.B.  Drücken Sie die Taste „Stern“ und die  
Kennzahl (in der Regel „3“).  
Ein Quittungston zeigt Ihnen an, daß Ihr  
Telefon umgestellt ist.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Laut-  
sprecher“.

Ankommende Anrufe erhalten Sie nun  
am festgelegten Telefon.

**Rufumleitung ausschalten**

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“  
und warten Sie auf den Sonderwählton.



-  z.B.  Drücken Sie die Taste „Raute“ und die  
Kennzahl (in der Regel „3“).  
Ein Quittungston zeigt Ihnen an, daß Ihr  
Telefon umgestellt ist.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Laut-  
sprecher“.

Ankommende Anrufe erhalten Sie nun  
wieder am eigenen Telefon.

## Rufumleitung folgen lassen

Rufumleitung für Ihr Telefon können Sie von anderen Apparaten aus einrichten (Folgen). Hierzu bereiten Sie Ihr Telefon entsprechend vor.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Folgen am eigenen Telefon vorbereiten

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ **am eigenen Telefon** und warten Sie auf den Wählton.



 z.B.   Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „13“). Sie hören einen Quittungston.



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Folgen vom fremden Telefon einschalten

 Heben Sie den Hörer **am fremden Telefon** ab und warten Sie auf den Wählton.

 z.B.   Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „14“).

Wählen Sie die eigene Rufnummer.  
Sie hören einen Quittungston.

 Legen Sie den Hörer wieder auf.


### Folgen vom fremden Telefon ausschalten

 Heben Sie den Hörer **am fremden Telefon** ab und warten Sie auf den Sonderwählton.

 z.B.   Wählen Sie die Taste „Raute“ und die Kennzahl (in der Regel „14“).

Wählen Sie die eigene Rufnummer.  
Sie hören einen Quittungston.

 Legen Sie den Hörer wieder auf.

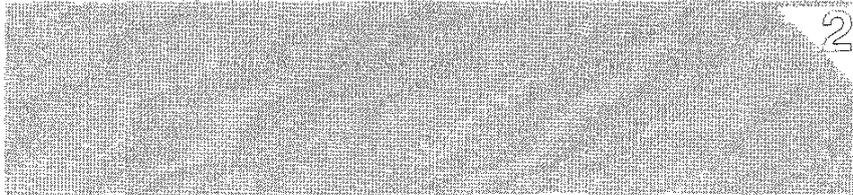


**Folgen vom eigenen Telefon ausschalten**

- ☐ Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ **am eigenen Telefon** und warten Sie auf den Sonderwählton.



- ☐ z.B. ☐ ☐ Wählen Sie die Taste „Raute“ und die Kennzahl (in der Regel „13“). Sie hören einen Quittungston.



- ☐ Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

### Anrufe zu besonderen Zeiten annehmen

Zu bestimmten Tageszeiten können alle externen Anrufe auf einzelne Telefone Ihrer Telefonanlage geleitet werden (Nachtschaltung). Eine zusätzliche Einrichtung (z.B. ein Wecker) sorgt für das Signalisieren externer Anrufe. Mit einer vom Tele-  
norma Service festgelegten Kennzahl holen Sie solche Anrufe an Ihr eigenes Telefon.


- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Externen Anruf entgegennehmen


Ein externer Anruf wird signalisiert.



Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.



z.B. Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl zum Entgegennehmen des Anrufes.



Sie sprechen mit dem Anrufer.

## Zusammenarbeit mit einem Partner

Sie arbeiten mit einem festen Partner zusammen (2er Team). Der Telenorma Service kann Ihr Telefon mit dem Telefon Ihres Partners zu einem 2er Team verbinden. Im Team können Sie Ihren Partner schnell erreichen (Kurzwahl) sowie ein Gespräch für Ihren Partner am eigenen Telefon annehmen (Pick up). Sie können auch mehreren Teams angehören.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Kurzwahl im Team

 Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.

 Drücken Sie die Taste „Stern“.

**Sie gehören mehreren Teams an:**

Wählen Sie die Kennzahl des Teams.

 Sprechen Sie mit Ihrem Partner.



### Gespräch für Ihren Partner annehmen

 Sie hören das Telefon Ihres Partners klingeln.

 Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und warten Sie auf den Wählton.

 z.B.  **15** Wählen Sie die Taste „Stern“ die Kennzahl (in der Regel „15“).

 Sie sprechen mit dem Anrufer für Ihren Partner.



## Zusammenarbeit mit Partnern

2

Sie arbeiten mit mehreren Partnern zusammen. Der Telenorma Service kann Telefone zu Teams unterschiedlicher Größe verbinden. Im Team können Sie jeden Partner schnell erreichen (Kurzwahl). Gespräche für jeden beliebigen Partner annehmen (Heranholen eines Rufes) sowie Gespräche eines bestimmten Partners annehmen (gezieltes Heranholen).

hier vorhanden


interessiert mich

erlernt

### Kurzwahl im Team



Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.



z.B. Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl für Kurzwahl (beim Telenorma Service zu erfragen).




#### Sie gehören mehreren Teams an:

Wählen Sie die Kennzahl des Teams.



z.B. Wählen Sie die Kurzwahlnummer Ihres Partners im Team.



Sie sprechen mit Ihrem Partner.

### Gespräch für einen beliebigen Partner annehmen



Sie hören das Telefon eines Partners klingeln. Sie müssen nicht erkennen, welches Telefon es ist.



Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und warten Sie auf den Wählton.



z.B. Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „15“).



#### Sie gehören mehreren Teams an:

Wählen Sie die Kennzahl des Teams.




Sie sprechen mit dem Anrufer für Ihren Partner.

**Gespräch für einen bestimmten Partner annehmen**

 Sie hören das Telefon eines bestimmten Partners klingeln und wollen das Gespräch annehmen.

 Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab und warten Sie auf den Wählton.

 z.B.   Drücken Sie die Taste „Stern“ gefolgt von der Kennzahl für gezieltes Heranholen eines Rufes (beim Telenorma Service zu erfragen).



**Sie gehören mehreren Teams an:**

Wählen Sie die Kennzahl des Teams.

z.B.  Wählen Sie die Kurzwahlnummer Ihres Partners.



 Sie sprechen mit dem Anrufer für Ihren Partner.

## Sammelanschluß


Wenn Sie unter einer Sammelnummer erreichbar sind, können Sie die Erreichbarkeit Ihres Telefons auf die eigene Rufnummer beschränken, beispielsweise wenn Sie ein wichtiges Gespräch erwarten. Bei längerer Abwesenheit schalten Sie sich aus dem Sammelanschluß, damit Anrufer schneller einen Gesprächspartner erreichen.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Schließen Sie sich aus dem Sammelanschluß heraus

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Wählton.




-  z.B.   Wählen Sie die Taste „Stern“ und die Kennzahl (in der Regel „11“). Sie hören einen Quittungston.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Schließen Sie sich in den Sammelanschluß hinein

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Sonderwählton.



-  z.B.   Wählen Sie die Taste „Raute“ und die Kennzahl (in der Regel „11“). Sie hören einen Quittungston.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

## Direktruf bei geschlossenem Telefon

Wenn Ihr Telefon abgeschlossen ist, wird eine vorher gespeicherte Direktrufnummer automatisch gewählt, sobald der Hörer abgehoben und eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste „Lautsprecher“ und der Taste „Freisprechen“) betätigt wird (Babyruf).

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

### Rufnummer für Direktruf speichern

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



-   Drücken Sie zweimal die Taste „SET“.



-  Drücken Sie die Umschaltetaste.



- Zieltaste 1  Drücken Sie die Zieltaste 1.  
 Sie sehen die zuletzt gespeicherte Nummer. Das Zeichen ≡ erscheint, wenn keine Nummer gespeichert ist.



- z.B.     Tippen Sie die Telefonnummer, die Sie als Direktrufnummer wählen lassen wollen.



### Direktruf vorbereiten

-  Drücken Sie die Taste „Uhr“.



-  Drücken Sie die Signaltaste.  
 Wenn „dr“ im Rahmenfeld erscheint, ist der Direktruf vorbereitet.




-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

### Direktrufnummer bei abgeschlossenem Telefon wählen

-  z.B.  Heben Sie den Hörer ab und betätigen Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste „Lautsprecher“ und der Taste „Freisprechen“). Die Direktrufnummer wird automatisch gewählt.



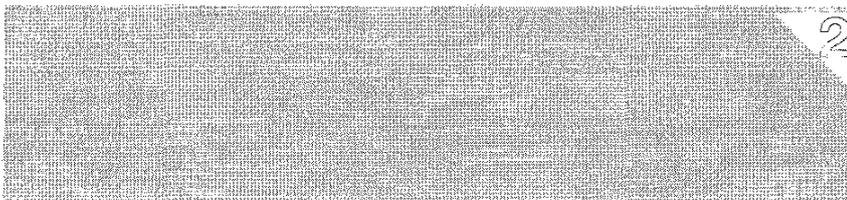

### Direktruf zurücknehmen

Das Telefon muß aufgeschlossen sein.


-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



-   Drücken Sie zweimal die Taste „SET“.



-  Drücken Sie die Taste „Umschalten“.



- Zieltaste 1  Drücken Sie die Zieltaste 1.



-  Drücken Sie die Taste „Uhr“.



Wenn Sie die Nummer als Ziel 11 erhalten wollen:

-  Drücken Sie die Signaltaste.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

**Hinweis:** Wenn Sie anstelle der Signaltaste die Taste „Raute“ drücken, löschen Sie die Rufnummer und nehmen damit automatisch den Direktruf zurück.

## Notruf oder Sekretärinnenruf nutzen

Eine schnelle und einfache Verbindung zu einer Notrufnummer oder zu Ihrem Sekretariat können Sie mit dem Ziel 1 Ihres Telefons verwirklichen. Sie richten das Ziel 1 entweder als Notruf oder als Sekretärinnenruf ein. Auch bei abgeschlossenem Telefon können Sie die Notrufnummer bzw. die Sekretärinnenrufnummer mit Tastendruck wählen.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

### Notruf oder Sekretärinnenruf vorbereiten

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



**1** Drücken Sie die Zifferntaste „1“. Der Raum zwischen dem Rahmenfeld mit „01“ des Displays und dem Feld „SET“ ist leer: Das Ziel 1 ist weder Notruf noch Sekretärinnenruf.




**1** Drücken Sie die Zifferntaste „1“ nochmal. Das Feld „Notruf“ erscheint. Das Ziel 1 dient jetzt als Notruf.



### Sie wollen Sekretärinnenruf vorbereiten:

**1** Drücken Sie die Zifferntaste „1“ abermals. Ein leeres Feld erscheint. Das Ziel 1 dient jetzt als Sekretärinnenruf.



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“. Damit speichern Sie Ihre Einstellung.

### Rufnummer für Notruf oder Sekretärinnenruf speichern


 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



## Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

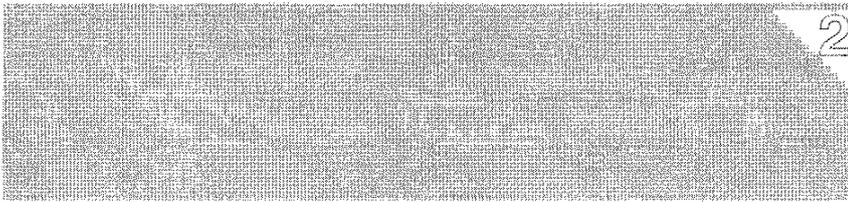

- Zieltaste 1  Drücken Sie die Zieltaste 1.  
Je nach Einstellung erscheint das Rahmenfeld mit „01“ für das Ziel 1 oder das Feld „Notruf“ oder das leere Feld für den Sekretärinnenruf.



- z.B. **01110** Tippen Sie die gewünschte Nummer ein.

-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.



**Hinweis:** Sie können das Ziel löschen. Die Einrichtung des Zieles als Notruf oder Sekretärinnenruf bleibt erhalten.

### Notruf oder Sekretärinnenruf wählen



- Zieltaste 1  Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Zieltaste 1.  
Die Nummer wird automatisch gewählt.



**Hinweis:** Ziel 1 können Sie bei abgeschlossenem Telefon nur wählen, wenn Sie es als Notruf oder Sekretärinnenruf vorbereitet haben. Bei eingerichtetem Direktruf können Sie die Notrufnummer bzw. die Sekretärinnenrufnummer bei abgeschlossenem Telefon nicht mehr wählen.

### Notruf oder Sekretärinnenruf mit aufgelegtem Hörer wählen



- Zieltaste 1  lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken Sie die Zieltaste 1.  
Die Nummer wird automatisch gewählt und die Freisprecheinrichtung eingeschaltet.



## Kurzbedienung Anlage-Funktionen

Wenn Ihre Telefonanlage auf das Mehrfrequenzverfahren (MFV) eingestellt ist, kann der Telenorma Service bis zu vier Funktionen für alle Teilnehmer bereitstellen. Richten Sie dazu die Zifferntasten 6, 7, 8 und 9 als A, B, C, D-Tasten ein. Die zweite Ebene der Zifferntasten (Ziele 16, 17, 18 und 19) können Sie weiter für Rufnummern nutzen.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

### Einrichten der A,B,C,D-Tasten

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



-   Betätigen Sie zweimal die Taste „SET“.



- 6** Wählen Sie die Zifferntaste „6“.

-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.



Das Ziel 6 ist nun die Taste A.  
 Das Ziel 7 ist nun die Taste B.  
 Das Ziel 8 ist nun die Taste C.  
 Das Ziel 9 ist nun die Taste D.


Die Rufnummern, die Sie bei den Zielen 6, 7, 8 und 9 gespeichert haben, bleiben erhalten. Die Ziele können wieder gewählt werden, wenn Sie die A,B,C,D-Tasten aufheben.

### Funktionen mit den A,B,C,D-Tasten nutzen

Die Tasten A und B können beispielsweise für das Einrichten und Löschen des selbsttätigen Rückrufs dienen. In diesem Fall gehen Sie zum Löschen des selbsttätigen Rückrufs so vor:

-  Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Sonderwählton.

- Zieltaste 7  Betätigen Sie die Taste B (Zieltaste 7). Die Funktion wird ausgeführt. (Sie hören im Beispiel einen Quittungston.)



**Aufheben der A,B,C,D-Tasten**

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



  Betätigen Sie zweimal die Taste „SET“.



 Wählen Sie die Zifferntaste „6“.



 Betätigen Sie die Taste „Raute“.



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

Sie können die Ziele 6, 7, 8 und 9 wieder nutzen.

## Geheimnummer festlegen

Mit Ihrer eigenen Geheimnummer schützen Sie Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch. Zu Anfang lautet die Geheimnummer „0000“. Sie können eine abweichende Geheimnummer zwischen „0001“ und „9999“ festlegen. Wenn Sie Ihre Geheimnummer vergessen sollten, kann Ihnen der Telenorma Service weiterhelfen.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

2

### Geheimnummer ändern

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



-  Betätigen Sie die Taste „SET“.



- z.B.  Tippen Sie Ihre vierstellige Geheimnummer ein.



-  Betätigen Sie die Taste „SET“ nochmal.



-  Drücken Sie die Zifferntaste „9“. Sie sehen Ihre momentane Geheimnummer:



- z.B.  Tippen Sie Ihre neue Geheimnummer ein. Sobald Sie die vierte Ziffer eingetippt haben, ist Ihre neue Geheimnummer gültig. Vor der vierten Ziffer können Sie den Vorgang abbrechen, indem Sie den Hörer auflegen.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

## Speichern und Programmieren einschränken

2

Sie können die Funktionen Ihres Telefons für andere Benutzer einschränken. Dann können andere zwar mit Ihrem Apparat telefonieren, aber nicht Speichern und Programmieren. Damit schützen Sie Ihre Telefonnummern in den Zielen 1 bis 20 sowie andere Festlegungen wie Direktruf oder A.B.C.D-Tasten gegen Veränderungen.

hier vorhanden

interessiert mich

erlernt

### Speichern und Programmieren umschalten

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



 Drücken Sie die Taste „SET“.



z.B.  Tippen Sie Ihre Geheimnummer ein.



 Drücken Sie die Taste „SET“ nochmal.



 Drücken Sie die Zifferntaste „2“. Sie sehen ob die Programmierung ohne Angabe der Geheimzahl möglich ist („SET Ein“) oder nicht („SET AUS“).



**Hinweis:** Bei „SET Ein“ können Programmier- und Speicherfunktionen mit zweimaligem Betätigen der Taste „SET“ eingeleitet werden.

Bei „SET AUS“ muß die Geheimnummer nach Betätigen der Taste „SET“ jedes Mal eingegeben werden, bevor das zweite Betätigen der Taste „SET“ zum Ausführen einer Funktion berechtigt.

ggf.  Drücken Sie die Zifferntaste „2“ nochmal, wenn Sie erneut umschalten wollen.



 Drücken Sie abschließend die Taste „Lautsprecher“, wenn Sie die gewünschte Anzeige im Display sehen.

**Uhrzeit einstellen**

Sie sehen die Uhrzeit im Display, wenn Ihr Telefon eine eingebaute Uhr hat.

Bei Bedarf können Sie die Uhrzeit einstellen.

Damit Ihre Uhr auch bei Stromausfall weiterläuft, sollten Sie eine Batterie in das vorgesehene Fach einlegen.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- orientiert


2

**Uhrzeit beim Telefonieren sehen**

Sie telefonieren.



Drücken Sie die Taste „Uhr“, um sich Uhrzeit und Datum im Display anzeigen zu lassen.




Drücken Sie die Taste „Uhr“ wieder und telefonieren Sie normal weiter.

**Uhrzeit einstellen**

Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.




Drücken Sie die Taste „Uhr“. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden angezeigt und angehalten. Hinter der ersten Ziffer der Uhrzeit befindet sich eine Schreibmarke.



z.B. **0915** Geben Sie eine neue Uhrzeit ein.


ggf. 6x Wenn Sie das Datum beibehalten wollen, drücken Sie sechsmal die Signaltaste. Sonst



z.B. **0201** geben Sie ein neues Datum ein.

**91**

Wenn die letzte Ziffer des Datums eingegeben ist, verschwindet die Schreibmarke.



Erst dann



drücken Sie die Taste „Uhr“. Die Uhr läuft mit der neuen Einstellung weiter.



Drücken Sie zum Schluß die Taste „SET“.

**Hinweise:** Einzelne Stellen bei der Uhrzeit oder dem Datum können Sie mit der Signaltaste überspringen. Die Schreibmarke bleibt stehen, wenn Sie unzulässige Daten eingeben.

## An Termine erinnert werden

2

Wenn Ihr Telefon eine eingebaute Uhr hat, können Sie sich an Termine erinnern lassen. Drei Termine können Sie bestimmen, an die Sie einmal oder täglich erinnert werden wollen.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

### Termine eingeben

☎ z.B. 1 Drücken Sie die Taste „Uhr“ und dann die Zifferntaste „1“, „2“ oder „3“ für den ersten, zweiten, oder dritten Termin. Sie sehen den bisherigen Termin oder „U \_ \_ \_ d \_ \_ \_“.



SET Drücken Sie die Taste „SET“. Eine Schreibmarke erscheint hinter der ersten Eingabestelle.



z.B. 11111 Geben Sie die Uhrzeit ein.



Wenn Sie **täglich** an diesen Termin erinnert werden wollen, drücken Sie die Taste „Stern“. Die Schreibmarke verschwindet.



Wenn Sie **nur einmal** an den Termin erinnert werden wollen,

z.B. 0204 geben Sie das Datum ein.

Wenn die letzte Ziffer des Datums eingegeben ist, verschwindet die Schreibmarke.



☎ Drücken Sie die Taste „Uhr“, wenn die Schreibmarke verschwunden ist. Der Termin wird abgespeichert und Sie sehen die aktuelle Uhrzeit und das Datum wieder.


**Hinweise:** Einzelne Stellen bei der Uhrzeit oder dem Datum können Sie mit der Signaltaste überspringen. Eine Ziffer, die zu einer unzulässigen Uhrzeit (z.B. 25:00 Uhr) oder zu einem unzulässigen Datum (z.B. der 32. des Monats) führt, läßt sich nicht übernehmen. Die Schreibmarke bleibt stehen, bis Sie eine sinnvolle Zahl eingeben.

**Wenn das Terminsignal ertönt**


Wenn ein Termin erreicht ist, ertönt ein akustisches Alarmsignal. Das Feld „Alarm“ blinkt und die Nummer des Termins erscheint im Display. Nach einer Minute hört das akustische Signal auf. Das Feld blinkt und die Nummer des Termins sehen Sie, bis

- ☞ Sie die Taste „Uhr“ drücken, um den Alarm auszustellen.


**Hinweis:** Termine werden nicht automatisch gelöscht.

**Termine löschen**

- ☞ z.B. 1 Drücken Sie die Taste „Uhr“ und dann die Zifferntaste „1“, „2“ oder „3“ für den ersten, zweiten, oder dritten Termin.



- ☞ Drücken Sie die Taste „SET“.



- ☞ Drücken Sie die Taste „Raute“.



- ☞ Drücken Sie die Taste „Uhr“. Sie sehen wieder die aktuelle Zeit.

## Telefongebühren ablesen

Wenn Sie einen Gebührenzähler in Ihrem Telefon haben, sehen Sie die Gebühren oder die Einheiten, die während externer Gespräche anfallen. Sie können wählen, ob die Anzeige in D-Mark oder in Gesprächseinheiten erfolgt. Die Summe der Gebühren Ihrer bisherigen Gespräche wird ebenfalls angezeigt.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

2

### Gebühren des laufenden Gespräches



Sie telefonieren extern.

Sie sehen die Anzahl der Gebühren Ihres laufenden Gespräches rechts und die Summe der Gebühren Ihrer vorangegangenen Gespräche links.

E0000134 E00001

Wenn Sie einen Umrechnungsbetrag für die Einheiten festgelegt haben, sehen Sie die Beträge anstelle der Einheiten.

00067.00 0000.50

### Gebühren nach Abschluß des Gespräches anzeigen lassen



Nachdem Sie Ihr laufendes Gespräch abgeschlossen haben,

lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken Sie die Taste „Lautsprecher“. Sie sehen die Anzahl der Gebühren Ihres letzten Gespräches rechts und die Summe der Gebühren Ihrer vorangegangenen Gespräche links.

E0000153 E00020



Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“. Die Gebühren werden nicht mehr angezeigt.

### Betrag pro Einheit festlegen



Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.

00000000



Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.

00000000 SET



Drücken Sie die Zifferntaste „8“. Sie sehen den Betrag, der für jede Einheit berechnet wird.

00000000 00.00 SET

Bei „00.00“ werden Einheiten anstelle von Beträgen bei den Gebühren angezeigt.

**Wenn der Betrag größer „00.00“ ist:**

  Drücken Sie die Taste „Uhr“ und dann die Taste „Raute“. Sie können den Betrag bei „00.00“ belassen.



Andernfalls

z.B.   geben Sie die Gebühr an, die für jede Einheit berechnet werden soll.



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

**Summe der Gebühren löschen**


 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



 Drücken Sie die Zifferntaste „7“. Ihre Gebühren werden angezeigt.




 Drücken Sie die Taste „Uhr“. Wenn Sie die Einheiten doch nicht löschen wollen, drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



Sonst

 Drücken Sie die Taste „Raute“.



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

### Bei besetztem Teilnehmer anklopfen

Sie können einem Teilnehmer Ihrer Telefonanlage anzeigen, daß Sie ihn sprechen wollen, während der Teilnehmer ein Gespräch führt (Anklopfen). Sie klopfen mit einem Ton an, den alle Beteiligten hören.

Wenn der Teilnehmer sein Gespräch beendet, sind Sie mit ihm verbunden.

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Anklopfen



Der gerufene Teilnehmer (z.B. „1234“) ist besetzt.

z.B.  Wählen Sie die Kennzahl (in der Regel „3“).

Der Teilnehmer und sein Gesprächspartner hören den Anklopftön.

Sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet, klingelt sein Telefon. Wenn er seinen Hörer abhebt, sind Sie mit ihm verbunden.



## Besetzten Teilnehmer sprechen

Wenn Sie einem Teilnehmer etwas Wichtiges zu sagen haben und das Ende seines Gespräches nicht abwarten wollen, können Sie sich in sein laufendes Telefongespräch einschalten (Aufschalten).

- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

2

### Aufschalten ins laufende Gespräch



Der gerufene Teilnehmer (z.B. „1234“) ist besetzt.

z.B.  Wählen Sie die Kennzahl (in der Regel „1“).

Der Teilnehmer und sein Gesprächspartner hören den Aufschaltton.

Sie können mit beiden Teilnehmern sprechen.



Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

## Alle Speicher löschen

Sie können alle Speicher Ihres Telefons auf einmal löschen. Beachten Sie, daß Ihre Geheimzahl danach wieder „0000“ lautet.

**Vorsicht:** Überlegen Sie sich genau, ob Sie wirklich alles löschen wollen.

hier vorhanden


interessiert mich

erlernt

2

### Alle Speicher löschen

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.




 Betätigen Sie die Taste „SET“.



z.B.  Tippen Sie Ihre vierstellige Geheimnummer ein.



 Betätigen Sie die Taste „SET“ nochmal.



 Betätigen Sie die Taste „Raute“.



 Betätigen Sie die Taste „Uhr“.  
Wenn Sie das Löschen abbrechen wollen, drücken Sie die Taste „SET“ oder drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



Wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Speicher löschen wollen,  
 betätigen Sie die Taste „Raute“.

 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.




## Funktionen gleichzeitig löschen

Sie haben eine oder mehrere Funktionen in der Telefonanlage eingeschaltet, wissen aber nicht mehr welche oder wollen mehrere Funktionen gleichzeitig ausschalten. Sie hören am Sonderwählton, daß Sie mindestens eine Funktion eingeschaltet haben.


- hier vorhanden
- interessiert mich
- erlernt

### Alle Merkmale löschen

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“ und warten Sie auf den Sonderwählton.



-   Betätigen Sie die Taste „Raute“ und dann die Taste „Stern“. Sie hören danach einen Quittungston.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

Wenn Sie abermals die Taste „Lautsprecher“ drücken oder den Hörer abheben, erhalten Sie den Wählton anstelle des Sonderwähltons.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

### Wählverfahren zeitweise umstellen

Falls Ihr Telefon vom Telenorma Service auf IWV (Impulswahlverfahren) eingestellt wurde, können Sie Ihr Telefon zeitweise auf MFV (Mehrfrequenzverfahren) umstellen. (Bei IWV haben die Tasten „Stern“ und „Raute“ beim Wählen keine Wirkung.) MFV können Sie beispielsweise zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters nutzen.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

#### Vorbereiten der IWV-/MFV-Umschaltetaste

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



-   Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



-   Drücken Sie die Zifferntaste „0“ zweimal. Erst erscheint das Feld „MFV“ im Display, dann das Rahmenfeld mit „FU“ (oder mit „10“ bei einem Telefon mit Uhr) daneben.



(Andernfalls ist Ihr Telefon generell auf MFV eingestellt.)


-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

#### Wenn Ihr Telefon keine Uhr hat:

Die Taste „Uhr“ ist Umschaltetaste.

#### Wenn Ihr Telefon eine Uhr hat:

Die Zeltaste 10 ist Umschaltetaste.  
(Die Ziele 10 und 20 können Sie nicht mehr wählen.)

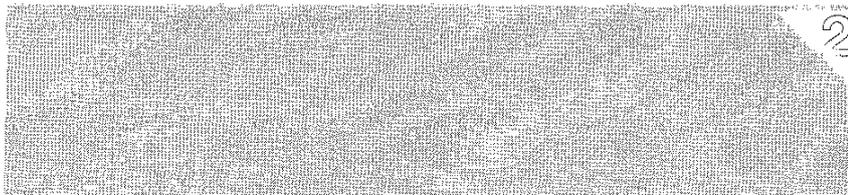

**Benutzen der IWV-/MFV-Umschaltetaste**

 Sie haben eine Nummer gewählt und sind verbunden (z.B. mit 1234).



 bzw.  Zielaste 10 Drücken Sie die Uhren-Taste bzw. die Zieltaste 10.



z.B.  Wählen Sie mit MFV.  
 Sie können das Wählenverfahren durch nochmaligen Tastendruck wieder umstellen.  
 Sobald Sie Ihr Gespräch beenden, ist das Wählenverfahren automatisch wieder auf IWV eingestellt.



**Aufheben der IWV-/MFV-Umschaltetaste**

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



 Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



 Drücken Sie die Zifferntaste „0“ zweimal. Das Rahmenfeld mit „FU“ (bzw. „10“) neben dem Feld „MFV“ verschwindet im Display.



 Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

**Wenn Ihr Telefon eine Uhr hat:**  
 Sie können wieder die Ziele 10 und 20 mit der Zieltaste 10 wählen.

## Wahlpausen nach Amtskennzahlen

Sie erreichen einen externen Gesprächspartner erst nach Wählen einer Amtskennzahl (meist die „0“). Wenn Sie Wahlpausen in anderen Anlagen oder Vermittlungsstellen berücksichtigen müssen, legen Sie fest, nach welchen Zahlen eine Pause automatisch eingelegt wird und ob Pausen drei oder sechs Sekunden dauern.

- hier vorhanden  
 interessiert mich  
 erlernt

2

### Wahlpausen nach Amtskennzahlen bestimmen

 Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



  Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



 Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“ einmal.



#### Für sechs Sekunden Pause:

ggf.  Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“ ein zweites Mal.

Im Display erscheinen die bisherigen Amtskennzahlen oder das Zeichen ≡, wenn keine Amtskennzahlen gespeichert sind.

z.B.  Geben Sie die erste Amtskennzahl ein. Der einfache Strich vor der Amtskennzahl bedeutet eine Wahlpause von drei Sekunden. (Ein Doppelstrich bedeutet sechs Sekunden Pause.)




#### Wenn Sie weitere Amtskennzahlen eingeben wollen:

 Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.



z.B.   Geben Sie eine weitere Amtskennzahl ein.



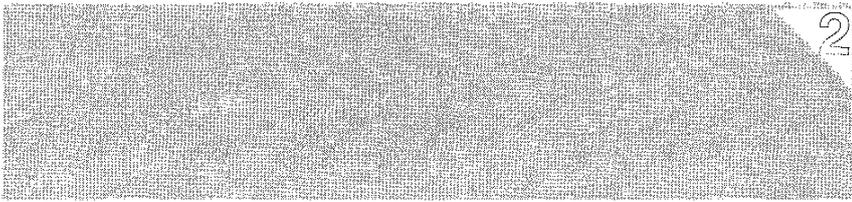

Sie können weitere Amtskennzahlen eingeben, die zusammen mit den Trennzeichen höchstens 16 Stellen umfassen dürfen.

-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

**Wahlpausen bei Amtskennzahlen löschen**

-  Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.



-   Drücken Sie die Taste „SET“ zweimal.



-  Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Im Display erscheinen die bisherigen Amtskennzahlen mit Wahlpausen.



-  Drücken Sie die Taste „Uhr“. Wenn Sie die Amtskennzahlen doch nicht löschen wollen, legen Sie den Hörer auf. Sonst



-  drücken Sie die Taste „Raute“.



-  Drücken Sie wieder die Taste „Lautsprecher“.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

### Display-Meldungen

Die obere Zeile Ihres Displays zeigt Ihnen für gewöhnlich die gewählte Rufnummer. In dieser Zeile können Sie auch Angaben erhalten, die mit der Bedienung Ihres Telefons zusammenhängen.

3

#### Meldungen mit ihrer Bedeutung

A L L C L -----	Sie sind im Begriff, alle Speicher zu löschen. Sie haben alle Speicher gelöscht. (Siehe S. 56)
A U S	Ihr Telefon ist abgeschlossen. Schlagen Sie nach, wie Sie Ihr Telefon aufschließen oder abschließen mit Geheimnummer. (Siehe S. 7)
E0000153 E00020	Sie können Ihre Telefongebühren ablesen. (Siehe S. 52)
Error a Error b Error c Error d	Sie haben versucht, eine Rufnummer im Ziel 6, 7, 8 oder 9 zu speichern. Die Zieltasten 6 bis 9 sind jedoch als A,B,C,D-Tasten festgelegt, um eine vereinfachte Bedienung von Funktionen zu ermöglichen. (Siehe S. 45)
nr. _ _ _ _ _	Sie werden aufgefordert, Ihre Geheimnummer einzugeben. Lesen Sie bitte nach, was Sie beim Speichern und Programmieren beachten sollten. (Siehe S. 20)
SEt Ein SEt AUS	Sie können das Speichern und Programmieren einschränken. (Siehe S. 48)
U _ _ _ d _ _ _	Sie können einen Termin eingeben. (Siehe S. 50)
Ziel 11-20	Sie haben die Taste „Umschalten“ gedrückt und können jetzt die Ziele 11 bis 20 mit den Zieltasten 1 bis 10 für die vereinfachte Wahl mit Zieltasten nutzen. (Siehe S. 22)
234567890123456F	Sie können nur 16 Stellen in einem Ziel speichern. Nach 16 Stellen erscheint ein „F“, und die erste Stelle verschwindet vom Display.
6-9 = a-d	Sie haben die Zieltasten 6, 7, 8 und 9 als A,B,C,D-Tasten eingerichtet, um die vereinfachte Bedienung von Funktionen zu ermöglichen. (Siehe S. 45)
┌	Sie haben die Signaltaste gedrückt (tiefer Winkel).
└	Sie haben die Taste „Raute“ gedrückt. (hoher Winkel).
†	Sie haben die Taste „Stern“ gedrückt.
-0-80 =0=80	Sie haben Wahlpausen von 3 Sekunden oder von 6 Sekunden bei Amtskennzahlen bestimmt. (Siehe S. 60)
≡	Der Speicher (z.B. Notiz oder Ziel) ist leer.

### **Beschriften der Zieltasten**

Es ist sinnvoll, die Namen der gespeicherten Teilnehmer an die entsprechenden Zieltasten zu schreiben.

3

#### **Herausnehmen der Plexiglasabdeckung**

Drücken Sie leicht gegen das rechte Ende der Plexiglasabdeckung. Wenn sich die Abdeckung nach oben wölbt, heben Sie das rechte Ende hoch. Ziehen Sie die Abdeckung links heraus.

#### **Beschriften des Zieltastenstreifens**

Beachten Sie bitte, daß auf jeder Zieltaste zwei Nummern gespeichert werden können. Beschriften Sie die Tasten entsprechend oben und unten.

Bedenken Sie, daß Ziele auch für andere Zwecke eingesetzt werden können (z.B. als A,B,C,D-Tasten).

Benutzen Sie zum Beschriften am besten einen feinen wischfesten Stift.

#### **Wiedereinsetzen der Plexiglasabdeckung**

Schieben Sie das linke Ende der Plexiglasabdeckung in die Ausbuchtung ein. Drücken Sie das rechte Ende herunter, bis die Abdeckung einrastet.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Stichwortverzeichnis

3

A,B,C,D-Tasten	45	Nachtschaltung	36
Abschließen	7	Notiz	18, 23
Amtskennzahlen	60	Notruf	43
Angeklöpft werden	13	Pick up	
Angerufen werden	8	2er Team	37
Anklopfen	54	großes Team	38
Anklopf Sperre	14	Programmieren	20, 8, 4
Anrufen	8	Rückfrage	29
Anruftöne	3, 6	Rückruf	17
Aufschalten	55	Rufumleitung	
Aufschließen	7	beliebig	32
Babyruf	41	fest	33
Codewahl	27	folgen lassen	34
Direktruf	41	Sammelanschluß	40
Display	3	Sekretärinnenruf	43
Folgen	34	Speicher alle löschen	56
Freisprechen	12	Speichern	20, 48
Funktionen alle löschen	57	Symboltasten	3, 4
Gebühren	52	Teamfunktionen	
Geheimnummer festlegen	47	2er Team	37
Hörtöne	6	großes Team	38
IWV	58	Telefongebühren	52
Konferenzgespräch	31	Termine	50
Kurzwahl	26	Töne	6
2er Team	37	Uhrzeit	49
großes Team	38	Wahl bei aufgelegtem Hörer	10
Lauthören	11	Wahlpausen	60
Lautstärke	3	Wahlverfahren	58
Löschen		Wahlwiederholung	
alle Funktionen	57	Telefon	15
alle Speicher	56	Telefonanlage	16
Makeln	30	Wechseln	30
MFV	58	Weiterverbinden	28
Mikrofon	12	Zieltasten	3, 4, 22
		Zifferntasten	3, 4







# **BOSCH**

Bosch Telecom GmbH  
Produktbereich Private Netze  
Kleyerstraße 94  
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service zum Nulltarif  
Telefon 0130-26 61  
Telefax 0130-86 00 14

<http://www.bosch-telecom.de>  
e-mail: [info.service@pcm.bosch.de](mailto:info.service@pcm.bosch.de)

18.0001.6611

C.D.BA.-1.1/5.0/0791

Änderungen vorbehalten