

Montageanweisung für Z 90 FRE und Externlautsprecher bei Apparat T 92 bzw. TK 92

Öffnen und Schließen des Apparates, Modultafelbelegung für Zusätze sowie Ein- und Ausbau der Zusatzmodule / Fachabdeckungen, siehe Handbuch für Aufbau und Betrieb (10.0001.1233, Kapitel 3.3.2 bzw. 3.3.3)

Montage: bei Apparat T 92 bzw. TK 92

- Lauthörmodul Z 90 LH aus Modulfach 1 herausnehmen
- Freisprechmodul Z 90 FRE (19.4126.3001) in Modulfach1 stecken
- Anschlußkabel des Apparatelautsprechers entfernen
- Schnuraufnahme der freien Kabeleinführung herausnehmen
- Beiliegende Knickschutzülle nach Abb. 2 anbringen
- Beim Apparat T 92 Software-Zusatz (Abb.3) ziehen
- Anschlußkabel des Externlautsprechers durch die freie Kabeleinführung in den Apparat führen. Das Kabel nach Abb.3 (T 92) bzw. Abb.4 (TK 92) in den Apparat einlegen und auf Pin L1 und L stecken
- Knickschutzülle mit der beiliegenden Schnuraufnahme (Abb.1) in der Kabeleinführung fixieren
- Beim Apparat T 92 Software-Zusatz wieder aufstecken (Abb.3)
- Stecker des Elektret-Einbaumikrofon auf Pins E1 aufstecken. (siehe Abb. 3 bzw. Abb. 4)
- Elektret -Einbaumikrofon auf den dafür vorgesehenen Platz E aufstecken (siehe Abb. 3 bzw. Abb. 4)

Abb.1

Schnuraufnahme


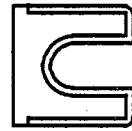


Abb.2

ca. 180mm

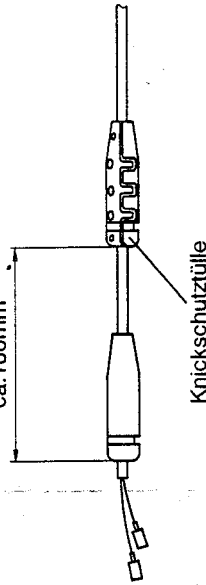

Knickschutzülle

Techn. Unterlage

19.0001.3320
zu: Z 90 FRE
19.4126.3001

Ausg.	Mitteilung	Datum	Geprüft	Gesehen	Einbauanweisung	Blatt
1	159334	07.01.87	T0		Freisprecheinrichtung	1 +
4	159898	04.12.87	T0		326-19.4126.3001	01G

Abb.3


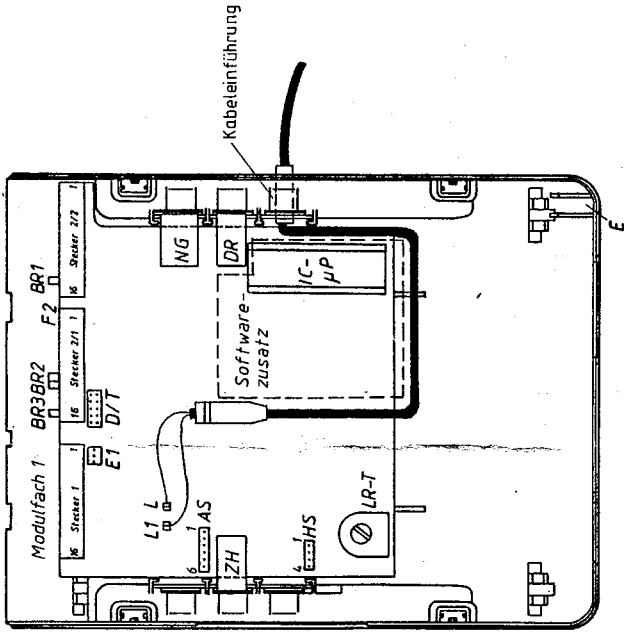


Abb.4

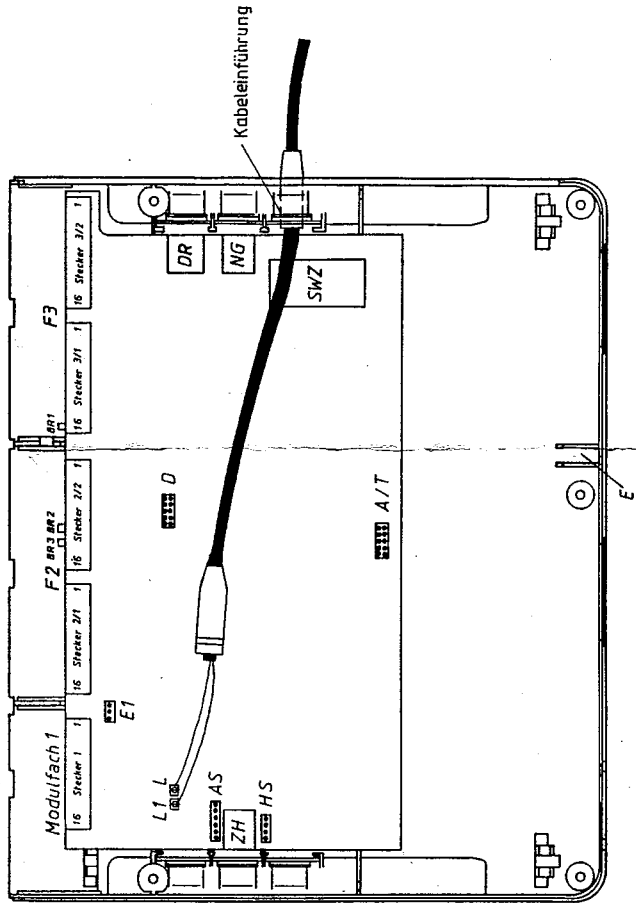

Ausg.	Mitteilung	Datum	Geprüft	Gesehen	Einbauanweisung	Blatt
1	159334	07.01.87	T0		Freisprecheinrichtung	2-
4	159898	04.12.87	T0		326-19.4126.3001	01G