

Bedienungsanleitung Telefon TE 91 und TC 91

*an Anlagen
Integral 2 Hybrid*

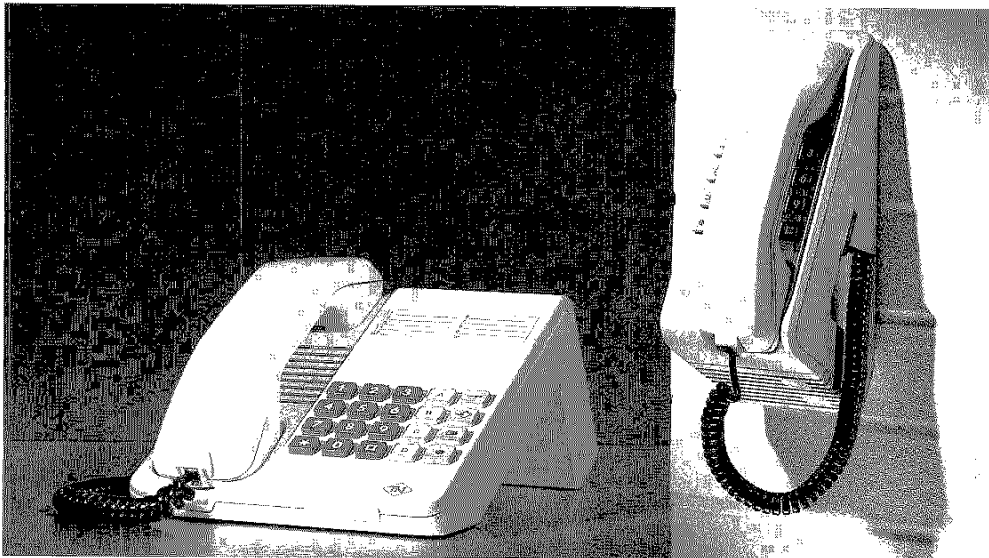

 **TELENORMA**
Bosch Telecom

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

1

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen schnell und sicher zu erlernen. Die Bedienung Ihres Telefons ist einfach. Um aber die von Ihnen gewünschten Funktionen richtig auszunutzen, lesen Sie bitte zuerst diese Seite.

Für eilige Leser

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Telefon-Übersicht (Ausklappseiten) 3,4
- Signaltöne und Klingeltöne 6
- Welche Funktion haben die Tasten? 7

Wenn Sie etwas bestimmtes suchen

- Kennzahlen nachschlagen 37
- Stichwortverzeichnis 38

Sie finden in dieser Anleitung folgende Symbole



Hörer abheben.



Hörer auflegen.



Sie telefonieren.




Ihr Telefon klingelt.

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Telefon-Übersicht

Ihr Telefon ist an der Telefonanlage Integral 2 Hybrid angeschlossen.
Diese kann Teil einer größeren Anlage sein.

Telefon TE91

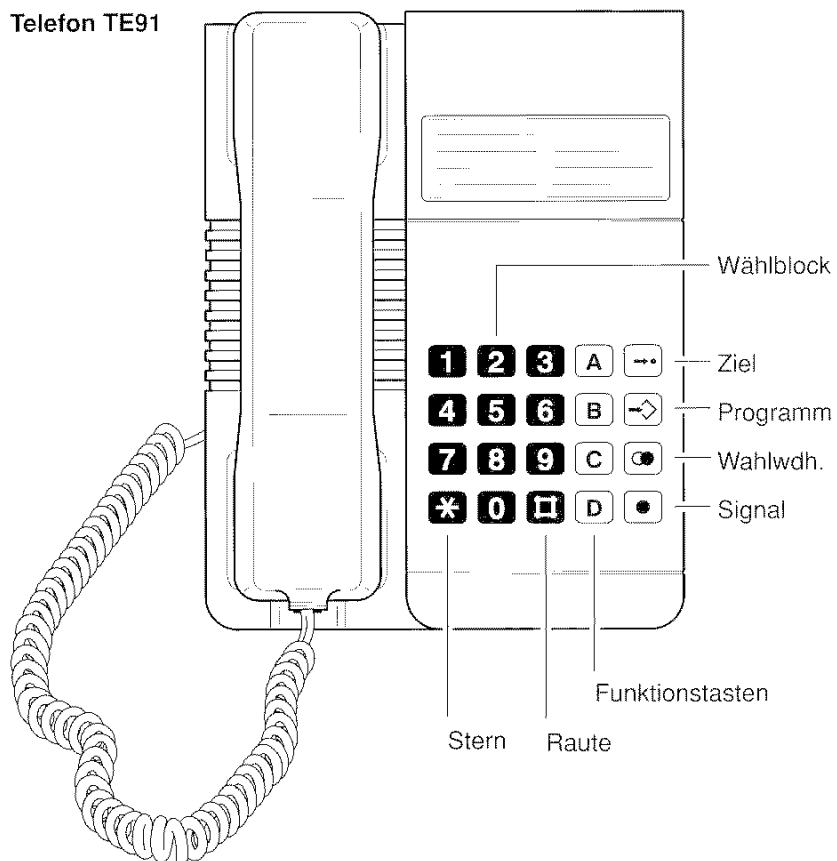


Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Telefon-Übersicht

Sie können wie gewohnt telefonieren und Funktionen, wie z.B. Ruf-umleitung nutzen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, über das öffentliche Telefonnetz zu telefonieren.

Telefon TC91

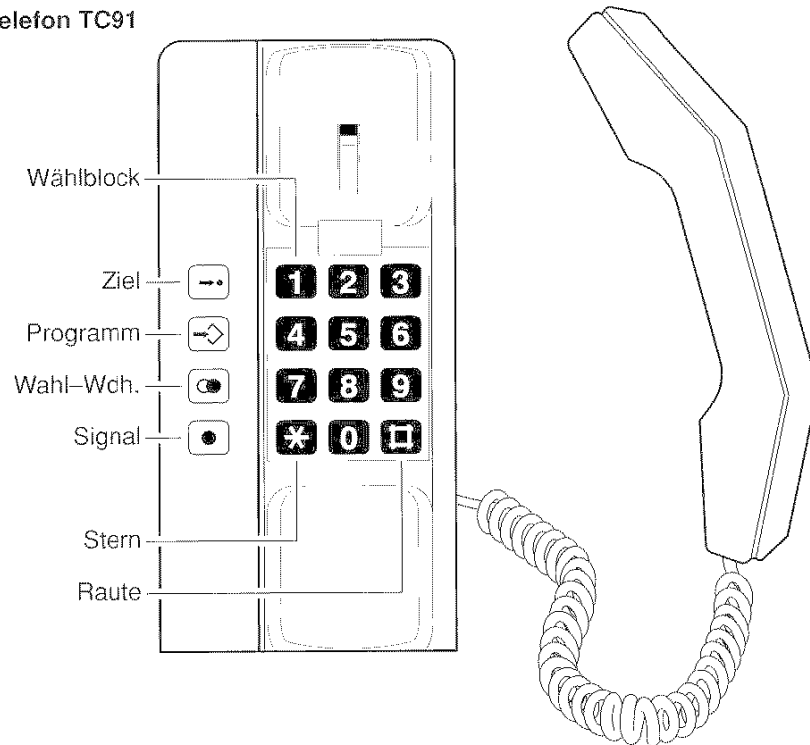

Inhaltsverzeichnis

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Lernen Sie Ihr Telefon kennen	2
Telefon-Übersicht	4
Die wichtigsten Töne Ihres Telefons	6

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Jemanden anrufen	9
Zugeordnete Teilnehmer	9
Kurzwahl mit Zifferntasten (Zielwahl)	10
Wahlwiederholung	11
Gezielte Wahlwiederholung	11
Vereinfachtes Wählen (Codewahl)	12
Angerufen werden	13
Anruf während eines Gespräches	13
Interne Telefonanrufe abschalten	14
Während des Telefonierens fragen	15
Wechseln zwischen Teilnehmern	16
Jemanden weiterverbinden (Vermitteln)	17
Ihre Anrufe sollen umgeleitet werden	18
Anrufe vom anderen Telefon heranholen	19
Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten	20

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Klingeltöne einstellen	34
Schließen Sie Ihr Telefon auf und ab	35
Geheimnummer ändern	36

Welche Funktionen haben die Tasten?	8
-------------------------------------	---

Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten	21
Mit mehreren gleichzeitig sprechen	22
Ausschalten aller eingeleiteten Funktionen	23
Sie möchten zurückgerufen werden	24
Durchsage über Lautsprecher	25
Nummer im Display hinterlassen	26
Erinnerung an wichtige Termine	27
Gebührenbeleg	29
Telefongebühren kennzeichnen	29
Sie bedienen eine Türstation	30
Leitungen und Leitungsbündel belegen	31
Auf ein Telefon mit Tonband sprechen	32
Besetztem Teilnehmer Signal senden	33
Besetzten Teilnehmer sprechen	33

Wählverfahren umstellen	37
Kennzahlen nachschlagen	38
Stichwortverzeichnis	39

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Die wichtigsten Töne Ihres Telefons

Ihr Telefon hat zwei Arten von Tönen:

Den Signaltone (abgehobener Hörer) und den Klingelton (aufgelegter Hörer).


Die Töne helfen Ihnen beim Bedienen Ihres Telefons.

Signaltöne



Interner Wählton

Wählton der Telefonanlage Integral 2 Hybrid.



Externer Wählton

Wählton des öffentlichen Telefonnetzes.




Sonderwählton

Ihr Telefon befindet sich in einem besonderen Zustand, z.B. Rufumleitung.




Freiton

Diesen Ton hören Sie bei freiem Teilnehmer.



Besetztton

Der gerufene Teilnehmer telefoniert gerade.



Aufschaltton

Ein Dritter schaltet sich auf eine bestehende Gesprächsverbindung auf.



Quittungston

Bestätigung einer Funktion, z.B. Rückruf.

Klingeltöne



Terminruf

Sie werden an einen Termin erinnert.



Türruf

Es klingelt jemand an der Türstation. Der Türruf kann auch wie der interne Ruf klingen.

Hinweis:

Der interne und der externe Ruf können vom Telenorma Service eingestellt werden. Im Regelfall unterscheidet sich der interne vom externen Ruf.

Welche Funktionen haben die Tasten?

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können.



Zifferntasten

- Zum Wählen von Rufnummern
- Zur Eingabe von Kennzahlen



Stern- und Rautetaste

Zum Umschalten der Wählverfahren.
Nur im Tonwählverfahren verwendbar. (S. 36)



Zieltaste

Zum verkürzten Wählen von Rufnummern.



Programmiertaste

Zum Einleiten und Beenden der Programmierung, z.B. bei Zielwahl oder Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.



Signaltaste

Zum Einleiten und Beenden von Funktionen, z.B. Rückfrage im Raum.



Wahlwiederholung

Die letzte Nummer wird noch einmal gewählt.



Funktionstasten (nur TE 91)



Mit diesen Tasten können Sie bestimmte Funktionen Ihrer Anlage ein- oder ausschalten. Sie brauchen dann nicht die jeweilige Kennzahl zu wählen.

Jemanden anrufen

Sie können innerhalb Ihrer Telefonanlage ganz normal telefonieren.
Um extern zu telefonieren, belegen Sie zunächst einen Anschluß an das öffentliche Telefonnetz (Amtsanschluß).



vorhanden

Intern anrufen



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **1 2**

Gewünschte Nummer wählen.

Extern anrufen



Heben Sie den Hörer ab.



Signaltaste drücken.

Statt der Signaltaste können Sie auch die Amtskennziffer wählen.

z.B. **0 2 3 ...**

Gewünschte Nummer wählen.

Zugeordnete Teilnehmer

Der Telenorma Service kann Ihnen über Ihre Telefonanlage einen Teilnehmer zuordnen.
(Diese Zuordnung eignet sich z. B. für Chef und Sekretärin)



vorhanden

Internruf zum zugeordneten Teilnehmer



Heben Sie den Hörer ab.

8 3 6

Geben Sie die Kennzahl 836 ein.
Der zugeordnete Teilnehmer wird angerufen.

Kurzwahl mit Zifferntasten (Zielwahl)

Mit Hilfe der Zielwahl Taste haben Sie die Möglichkeit, bis zu zehn Nummern zu speichern. Durch einfachen Tastendruck können Sie jederzeit verkürzt wählen.

vorhanden

Eine Rufnummer speichern



Heben Sie den Hörer ab.



Taste „Programm“ und „Zielwahl“ drücken.

z.B. **2**

Wählen Sie die Ziffer mit der Sie später das Ziel wählen wollen.

z.B. **0 0 6 ...**

Gewünschte Nummer eingeben (max. 20 Ziffern). Bei Wahlpausen die Taste „Wahlwiederholung“ drücken.



Programmtaste drücken.
Ihre gewünschte Rufnummer ist jetzt gespeichert.

Eine weitere Nummer speichern:

ggf.

Taste Zielwahl erneut drücken und fortfahren wie beschrieben.

Beenden:



Legen Sie den Hörer auf.

Eine gespeicherte Nummer wählen



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **2**

Drücken Sie die Taste „Zielwahl“ und geben Sie die Zielnummer ein. Die gespeicherte Nummer wird gewählt.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Wahlwiederholung

Mit der Taste „Wahlwiederholung“ haben Sie die Möglichkeit, die zuletzt gewählte Nummer noch einmal zu wählen. In diesem Fall merkt sich Ihr Telefon nur die zuletzt mit den Zifferntasten gewählte Nummer.

vorhanden

Einfache Wahlwiederholung



Hörer abheben und Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Die von Ihnen zuletzt gewählte Nummer wird noch einmal gewählt.

Gezielte Wahlwiederholung

Sie können auch eine bestimmte Nummer wiederholen. Mit Hilfe einer Kennzahl wird diese gespeichert. So können Sie andere Nummern wählen, die gespeicherte bleibt erhalten.

vorhanden

Gezielte Wahlwiederholung speichern



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, telefoniert gerade oder ist nicht erreichbar.



Legen Sie den Hörer nicht auf.



Drücken Sie die Signaltaste, wählen Sie die Kennzahl 830 und drücken Sie erneut die Signaltaste. Die Rufnummer wird gespeichert. Sie können jetzt weitere Gespräche führen.

Gezielte Wahlwiederholung wählen



Heben Sie den Hörer ab.



Wählen Sie die Kennzahl 830. Die gespeicherte Nummer wird noch einmal gewählt.

Vereinfachtes Wählen (Codewahl)

Für Ihr Telefon können bis zu 400 Telefonnummern gespeichert werden, die Sie dann vereinfacht wählen können. Die ersten Kurzwahlziele sind unter den Nummern 100 bis 299 gespeichert und für jeden Teilnehmer der Telefonanlage zugänglich. Weitere Ziele sind unter den Nummern 300 bis 499 gespeichert. Diese sind nur für Sie zugänglich.



Wählen eines Codewahlzieles



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **8** **3** **1**

Wählen Sie die Kennzahl für ein Wählleitungsbündel (831, 832 oder 833). Sie erhalten den Amtswählton oder den Wählton einer anderen Anlage.

z.B. **1** **2** **3**

Geben Sie die Kurzwahlnummer ein. Die gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Angerufen werden

2

Wenn Sie angerufen werden, klingelt Ihr Telefon. Ihre Telefonanlage kann so eingestellt werden, daß Sie den internen vom externen Ruf unterscheiden können.

Die Art und die Lautstärke des Klingeltons können Sie selbst einstellen (S.33)

vorhanden

Angerufen werden



Ihr Telefon klingelt.



Heben Sie den Hörer ab.
Wie gewohnt telefonieren.

Anruf während eines Gespräches

2

Während Sie telefonieren, können sich andere Teilnehmer bei Ihnen bemerkbar machen.

Kurze Signaltöne im Hörer (Anklopftön) teilen Ihnen mit, daß ein anderer Teilnehmer Sie sprechen will.

vorhanden

Gespräch unterbrechen und mit dem Anklopfer reden



Sie telefonieren und bekommen einen weiteren Anrufer signalisiert (Anklopftön).



Legen Sie den Hörer auf.



Ihr Telefon klingelt.



Heben Sie den Hörer ab.
Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden.

Interne Telefonanrufe abschalten

Möchten Sie durch Ihr Telefon nicht gestört werden? Sie haben die Möglichkeit, das Telefon abzustellen. Versucht ein Teilnehmer Ihrer Telefonanlage Sie zu erreichen, hört er einen Besetztton. Wenn Sie mit internen Teilnehmern zu einem Sammelanschluß zusammengefaßt sind, können Sie für Ihr Telefon auch Ruhe vor dem Sammelanschluß einrichten. vorhanden

Interne Telefonanrufe abschalten



Für interne Anrufer:

Heben Sie den Hörer ab.

8 2 8

Geben Sie die Kennzahl 828 ein.
Sie erhalten den Quittungston.
Ihr Telefon ist nun für interne Anrufer gesperrt.

8 2 9

Für Anrufer aus dem Sammelanschluß:

Mit der Kennzahl 829 schalten Sie sich aus dem Sammelanschluß heraus. Anrufende Teilnehmer werden zum nächsten Teilnehmer des Sammelanschlusses umgeleitet.

Interne Telefonanrufe einschalten



Für interne Anrufer:

Heben Sie den Hörer ab.

9 2 8

Geben Sie die Kennzahl 928 ein.
Sie erhalten den Quittungston.
Anrufer werden wieder zugelassen.

9 2 9

Für Anrufer aus dem Sammelanschluß:

Mit der Kennzahl 929 ist Ihr Telefon für die Teilnehmer aus dem Sammelanschluß wieder erreichbar.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Während des Telefonierens fragen

2

Während Sie telefonieren, können Sie ein Gespräch jederzeit unterbrechen. Ihr Anrufpartner kann nicht mithören.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Rückfrage im Raum
- Rückfrage bei einem internen Teilnehmer

vorhanden

Rückfrage im Raum



Sie telefonieren.



Drücken Sie die Signaltaste.
Nun können Sie reden. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.



Drücken Sie erneut die Signaltaste.
Sie sind wieder mit Ihrem Telefonpartner verbunden.

Rückfrage telefonisch bei einem anderen internen Teilnehmer



Sie telefonieren.



Drücken Sie die Signaltaste. Sie hören den Wählton. Ihr Gesprächspartner wartet.

z.B. **1** **3**

Wählen Sie die Rufnummer eines anderen internen Teilnehmers. Telefonieren Sie wie gewohnt.



Drücken Sie erneut die Signaltaste.
Sie sind wieder mit dem ersten Anrufer verbunden.

Hinweis:

Wenn Sie Teilnehmer einer anderen Telefonanlage anrufen, müssen Sie die Signaltaste länger als 1 Sekunde drücken.

Wechseln zwischen Teilnehmern

2

Während Sie telefonieren, können Sie zwischen zwei Gesprächspartnern hin und her schalten.

Sie unterbrechen ein internes oder externes Gespräch und rufen einen internen Teilnehmer an.

vorhanden.

Wechseln zwischen zwei Teilnehmern



Sie telefonieren mit einem internen oder externen Teilnehmer.



Drücken Sie die Signaltaste. Sie hören den Wählton. Ihr Gesprächspartner wartet.

z.B. **1** **2**

Geben Sie die Nummer eines internen Teilnehmers ein. Sie können wie gewohnt telefonieren.



Drücken Sie erneut die Signaltaste. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden. Das Gespräch mit dem internen Teilnehmer wird gehalten.

Wenn Sie den oben gezeigten Ablauf wiederholen, schalten Sie zwischen beiden Gesprächspartnern hin und her.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Jemanden weiterverbinden (Vermitteln)

Sie können einen Gesprächspartner jederzeit mit einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Telefonanlage verbinden. Sie können das Gespräch mit oder ohne Ankündigung weitergeben.

vorhanden

Vermitteln mit und ohne Ankündigung



Sie telefonieren.



Drücken Sie die Signaltaste.
Sie hören den Wählton. Die Verbindung ist in Wartestellung.

Hinweis:

Wenn Sie Teilnehmer einer anderen Telefonanlage anrufen, müssen Sie die Signaltaste länger als 1 Sekunde drücken.

z.B. **1** **4**

Wählen Sie die Nummer, zu der Sie vermitteln wollen.



Mit Ankündigung

Sie warten, bis der Teilnehmer sich meldet, und kündigen den Gesprächspartner an.



Legen Sie den Hörer auf.



Wenn der zu vermittelnde Teilnehmer sich nicht meldet, drücken Sie erneut die Signaltaste. So sind Sie wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.



Ohne Ankündigung

Wenn Sie das Gespräch nicht ankündigen wollen, legen Sie den Hörer direkt nach dem Wählen auf.

Die Teilnehmer sind dann automatisch miteinander verbunden.



Wenn der zu vermittelnde Teilnehmer nicht erreichbar ist, kommt der Ruf nach einer bestimmten Zeit wieder zu Ihrem Telefon.

Ihre Anrufe sollen umgeleitet werden

2

Ihre Anrufe sollen an einem anderen Telefon ankommen. Sie können die Rufumleitung an Ihrem Telefon einrichten oder an dem Telefon, zu dem die Anrufe kommen sollen.

vorhanden

Rufumleitung an Ihrem Telefon einrichten



Heben Sie den Hörer ab.

8 2 7

Die Kennzahl 827 eingeben.

z.B. 1 1

Die Nummer des Telefons wählen, an dem die Anrufe Ihres Telefons ankommen sollen. Sie hören den Quittungston.

An einem anderen Telefon Anrufe für Sie umleiten



Sie sind an einem anderen Telefon. Heben Sie den Hörer ab.

8 2 6

Die Kennzahl 826 eingeben.

z.B. 2 7

Wählen Sie Ihre eigene Nummer. Sie hören den Quittungston. Ihre Anrufe kommen zu dem Telefon, an dem Sie sich jetzt befinden.

Rufumleitung ausschalten



Heben Sie den Hörer ab.

9 2 7

Rufumleitung an Ihrem Telefon ausschalten:

Geben Sie die Kennzahl 927 ein.

9 2 6

Rufumleitung am anderen Telefon ausschalten:

Geben Sie die Kennzahl 926 ein.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Anrufe vom anderen Telefon heranholen

Sie hören, daß z. B. bei Ihrem Kollegen das Telefon klingelt. Falls dieser nicht am Platz ist, können Sie den Anruf zu Ihrem Telefon heranholen. Sie können Anrufe vom zugeordneten Teilnehmer und auch externe Anrufe von beliebigen Teilnehmern heranholen.



Anruf von bestimmten Teilnehmern heranholen.



Sie hören das Telefon eines Teilnehmers (z. B. 12) klingeln.



Heben Sie den Hörer ab.



Wählen Sie die Kennzahl 834.



Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers, dessen Anruf Sie heranholen möchten. Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden.

Anruf heranholen vom zugeordneten Teilnehmer



Das Telefon Ihres zugeordneten Teilnehmers klingelt.



Heben Sie den Hörer ab.



Wählen Sie die Kennzahl 835. Sie sind nun mit dem Anrufer für den zugeordneten Teilnehmer verbunden.

Externen Anruf heranholen



Sie hören das Klingeln irgendeines Telefons.



Heben Sie den Hörer ab.



Wählen Sie die Kennzahl 824. Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden.

Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten

2

Sie können an Ihrem Telefon einstellen, daß externe Anrufe zu bestimmten Teilnehmern umgeleitet werden. (Nachtschaltung). Es gibt bis zu drei Möglichkeiten für diese Umleitung.

vorhanden

Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten (Nachtschaltung)

Einschalten:



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **8 6 1**

Wählen Sie die Kennzahl 861, 862 oder 863. Sie wählen eine der drei Möglichkeiten aus. Externe Anrufe werden umgeleitet. Sie erhalten den Quittungston.

Ausschalten:



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **8 6 0**

Geben Sie die Kennzahl 860 ein. Die Nachtschaltung wird abgeschaltet. Sie erhalten den Quittungston.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten

Wenn Ihr Telefon vom Telenorma Service als Nachtstelle eingerichtet wurde, können Sie einstellen, daß externe Anrufe bei Ihrem Telefon ankommen (Eigenzuweisung).

vorhanden:

Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten (Eigenzuweisung)



Einschalten:

Heben Sie den Hörer ab.

8 6 4

Geben Sie die Kennzahl 864 ein.
Alle externen Anrufe kommen zu Ihrem Telefon.
Sie erhalten den Quittungston.



Ausschalten:

Heben Sie den Hörer ab.

9 6 4

Geben Sie die Kennzahl 964 ein.
Sie erhalten einen Quittungston.

Mit mehreren gleichzeitig sprechen

2

Sie können sich mit bis zu zwei Teilnehmern in einem Konferenzgespräch unterhalten.

Sie telefonieren mit einem Teilnehmer und schalten einen dritten internen Teilnehmer hinzu.

vorhanden

Zu einem Gespräch einen dritten Teilnehmer hinzuschalten



Sie führen ein internes oder externes Gespräch.



Drücken Sie die Signaltaste.
Sie hören den Wählton.

8 6 7

Geben Sie die Kennziffer 867 ein.
Das Konferenzgespräch wird eingeleitet.

z.B. 3 4

Wählen Sie die Nummer eines dritten Teilnehmers.



Der Teilnehmer meldet sich.



Drücken Sie erneut die Signaltaste.
Alle Teilnehmer können sich nun unterhalten.

Hinweis:

Jeder Teilnehmer kann sich durch Auflegen des Hörers aus dem Konferenzgespräch herausschalten.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Ausschalten aller eingeleiteten Funktionen

2

Sie haben eine oder mehrere Funktionen eingeleitet, wissen aber nicht mehr welche oder wollen alle gleichzeitig ausschalten.

Ausnahme: Nachtschaltung, Eigenzuweisung.

vorhanden.

Funktionen ausschalten



Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Sonderwählton.



Geben Sie die Kennzahl 899 ein. Sie erhalten den Quittungston. Sie haben alle eingeleiteten Funktionen ausgeschaltet.



Legen Sie den Hörer auf.

Sie möchten zurückgerufen werden

2

Sie versuchen einen Teilnehmer zu erreichen. Wenn er gerade telefoniert, können Sie einen automatischen Rückruf einstellen. Sobald der Teilnehmer seinen Hörer auflegt, klingelt Ihr Telefon. Der automatische Rückruf funktioniert auch, wenn Sie einen Teilnehmer anrufen, der sich nicht meldet.

vorhanden

Rückruf einleiten

Der von Ihnen gerufene Teilnehmer telefoniert gerade oder ist nicht erreichbar.

8 6 5

Geben Sie die Kennzahl 865 ein.
Der automatische Rückruf wird eingeleitet.
Sie erhalten den Quittungston.



Legen Sie den Hörer auf.

Rückruf annehmen

Der gerufene Teilnehmer wird frei.
Nachdem der gerufene Teilnehmer den Hörer auflegt, klingelt Ihr Telefon.



Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Freiton.
Das Telefon des gerufenen Teilnehmers klingelt.
Erst wenn er den Hörer abhebt, sind Sie mit ihm verbunden.

Hinweis:

Sie können bis zu zwei Rückrufe einleiten.

Rückruf zurücknehmen




Heben Sie den Hörer ab.

9 6 5

Die Kennzahl 965 eingeben.
Alle von Ihnen eingeleiteten Rückrufe werden zurückgenommen.

Durchsage über Lautsprecher

Wenn Sie einen Teilnehmer anrufen, der über ein Systemtelefon (T92, TK92) und die entsprechende Berechtigung verfügt, können Sie ihm durch den eingebauten Lautsprecher seines Telefons etwas mitteilen. Sie haben die Möglichkeit, einzelne Teilnehmer, festgelegte Teilnehmer, mehrere Teilnehmer auf einmal oder eine Gruppe anzusprechen.

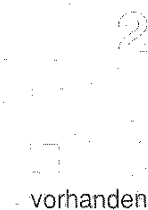

Durchsage



Heben Sie den Hörer ab.

Zu einem Teilnehmer:

z.B. **1 5** Rufnummer wählen.

8 7 0

Geben Sie die Kennzahl 870 ein.
Wenn Sie jetzt sprechen, hört der Teilnehmer Sie über den Lautsprecher seines Telefons.

Zum zugeordneten Teilnehmer:

8 7 9

Geben Sie die Kennzahl 879 ein.
Wenn Sie jetzt sprechen, hört der zugeordnete Teilnehmer Sie über den Lautsprecher seines Telefons.

Zu mehreren bestimmten Teilnehmern:

8 7 0

Geben Sie die Kennzahl 870 ein.
Wenn Sie jetzt sprechen, hören alle Teilnehmer Sie über den Lautsprecher des Telefons.
Der Telenorma Service kann Ihnen für diese Funktion Teilnehmer Ihrer Wahl festlegen.

Durchsage zu einer Gruppe

8 7 1

Geben Sie eine Kennzahl von 871 bis 878 ein.
Sie sprechen einer der Gruppe 1 bis 8 an.

Nummer im Display hinterlassen

2

Sie können im Display eines Systemtelefons (T92, TK92) eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie einen Teilnehmer mit solch einem Telefon anrufen, aber nicht erreichen, können Sie im Display seines Telefons Ihre Nummer hinterlassen.

vorhanden

Display-Nachricht versenden



Der von Ihnen gerufene Teilnehmer telefoniert gerade oder ist nicht erreichbar.



Geben Sie die Kennziffer 866 ein.



Legen Sie den Hörer auf.

Der gerufene Teilnehmer sieht im Display seines Telefons Ihre Telefonnummer.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Erinnerung an wichtige Termine

Sie können sich von Ihrem Telefon durch einen Signalton (Terminruf S.6) an wichtige Termine erinnern lassen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich an einem bestimmten Tag oder täglich zu einer bestimmten Uhrzeit erinnern zu lassen.



vorhanden.

Terminruf einstellen



Heben Sie den Hörer ab.

8 4 5

An einem bestimmten Tag:

Geben Sie die Kennzahl 845 für den Terminruf ein.

z.B. **3 0 0 1**

Geben Sie das Datum vierstellig ein, wenn Sie an einem bestimmten Tag erinnert werden wollen.



Jeden Tag:

Drücken Sie die Taste „Raute“, wenn Sie jeden Tag an den Termin erinnert werden wollen.

z.B. **1 2 0 0**

Geben Sie die Uhrzeit vierstellig ein. Sie erhalten einen Quittungston.



Legen Sie den Hörer auf.

Terminruf löschen




Heben Sie den Hörer ab.

9 4 5

Geben Sie die Kennzahl 945 ein.

Die eingegebene Terminzeit ist gelöscht.

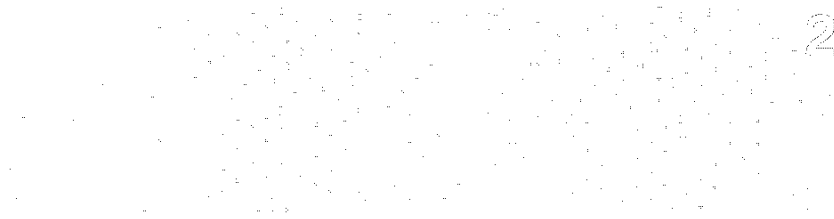

Ausschalten des Terminrufs



Sie erhalten einen Terminruf (S. 6) zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt.

8 4 5

Geben Sie die Kennzahl 845 ein.
Der Terminruf ist aus.

Ausschalten des Terminrufs während des Telefonierens



Sie telefonieren gerade und hören im Hörer kurze Signaltöne.



Drücken Sie die Signaltaste.
Sie hören den Wählton. Die Verbindung ist in Wartestellung.

8 6 5

Geben Sie die Kennziffer 865 ein. Der Terminruf wird ausgeschaltet.



Drücken Sie die Signaltaste.
Telefonieren Sie weiter.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Gebührenbeleg

Wenn Sie extern über das öffentliche Telefonnetz telefonieren, fallen Gebühren an. Diese Gebühren können Sie ausdrucken lassen, sofern ein Drucker an Ihrer Telefonanlage angeschlossen ist.



vorhanden

Ausdrucken des Gebührenbeleges




Heben Sie den Hörer ab.

8 4 7

Geben Sie die Kennzahl 847 ein.
Sie erhalten einen Quittungston.
Ein Beleg über den letzten gebührenpflichtigen Anruf wird ausgedruckt.

Telefongebühren kennzeichnen

Sie können jedes externe Telefongespräch mit einer vierstelligen Nummer kennzeichnen. Als Kennnummer können Sie eine Auftragsnummer oder Projektnummer nehmen. Dadurch lassen sich anfallende Gebühren später genau abrechnen.

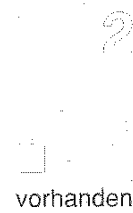

vorhanden

Kennnummer



Heben Sie den Hörer ab.

8 5 3

Geben Sie die Kennzahl 853 ein.
Sie erhalten den internen Wählton.

Eingeben:

z.B. **1 2 3 4**

Wählen Sie eine beliebige vierstellige Kennnummer.
Auf dem Gebührenbeleg erscheint dann die Kennnummer.

Löschen:

0 0 0 0

Um Ihre Kennnummer zu löschen, geben Sie nach der Kennzahl 853 viermal die Zahl 0 ein.

Sie bedienen eine Türstation

Der Telenorma Service kann bis zu drei Türstationen mit Ihrer Telefonanlage verbinden.

Sie haben die Möglichkeit, die Tür über Ihr Telefon zu öffnen.

Das Klingeln der Türstation hören Sie entweder über Ihr Telefon oder über die Hausklingel.

vorhanden.

Türruf am Telefon entgegennehmen



Sie hören den Türruf (S. 6) über Ihr Telefon.



Heben Sie den Hörer ab.
Sie sprechen mit der Person an der Türstation.



Signaltaste drücken.



Geben Sie die Kennzahl 840 ein.
Die Tür wird geöffnet.

Türruf von der Türstation entgegennehmen



Sie hören die Hausklingel.



Heben Sie den Hörer ab.



Wählen Sie die Nummer der Türstation, z. B. 13.
Sie können mit der Person an der Türstation reden.



Signaltaste drücken.



Geben Sie die Kennzahl 840 ein.
Die Tür wird geöffnet.

Tür ohne Gespräch öffnen



Sie hören den Türruf über Ihr Telefon oder an der Türstation.



Geben Sie die Kennzahl 841, 842 oder 843 ein,
um die Tür 1, 2, oder 3 zu öffnen.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Leitungen und Leitungsbündel belegen

Sie können gezielt Leitungen und Leitungsbündel belegen, über die Dienst- oder Privatgespräche geführt werden. Je nach Einrichtung der Telefonanlage müssen Sie eine Kennzahl eingeben, um gezielt Leitungen oder Leitungsbündel zu belegen.



vorhanden

Eine Leitung belegen



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **8 0 1**

Geben Sie eine Kennzahl von 801 bis 812 ein. Damit belegen Sie eine der Leitungen von 1 bis 12.



Telefonieren Sie wie gewohnt.

Ein Leitungsbündel belegen



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **8 2 1**

Geben Sie eine Kennzahl von 821 bis 823 ein. Damit belegen Sie eines der Leitungsbündel von 1 bis 3.



Telefonieren Sie wie gewohnt.

Auf ein Telefon mit Tonband sprechen

2

Sie können auf ein Tonband sprechen, wenn ein Teilnehmer Ihrer Anlage über ein Telefon mit Tonbandmodul verfügt.

vorhanden

Mitteilung auf Band sprechen



Heben Sie den Hörer ab.

z.B. **1 2**

Wählen Sie die Nummer eines internen Teilnehmers, der ein Tonband im Telefon hat. Sie erhalten einen Hinweiston, wenn das Tonband aufnahmebereit ist.

8 5 9

Geben Sie die Kennzahl 859 ein. Sie starten damit das Tonband des angerufenen Teilnehmers.

Sprechen Sie Ihre Mitteilung auf Band.

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Besetztem Teilnehmer Signal senden

2

Sie erreichen einen Teilnehmer Ihrer Anlage nicht, weil er gerade telefoniert. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Anruf zu signalisieren. Der Teilnehmer hört während seines Gespräches im Hintergrund kurze Signaltöne (Anklopftön).

vorhanden

Anklopfen ohne Aufschaltberechtigung



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, telefoniert gerade.



Legen Sie den Hörer nicht auf.

8 6 7

Geben Sie die Kennzahl 867 ein. Der gerufene Teilnehmer hört den Anklopftön einmal.

Besetzten Teilnehmer sprechen

2

Sie erreichen einen Teilnehmer Ihrer Anlage nicht, weil er gerade telefoniert. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Anruf mit einem sogenannten Anklopftön zu signalisieren und sich aufzuschalten. Sie mischen sich als weiterer Teilnehmer in das Gespräch mit ein.

vorhanden

Anklopfen mit Aufschaltberechtigung



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, telefoniert gerade. Legen Sie den Hörer nicht auf.

8 6 7

Geben Sie die Kennzahl 867 ein. Der gerufene Teilnehmer hört den Anklopftön. Sie schalten sich gleichzeitig auf das Gespräch des besetzten Teilnehmers auf und können mit ihm reden.

Alle Teilnehmer hören den Aufschalteton (S. 6).

Klingeltöne einstellen

3

Sie können an Ihrem Telefon den Klingelton einstellen. Regulieren Sie die Lautstärke oder stellen Sie die Klangfolge ein. Die Lautstärke können Sie auch während des „Klingelns“ ändern.

Klingelton bei abgehobenem Hörer ändern



Hörer abheben.



Drücken Sie die Taste „Programm“.
Sie leiten den Vorgang ein.

Lautstärke ändern:

5

Geben Sie die Kennziffer 5 ein.

Klangfolge ändern:

6

Geben Sie die Kennziffer 6 ein.

1 ...

4

Geben Sie nach Belieben eine Zahl von 1 bis 4 ein.

1 steht für leise bzw. langsam.

4 steht für laut bzw. schnell.



Drücken Sie die Taste „Programm“.
Der Vorgang ist beendet.

Lautstärke während des Klingelns ändern:



Ihr Telefon klingelt.

1 ...

4

Bevor Sie den Hörer abheben:

Geben Sie nach Belieben einen Zahl von 1 bis 4 ein.

1 steht für leise.

4 steht für laut.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Schließen Sie Ihr Telefon auf und ab

3

Sie können mit Hilfe einer Geheimnummer Ihr Telefon abschließen. Die Geheimnummer bekommen Sie vom Telenorma Service. Sie können nur noch Gespräche annehmen und interne Teilnehmer anrufen. Ausnahme: Notrufnummern

Abschließen mit Geheimnummer



Hörer abheben.

8 5 0

Geben Sie die Kennzahl 850 ein, um das Telefon abzuschließen.

z.B. 1 2 3 4

Geben Sie Ihre Geheimnummer ein. Sie erhalten den Quittungston. Ihr Telefon ist abgeschlossen.

Aufschließen mit Geheimnummer



Hörer abheben.

9 5 0

Wählen Sie die Kennzahl 950, um das Telefon aufzuschließen.

z.B. 1 2 3 4

Geben Sie Ihre Geheimnummer ein. Sie erhalten den Quittungston. Ihr Telefon aufgeschlossen.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Geheimnummer ändern

3

Sie können die Geheimnummer, mit der Sie Ihr Telefon abschließen und aufschließen, selbst ändern.

Geheimnummer ändern



Hörer abheben.

9 5 0

Geben Sie die Kennzahl 950 ein.
Sie erhalten einen Wählton.

z.B. 1 2 3 4

Bisher gültige Geheimnummer eingeben.
Sie erhalten den Quittungston.

z.B. 0 2 1 2

Geben Sie nun eine neue vierstellige
Geheimnummer ein.
Sie erhalten den Quittungston.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Wählverfahren umstellen

Ihr Telefon arbeitet mit dem Tonwählverfahren (MFV). Falls diese Grundeinstellung vom Telenorma Service auf das Impulswählverfahren (IWV) eingestellt wurde, können Sie vorübergehend auf das Tonwählverfahren umschalten. Dies kann z.B. zum Senden von Daten nötig sein.

Wählverfahren umschalten



Sie telefonieren mit dem Impulswählverfahren.



Tasten „Programm“, „Stern“, „Programm“ drücken. Sie haben nun das Tonwählverfahren eingeschaltet und können beispielsweise Daten senden oder Ihr Telefon abschließen.

Hinweis:

Wenn Sie den Hörer auflegen, schaltet Ihr Telefon automatisch auf das Impulswählverfahren um.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Kennzahlen nachschlagen

Viele Funktionen bedienen Sie mit Hilfe von Kennzahlen. Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kennzahlen einzutragen. So können Sie Kennzahlen schnell nachschlagen.



Funktionen

Kennzahlen

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Stichwortverzeichnis

3

Abschließen	35	Nachtschaltung	20
Anklopfen	13, 33	Rückfrage	15
Anrufe abschalten	14	Rückruf	24
Anrufe heranholen	19	Rufumleitung	18
Anrufen		Signaltöne	6
extern	9	Symbole	2
intern	9	Tasten	
Aufschalten	33	Funktion	8
Aufschließen	35	Übersicht	3
Codewahl	12	Telefon-Übersicht	3
Durchsage	25	Telefonanlage	3
Eigenzuweisung	21	Telefonieren	9, 13
Funktionen ausschalten	23	Termin	
Gebühren		einstellen	27
Beleg	29	löschen	27
kennzeichnen	29	Ruf ausschalten	28
Geheimnummer	35	Tonband	32
Geheimnummer ändern	36	Töne	6
Kennummer	29	Türstation öffnen	30
Kennzahlen	39	Vermitteln	17
Klingelton einstellen	34	Wählverfahren	38
Klingeltöne	6	Wahlwiederholung	
Konferenzgespräch	22	einfach	11
Leitungen	31	gezielt	11
Leitungsbündel	31	Zielwahl	10
Makeln	16	Zugeordneter Teilnehmer	9



TELENORMA

Bosch Telecom

Telenorma Info-Service zum Nulltarif
Telefon 0130-26 61
Mainzer Landstraße 128-146, Postfach 102160
D-6000 Frankfurt am Main 1
Telefax a (0 69) 2 66-23 23

Produktbereich
Private Netze

18.0001.6561

C.D.BA.-I/10.0/0891

Änderungen vorbehalten