

## **connex T *plus*** **Standard-Telefon** **Bedienungsanleitung**



Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

## **Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!**

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen schnell und sicher zu erlernen.

### **Für eilige Leser**

Lesen Sie bitte mindestens folgende Seiten:

● Telefonieren wie gewohnt	4
● Diese farbigen Wegweiser führen Sie	5

### **Wenn Sie die Grundfunktionen lernen wollen**

Lesen Sie bitte alle Seiten mit der blauen Einleitung 1 bis 4

### **Wenn Sie weitere Funktionen lernen wollen**

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

● Diese farbigen Wegweiser führen Sie	5
● Alle Seiten mit der gelben Einleitung	6 bis 38

### **Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen**

Schauen Sie am besten im Stichwortverzeichnis nach 39

## Inhaltsverzeichnis

### Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Inhaltsverzeichnis	3	Telefonieren wie gewohnt	4
--------------------	---	--------------------------	---

### Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

Diese farbigen Wegweiser führen Sie durch die Anleitung	5	Ihre Anrufe sollen woanders ankommen	21
Jemanden anrufen	6	Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten	23
Angerufen werden	7	Externe Anrufe sollen nur bei Ihnen ankommen	25
Zusätzlicher Anruf während eines Gespräches	8	Den Anruf eines anderen Telefons entgegennehmen (Heranholen)	26
Während eines Gespräches jemanden fragen	9	Gebührenerfassung	27
Jemanden weiterverbinden (Übergeben/Zuteilen)	11	Vereinfachtes Wählen von Nummern (Kurzwahl)	28
Wechseln zwischen mehreren Gesprächspartnern (Makeln)	12	Sie bedienen die Türstation	29
Mit mehreren gleichzeitig sprechen (Konferenz)	14	Erinnerung an wichtige Termine (Terminspeicher)	31
Jemanden anrufen, der besetzt ist (Anklopfen / Aufschalten)	15	Sie wollen eine Mitteilung verschicken (Mitteilungsspeicher)	33
Sie möchten einen automatischen Rückruf	16	Sie rufen einen Teilnehmer an, der ein Tonbandmodul hat	34
Sie möchten nicht gestört werden	17	Schließen Sie Ihr Telefon auf und ab	35
Über Lautsprecher etwas mitteilen (Durchsage)	18	Automatischer Notruf	37
Die Wahlwiederholung nutzen	20	Ein Gespräch über eine Kennnummer abrechnen	38

### Schlagen Sie bei Bedarf nach

Stichwortverzeichnis	39	Hinweise	40
----------------------	----	----------	----

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

## Telefonieren wie gewohnt

Natürlich können Sie mit Ihrem Telefon wie mit jedem gewöhnlichen Telefon telefonieren.

Was Ihr Telefon noch mehr kann, können Sie auf den gelb markierten Seiten erfahren.

### Jemanden anrufen

**Intern:** Hörer abheben, auf das Wählzeichen warten, wählen.

**Extern:** Amtskennziffer (meistens 0) vorwählen, auf den externen Wählton warten, wählen.

### Dieselbe Nummer nochmal wählen

#### (Wahlwiederholung):

Wenn Sie dieselbe Nummer nochmal wählen wollen: Hörer abheben, Wählzeichen abwarten, wenn vorhanden, Taste „Wahlwiederholung“ drücken. Die letzte Nummer wird erneut gewählt.

### Angerufen werden

Wenn Sie angerufen werden, klingelt Ihr Telefon wie gewohnt. Sie können abheben und sich melden.


### Angerufen werden, während Sie telefonieren

#### (Anklopfen):

Wenn die Funktion „Anklopfen“ bei Ihnen verfügbar ist, sind Sie auch dann erreichbar, während Sie telefonieren. Der weitere Anruf wird Ihnen durch einen Anklopftön im Hörer signalisiert.

## **Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen! Diese farbigen Wegweiser führen Sie durch die Anleitung**

Ihr Telefon hat viele Funktionen, die das Telefonieren für Sie einfacher und komfortabler machen. Sie können sich selbst aussuchen, welche Funktionen für Sie interessant sind und welche Sie erlernen wollen. Dafür finden Sie die Funktionsbeschreibung am Anfang jeder Funktion in einem solchen Wegweiser.

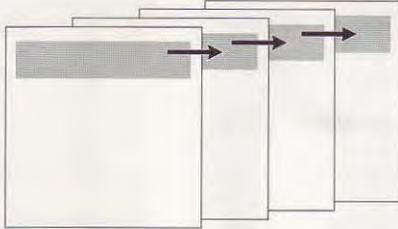

### **Verschaffen Sie sich einen Überblick!**

Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, erfahren Sie, wenn Sie alle farbigen Wegweiser lesen.

### **Lernen Sie nur die Funktionen, die Sie anwenden!**

Wenn Sie eine bestimmte Funktion benutzen möchten, können Sie sie sofort oder später ausführen und dabei erlernen. Lesen und lernen Sie nur die Funktionen, die Sie anwenden wollen, und belasten Sie Ihr Gedächtnis nicht mit Funktionen, die Sie vorläufig nicht einsetzen.

### **Lernen Sie weitere Funktionen kennen!**

Sicher werden Sie im Laufe der Zeit den Wunsch haben, weitere Möglichkeiten Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie die Anleitung auch später wieder zur Hand. Wieder können Sie durch Lesen der farbigen Wegweiser weitere Funktionen aussuchen.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Jemanden anrufen

Sie können Ihr Telefon wie ein ganz normales Telefon benutzen:

Innerhalb Ihrer Telefonanlage (Intern):

Wählen Sie zum Anrufen die entsprechende Rufnummer.

Zu Teilnehmern des öffentlichen Telekommunikationsnetzes (Extern):

Mit einer Kennziffer, in der Regel „0“, belegen Sie einen externen Anschluß.

### Intern anrufen



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

z. B. **1** **2** Rufnummer wählen.

### Extern anrufen



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.



Taste „0“ drücken.

z. B. **0** **6** **9** ... Externen Wählton abwarten und Rufnummer wählen.

## Angerufen werden

Wenn Sie angerufen werden, „klingelt“ Ihr Telefon, bzw. es ertönt ein Tonruf.

An der Art der Tonrufintervalle können Sie gegebenenfalls Intern- und Externanrufe unterscheiden.

### Angerufen werden



Tonruf.



Heben Sie den Hörer ab und telefonieren Sie wie gewohnt.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Zusätzlicher Anruf während eines Gespräches

Auch während Sie telefonieren, können Sie angerufen werden:  
Kurze Töne im Hörer signalisieren einen zusätzlichen Anruf.

Es klopft jemand an. Sie haben nun zwei Möglichkeiten.

- Sie können Ihr Gespräch abbrechen und mit dem zusätzlichen Anrufer sprechen.
- Sie ignorieren den Anklopfer und führen Ihr Gespräch weiter.



Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer Ihrer Telefonanlage, z. B. 17.

Ein Aufmerksamkeitston wird eingeblendet.

## Gespräch unterbrechen und mit dem Anklopfer sprechen



Legen Sie den Hörer auf.



Rufton.



Heben Sie den Hörer ab.

Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden.

## Während eines Gespräches jemanden fragen

Wenn Sie telefonieren, können Sie das Gespräch unterbrechen, um mit jemand anderem zu sprechen. Ihr Anrufpartner kann nicht mithören.

- Rückfrage im Raum: Sie schalten die Leitung vorübergehend stumm, um mit jemandem in Ihrem Zimmer zu sprechen.
- Rückfrage bei einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Anlage: Sie unterbrechen das Gespräch, um zwischendurch ein anderes Telefongespräch zu führen.

### Rückfrage im Raum



Sie führen ein Externgespräch.



Drücken Sie die Signaltaste. Sie hören den internen Wählton. Führen Sie nun im Raum ein Gespräch. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann nicht mithören.



Wieder die Signaltaste drücken. Damit beenden Sie Ihre Rückfrage und sprechen wieder mit Ihrem Partner am Telefon.

### Rückfrage bei einem Internteilnehmer



Sie führen ein Externgespräch.



Drücken Sie die Signaltaste. Sie hören den internen Wählton.

z. B.

**1**

**2**

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und führen mit ihm Ihr Rückfragegespräch.



Drücken Sie die Signaltaste. Damit beenden Sie Ihre Rückfrage und sprechen wieder mit Ihrem Partner.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Falls an Ihre connex T ein Anschluß einer anderen Telefonanlage angeschaltet ist:

### Rückfrage in einer anderen Telefonanlage



Sie führen ein Externgespräch.



Drücken Sie die Signaltaste länger als eine Sekunde. Sie hören den internen Wählton der anderen Telefonanlage.

z. B. **1** **2** **3**

Wählen Sie die Rufnummer eines Teilnehmers einer anderen Anlage und führen mit ihm Ihr Rückfragegespräch. Ihr Partner wartet solange.



Signaltaste drücken. Damit beenden Sie Ihre Rückfrage und sprechen wieder mit Ihrem Partner.

#### Hinweis:

Bei bestimmten Telefonen (Komfortapparate) läßt sich mit der Signaltaste keine Verbindung zur anderen Telefonanlage herstellen.

Wählen Sie dann die Tastenkombination

**•** **8** **2** **5**.

## Jemanden weiterverbinden (Übergeben/Zuteilen)

Sie können einen Gesprächspartner jederzeit mit einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Telefonanlage verbinden.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Sie können das Gespräch ohne Ankündigung an den anderen Teilnehmer weitervermitteln.
- Sie können die Weitergabe des Gespräches ankündigen.

### Verbinden zu einem Internteilnehmer mit der Signaltaste



Sie führen ein Externgespräch.



Drücken Sie die Signaltaste.  
Sie hören den internen Wählton.

z. B. **1** **2** Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers.



Sie können jetzt warten, bis sich der Teilnehmer meldet. Wenn er sich nicht meldet, die Signaltaste drücken. Sie sprechen jetzt wieder mit Ihrem Partner oder



Hörer auflegen.

Der Teilnehmer, zu dem Sie vermitteln wollen, wird weiter gerufen, falls Sie seine Meldung nicht abgewartet haben.

Wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist, kommt der Ruf nach einer bestimmten Zeit wieder zu Ihnen zurück.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Wechseln zwischen mehreren Gesprächspartnern (Makeln)

Während Sie telefonieren, können Sie Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer aufnehmen. Sie können nun zwischen beiden Teilnehmern beliebig oft hin- und herschalten, ohne eine der Verbindungen zu unterbrechen. Sie können in Ihr Gespräch Intern- und Externteilnehmer mit einbeziehen. Sie können das Wechselgespräch auch ausschließlich mit Internteilnehmern führen.

### Wechseln zwischen Extern- und Internteilnehmer



Sie führen ein Externgespräch.



Drücken Sie die Signaltaste.  
Sie hören den internen Wählton.  
Der Externteilnehmer wartet und kann nicht mithören.

z. B. **1** **2** Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und führen mit ihm Ihr Gespräch. Ihr Partner auf der Wählleitung wartet solange.



Die Signaltaste drücken.  
Sie sprechen wieder mit Ihrem externen Partner.  
Das Gespräch mit dem internen Teilnehmer wird gehalten, der Teilnehmer kann jedoch nicht mithören.

Wenn Sie den oben gezeigten Ablauf wiederholen, schalten Sie erneut zwischen beiden Gesprächspartnern hin und her.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

### Wechseln zwischen Internteilnehmern



Sie führen ein Interngespräch, z. B. mit dem Teilnehmer mit der Rufnummer 12.



Drücken Sie die Signaltaste.  
Sie hören den internen Wählton.

z. B. **1** **7** Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, z. B. 17.



Sie führen ein Gespräch mit dem internen Teilnehmer mit der Rufnummer 17. Ihr Partner mit der Rufnummer 12 wartet solange.



Drücken Sie die Signaltaste.  
Sie sprechen wieder mit dem ersten Partner.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Mit mehreren gleichzeitig sprechen (Konferenzgespräch)

Sie können mit bis zu drei Teilnehmern Ihrer Anlage gleichzeitig sprechen. Schalten Sie zu einem bestehenden Gespräch einfach einen Internteilnehmer hinzu. Es empfiehlt sich, ein Konferenzgespräch als solches anzukündigen.

Sie haben auch bei einem Externgespräch die Möglichkeit, einen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage mit einzubeziehen.

### Zu einem Gespräch Gesprächsteilnehmer dazuschalten




Sie führen ein Gespräch  
(extern oder intern).



Drücken Sie die Signaltaste.  
Sie hören den internen Wählton.



Wählen Sie die Kennzahl 867.  
Hiermit leiten Sie das Konferenzgespräch ein.

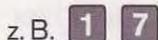

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, z. B. 17.

Der Teilnehmer meldet sich.



Wollen Sie ihn hinzuschalten,  
drücken Sie erneut die Signaltaste.

Jeder Konferenzteilnehmer kann sich durch  
Auflegen des Hörers aus dem Konferenz-  
gespräch herausschalten.

## Jemanden anrufen, der besetzt ist (Anklopfen/Aufschalten)

Wenn ein von Ihnen gerufener Teilnehmer Ihrer Telefonanlage besetzt ist, haben Sie je nach Einstellung und Berechtigung zwei Möglichkeiten:

- Sie können anklopfen. Der besetzte Teilnehmer hört während seines Gespräches einen Rufton und sieht ggf. Ihre Telefonnummer im Display.
- Sie können sich auf sein Gespräch aufschalten und ihm etwas mitteilen.

### Anklopfen



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt. Sie hören den Besetztton.

**8 6 7**

Wählen Sie die Kennzahl 867. Der besetzte Teilnehmer hört jedesmal einen Rufton; das heißt, Sie klopfen bei ihm an.

### Aufschalten



Der von Ihnen gerufene Internteilnehmer ist besetzt. Sie sind aufschaltberechtigt.

**8 6 7**

Geben Sie die Kennzahl 867 ein. Sie schalten sich damit auf das Gespräch des besetzten Teilnehmers auf und können ihm etwas mitteilen. Alle Teilnehmer an dem Gespräch hören einen Aufschalteton.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Sie möchten einen automatischen Rückruf

Wenn der Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen, besetzt ist, können Sie einen automatischen Rückruf einstellen. Sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat, erhalten Sie seinen Rückruf.

Sie können den Rückruf auch einleiten, wenn der Teilnehmer sich nicht gemeldet hat. Dann werden Sie erst zurückgerufen, sobald der Teilnehmer nach einem anderen Telefongespräch den Hörer wieder auflegt. Sie können bis zu zwei Rückrufe gleichzeitig einstellen.

### Rückruf einstellen

Der von Ihnen gerufene Internteilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht.

**8 6 5**

Die Kennzahl 865 eingeben für den automatischen Rückruf. Sie erhalten dann einen Quittungston.



Hörer auflegen.



Der besetzte Teilnehmer wird frei, oder der Teilnehmer, der sich nicht meldete, hat ein anderes Gespräch beendet.

Der Tonruf ertönt an Ihrem Telefon.



Heben Sie den Hörer ab.

Der Teilnehmer, zu dem Sie den Rückruf eingestellt haben, wird gerufen.

### Rückrufe zurücknehmen

**9 6 5**

Die Kennzahl 965 eingeben. Sie nehmen alle Rückrufe, die Sie eingestellt haben, wieder zurück.

## Sie möchten nicht gestört werden

Sie möchten durch Ihr Telefon nicht gestört werden.

Sperren Sie Ihr Telefon für alle Teilnehmer Ihrer Telefonanlage. Versucht ein Teilnehmer, Sie zu erreichen, erhält er einen Besetztton.

Wenn Sie mit anderen Internteilnehmern zu einem Sammelanschluß zusammengefaßt sind, können Sie für Ihr Telefon auch für Ruhe vor dem Sammelanschluß einrichten.

### Ruhe vor dem Telefon einschalten



Heben Sie den Hörer ab. Warten Sie den internen Wählton ab.

**8 2 8**

Die Kennzahl 828 eingeben für die Ruhe vor dem Telefon.

Sie erhalten dann einen Quittungston.

Mit der Kennzahl 829 erreichen Sie Ruhe vor dem Sammelanschluß.

### Ruhe vor dem Telefon ausschalten

**9 2 8**

Die Kennzahl 928 eingeben, um die Ruhe vor dem Telefon auszuschalten.

Sie erhalten dann einen Quittungston.

Mit der Kennzahl 929 schalten Sie die Ruhe vor dem Sammelanschluß aus.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Über Lautsprecher etwas mitteilen (Durchsage)

Sie können Teilnehmern Ihrer connex T etwas mitteilen, sofern diese über ein Systemtelefon connex T verfügen.

Dabei können Sie einzelne Teilnehmer ansprechen, eine Durchsage zu festgelegten Teilnehmern machen, oder zu allen.

Ihre Durchsage erfolgt über den eingebauten Lautsprecher im Telefon.

### Durchsage zu einem Teilnehmer



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

z. B. **1** **2** Rufnummer wählen.

**8** **7** **0**

Geben Sie die Kennzahl 870 ein. Der Teilnehmer 12 wird über den eingebauten Lautsprecher seines Telefons angesprochen.



Hörer auflegen.  
Die Durchsage ist beendet.

### Allgemeine Durchsage



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

**8** **7** **0**

Geben Sie die Kennzahl 870 ein. Alle Teilnehmer werden über den eingebauten Lautsprecher ihres Telefons angesprochen.



Hörer auflegen.  
Die Durchsage ist beendet.

### Durchsage zum zugeordneten Teilnehmer



Hörer abheben und Wählen abwarten.



Geben Sie die Kennzahl 879 ein.  
Der zugeordnete Teilnehmer wird über den eingebauten Lautsprecher seines Telefons angesprochen.



Hörer auflegen.  
Die Durchsage ist beendet.

### Durchsage zu einer bestimmten Gruppe



Hörer abheben und Wählen abwarten.

z. B.

Geben Sie eine der Kennzahlen 871 bis 878 ein.  
Es werden die Teilnehmer der Gruppen 1 bis 8 angesprochen.



Hörer auflegen.  
Die Durchsage ist beendet.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Die Wahlwiederholung nutzen

In der Anlage wurde vom Telekom-Service festgelegt, welche Wahlwiederholung für Ihr Telefon gilt:

- Automatische Wahlwiederholung: Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gespeichert.
- Erweiterte Wahlwiederholung: Sie übernehmen mit einem Tastendruck eine Nummer in den Wahlwiederholungsspeicher.

### Speichern der Rufnummer bei automatischer Wahlwiederholung



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt oder meldet sich nicht.




Hörer auflegen. Die Rufnummer, die Sie zuletzt mit der Wähltastatur gewählt haben, ist automatisch gespeichert.

### Speichern der Rufnummer bei erweiterter Wahlwiederholung



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt oder meldet sich nicht.

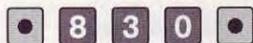

Drücken Sie die Signaltaste, wählen Sie die Kennzahl 830 und drücken Sie erneut die Signaltaste. Die Rufnummer wird in den Speicher für Wahlwiederholung übernommen.

Sie können jetzt weitere Gespräche führen, ohne den Speicherinhalt zu löschen.

### Ihre Wahl wiederholen



Hörer abheben und Wählton abwarten.



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“, wenn vorhanden, oder wählen Sie die Kennzahl 830.

## Ihre Anrufe sollen woanders ankommen

Ihre Anrufe sollen an einem anderen Apparat ankommen. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Rufumleitung einzuleiten:

- Sie schalten die Umleitung an Ihrem eigenen Telefon zu einem Telefon Ihrer Wahl ein.
- Sie sind bei einem anderen Telefon und legen dort fest, daß alle Anrufe für Sie dorthin umgeleitet werden.

### An Ihrem Telefon eine Rufumleitung einrichten



Hörer abheben und Wählen abwarten.

**8** **2** **7**

Die Kennzahl 827 wählen.

z. B. **1** **7**

Rufnummer wählen. Ihre Anrufe kommen nun am Telefon des Teilnehmers 17 an. Sie erhalten einen Quittungston.

### An einem anderen Telefon Rufumleitung einrichten



Hörer abheben und Wählen abwarten.

**8** **2** **6**

Die Kennzahl 826 wählen.

z. B. **1** **1**

Wählen Sie die eigene Rufnummer. Sie erhalten einen Quittungston. Ihre Anrufe kommen jetzt zu dem Telefon, an dem Sie sich jetzt befinden.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!



### Rufumleitung ausschalten



Hörer abheben und Wählton abwarten.

z. B. **9** **2** **6**

Die Kennzahl 926 oder 927 der  
Rufumleitung wählen.  
Sie erhalten einen Quittungston

## Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten (Nachtschaltung)

Sie können an Ihrem Telefon einstellen, daß ankommende externe Anrufe zu festgelegten Teilnehmern umgeleitet werden.

Eine gezielte Umleitung können Sie zu einer von drei Gruppen von Teilnehmern vornehmen, die in Ihrer connex T eingerichtet sind.

Bei der automatischen Nachtschaltung wird die Nachtschaltung zu der Uhrzeit wirksam, die vom Telekom Service eingestellt wurde.

### Umleitung Ihrer Anrufe zu einer bestimmten Nachtschaltungs-Gruppe



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

z. B. **8** **6** **1**

Die Kennzahl 861, 862 oder 863 für die Nachtschaltungsvarianten 1 bis 3 wählen. Sie erhalten dann einen Quittungston.

### Umleitung Ihrer Anrufe zu einer bestimmten Gruppe aufheben

Sie haben eine Umleitung Ihrer Gespräche zu einer bestimmten Gruppe eingerichtet, z. B. die Nachtschaltung 1.



Hörer abheben und Wählton abwarten.

**8** **6** **0**

Die Kennzahl 860 wählen. Damit schalten Sie die Nachtschaltung ab. Sie erhalten dann einen Quittungston.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

### Automatisches Umleiten Ihrer Anrufe



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

**8 8 9**

Sie können die Kennzahl 889 für die automatische Nachtschaltung wählen. Sie erhalten dann einen Quittungston.

### Automatisches Umleiten Ihrer Anrufe aufheben

Sie haben die automatische Nachtschaltung eingerichtet.



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

**9 8 9**

Die Kennzahl 989 wählen. Damit schalten Sie die Nachtschaltung ab. Sie erhalten dann einen Quittungston.

## Externe Anrufe sollen bei Ihnen ankommen (Eigenzuweisung)

Anrufe auf Wählleitungen, bei denen Sie vom Telekom Service als Nachtstelle (z. B. Nachtschaltung 1) eingerichtet wurden, kommen jetzt bei Ihnen an.

Ihre eingeschaltete Eigenzuweisung kann von anderen Teilnehmern, die dazu berechtigt sind, wieder aufgehoben werden.

### Eigenzuweisung einschalten



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

**8** **6** **4**

Wählen Sie die Kennzahl 864 für die Eigenzuweisung.  
Sie erhalten dann einen Quittungston.

### Eigenzuweisung ausschalten

Sie haben eine Eigenzuweisung eingerichtet.



Hörer abheben und den internen Wählton abwarten.

**9** **6** **4**

Die Kennzahl 964 wählen. Damit schalten Sie die Eigenzuweisung ab.  
Sie erhalten dann einen Quittungston.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Den Anruf eines anderen Telefons entgegennehmen (Heranholen)

Sie hören, daß bei einem anderen Teilnehmer Ihrer connex T ein Anruf ankommt. Falls dieser Arbeitsplatz nicht besetzt ist, können Sie den ankommenden Anruf zu Ihrem Telefon heranholen.

### Anruf heranholen



Sie hören den Tonruf des anderen Telefons, z. B. bei Rufnummer 17, und es ist niemand bereit zur Entgegennahme des Anrufs.



Hörer abheben und internen Wählton abwarten.

**8** **3** **4**

Wählen Sie die Kennzahl 834.

z. B. **1** **7**

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, dessen Anruf Sie heranholen möchten.

Sie sind nun mit dem Anrufer für den Teilnehmer 17 verbunden.

## Gebührenerfassung

Wenn Sie einen Teilnehmer des öffentlichen Telekommunikationsnetzes anrufen, fallen Gebühren an.

Diese Gebühren können Sie ausdrucken, falls ein Drucker angeschlossen ist.

### Ausdrucken eines Gebührenbelegs



Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.



Wählen Sie die Kennzahl 847 für einen Belegausdruck.

Sie erhalten einen Quittungston.

Es wird ein Gebührena Ausdruck des letzten gebührenpflichtigen Gespräches erstellt.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Vereinfachtes Wählen von Nummern (Kurzwahl)

Für Ihr Telefon können bis zu 400 Telefonnummern gespeichert werden, die Sie dann mit Ihrem Telefon durch Wählen der zugehörigen Kurznummer (100...499) wählen.

Die jeweils bis zu 200 allgemeinen und individuellen Kurzwahlziele sind unter den Kurzwahlnummern 100 bis 299 (für jeden Teilnehmer zugänglich) und 300 bis 499 (nur für Sie zugänglich) gespeichert.

### Wählen eines Kurzwahlzieles



Hörer abheben und auf den Wählton warten.

z. B. **8** **3** **1**

Wählen Sie die Kennzahl für ein Wählleitungsbündel (831, 832 oder 833). Sie erhalten den Amtswählton oder den Wählton der anderen Anlage.

z. B. **1** **1** **6**

Geben Sie eine Kurzwahl-Nummer ein. Die gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

## Sie bedienen die Türstation

Mit der Funktion Türöffnen kann eine Tür während eines Gespräches mit der Türstation geöffnet werden.

Jeder berechtigte Teilnehmer kann die Funktion ausführen.

### Gespräch entgegennehmen/Tür öffnen



Sie hören einen Tonruf.



Hörer abheben, Sie sprechen mit der Türstation.



Die Signaltaste drücken.



Wählen Sie die Kennzahl 840 für das Türöffnen.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Gespräch entgegennehmen/Tür öffnen von Ihrem Telefon



Die Hausklingel ertönt.



Hörer abheben.

z. B. **1** **9** Sie wählen die Nummer der Türstation, z. B. 19. Damit sind Sie mit der Türstation verbunden.



Die Signaltaste drücken.

**8** **4** **0** Wählen Sie die Kennzahl 840 für das Türöffnen.

## Sie öffnen die Tür sofort



Hörer abheben.

z. B. **8** **4** **1** Wählen Sie die Kennzahl 841, 842 oder 843 für das Türöffnen der Türstationen 1, 2 oder 3.

## Erinnerung an wichtige Termine (Terminspeicher)

Sie können sich von Ihrem Telefon durch einen Signalton an wichtige Termine erinnern lassen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten.

Erinnerung täglich zu einer bestimmten Uhrzeit, einmalig an einem Tag, an bestimmten oder allen Wochentagen zu einer bestimmten Uhrzeit.

### Termine eingeben



Hörer abheben.

z. B. **8** **4** **5**

Sie wählen die Kennzahl 845 für die Termineingabe.

z. B. **1** **6** **0** **3**

Geben Sie das Datum vierstellig ein, wenn Sie zu einem bestimmten Datum erinnert werden wollen.

oder



Drücken Sie die Taste , wenn der Terminruf nur einmal wirksam werden soll.

oder



Drücken Sie die Taste , der tagesorientierte Terminruf wird vorbereitet. Drücken Sie die Taste 0, der Terminruf kommt täglich.

Taste 1 bedeutet kein Terminruf am Montag, und so weiter bis Taste 7 für Sonntag. Es können mehrere Wochentage miteinander kombiniert werden. Es ist aber immer wieder vor dem Wochentag die Taste  zu drücken.

z. B. **1** **6** **0** **3**

Geben Sie die Uhrzeit vierstellig ein, Sie erhalten einen Quittungston.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

### Ausschalten des Terminrufes



Sie erhalten einen Terminruf.



Hörer abheben und wieder auflegen.

### Löschen des Terminrufes



Hörer abheben.



Sie wählen die Kennzahl 945 für das Löschen einer eingegebenen Terminzeit. Sie erhalten einen Quittungston.

## Sie wollen eine Mitteilung versenden (Mitteilungsspeicher)

Sie können mit Ihrem Telefon intern Mitteilungen versenden.  
Der Empfänger muß über ein Systemtelefon verfügen.  
Sie können auf 10 Standard-Mitteilungen zurückgreifen, die  
in Ihrer connex T gespeichert sind, z. B. „Bin gleich wieder da“.

### Eine Mitteilung auswählen und versenden



Hörer abheben.

**8 6 6**

Wählen Sie die Kennzahl 866.

z. B. **3**

Der Mitteilungstext, hier z. B.  
Standardtext 3, wird ausgewählt.

z. B. **1 9**

Wählen Sie die Rufnummer eines internen  
Teilnehmers, der Ihre Mitteilung erhalten  
soll. Sie erhalten einen Quittungston.



Hörer auflegen.  
Ihre Mitteilung wird verschickt.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Sie rufen einen Teilnehmer an, der ein Tonbandmodul hat

Wenn Sie einen Teilnehmer Ihrer connex T anrufen, an dessen Telefon ein Tonbandmodul angeschlossen ist, können Sie diesem Teilnehmer eine Mitteilung auf Band sprechen, sofern das Tonbandmodul aufnahmebereit ist.

### Eine Mitteilung auf Band sprechen



Heben Sie den Hörer ab.

z. B. **1** **7** Wählen Sie die Rufnummer eines Teilnehmers, der ein Tonbandmodul hat.  
Sie erhalten für das aufnahmebereite Tonbandmodul einen Hinweiston.

**8** **5** **9** Wählen Sie die Kennzahl 859 für das Starten des Tonbands im Telefon des angerufenen Teilnehmers.  
Sprechen Sie nun Ihre Mitteilung auf Band.

## Schließen Sie Ihr Telefon auf und ab

Sie können Ihr Telefon mit einer Geheimnummer abschließen. Damit schützen Sie Ihr Telefon vor der mißbräuchlichen Benutzung durch andere. Wenn Ihr Telefon abgeschlossen ist, können nur Anrufe entgegengenommen werden. Mit Ihrem abgeschlossenen Telefon können nur interne Teilnehmer angerufen werden.

### Abschließen Ihres Telefons



Hörer abheben.

**8 5 0**

Sie wählen die Kennzahl 850 für das Abschließen des Telefons.

z. B. **1 2 3 4**

Geben Sie nun den Geheimcode vierstellig ein, z. B. 1234. Sie erhalten einen Quittungston.

### Aufschließen Ihres Telefons

Ihr Telefon ist ausgeschaltet.

**9 5 0**

Sie wählen die Kennzahl 950 für das Aufschließen des Telefons.

z. B. **1 2 3 4**

Geben Sie nun den Geheimcode vierstellig ein, z. B. 1234. Sie erhalten einen Quittungston.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!



## Geheimnummer ändern



Hörer abheben.

**9 5 0**

Sie wählen die Kennzahl 950 für das Ändern der Geheimnummer.

z. B. **1 2 3 4**

Geben Sie nun die bisher gültige Geheimnummer vierstellig ein,  
z. B. 1234.

z. B. **5 6 7 8**

Geben Sie nun eine neue Geheimnummer vierstellig ein,  
z. B. 5678.

## Automatischer Notruf

Der Telekom-Service hat in Ihrer connexT eine Rufnummer gespeichert, die in einem Notfall automatisch von Ihrem Telefon gerufen wird.

Sie brauchen nur den Hörer abheben.

Nach einer vom Service eingestellten Zeit wird automatisch die Notruf-Nummer gewählt.

### Notruf auslösen



Heben Sie den Hörer ab.  
Wählen Sie nicht!

Nach einer bestimmten Zeit wird die in der Telefonanlage gespeicherte Notruf-Nummer gewählt, z. B. die externe Nummer 12345.

Meldet sich der Teilnehmer nicht oder ist besetzt, auflegen und den Hörer erneut abheben.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Ein Gespräch über eine Kennnummer abrechnen

Sie können zu jedem Telefongespräch mit einem Teilnehmer des Postnetzes eine Kennnummer eingeben. Mit Hilfe dieser Kennnummer läßt sich dann eine genaue Abrechnung Ihrer Telefongebühren vornehmen. Die Kennnummer kann z. B. eine Projekt-, Auftrags- oder Kundennummer sein. Eine einmal abgegebene Kennnummer bleibt für jedes Gespräch erhalten, das Sie von jetzt ab führen.

### Eingeben der Kennnummer



Heben Sie den Hörer ab.  
Sie können die Kennzahl vor dem  
Externgespräch eingeben.

**8 5 3**

Sie wählen die Kennzahl 853 für die  
Eingabe der Kennnummer.  
Sie erhalten einen Wählton.

z. B. **5 6 7 8**

Sie geben jetzt die vierstellige Kennnummer  
ein. Sie erhalten einen Quittungston.

Telefonieren Sie nun wie gewohnt.

### Löschen der Kennnummer



Heben Sie den Hörer ab.

**8 5 3**

Sie wählen die Kennzahl 853 für die  
Eingabe der Kennnummer.  
Sie erhalten einen Wählton.

**0 0 0 0**

Geben Sie viermal die Ziffer „0“ ein.  
Sie erhalten einen Quittungston.

## Stichwortverzeichnis

Anklopfen	15	Mitteilung auf Band sprechen	34
Aufschalten	15	Nachtschaltung	23
Durchsage	18	– automatisch	24
Eigenzuweisung	25	Notruf	37
Extern anrufen	6	Rückfrage	9
Gebühren	27	Rückruf	16
Geheimnummer		Ruhe vor dem Telefon	17
– Telefon aufschließen	35	Termine	
– Telefon abschließen	35	– ausschalten	32
Intern anrufen	6	– eingeben	31
Kennummer	38	– löschen	32
Konferenzgespräch	14	Türöffner	29
Kurzwahl	28	Türstation	29
Makeln	12	Verbinden	11
Mitteilung verschicken	33	Wahlwiederholung	20

Schlagen Sie bei Bedarf nach!

## Hinweise

Ihr Gerät wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Bundespost TELEKOM kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihr Gerät eine rutschfeste Unterlage.

### Reinigen des Gerätes

Wischen Sie das Gerät einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch. Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.

### Wenn etwas nicht funktioniert

Spricht das Gerät auf Ihre Eingaben einmal nicht mehr an, dann versuchen Sie bitte nicht das Gerät zu öffnen und nach dem Rechten zu sehen. Wenden Sie sich an Ihre Störungsannahme (Ruf-Nummer 11 71 bzw. 0 11 71). Die Techniker der Deutschen Bundespost TELEKOM sind schnell bei Ihnen und lösen das Problem.

### Gebrauchsbestimmungen

Das Gerät ist nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Eine Haftung der Deutschen Bundespost TELEKOM für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes ist ausgeschlossen.

18.0001.6412 KNr 665517613-5

Stand: November 1990  
Änderungen vorbehalten

